

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



FR Mode d'emploi

32PFL8404H
37PFL8404H
42PFL8404H
47PFL8404H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique
078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark
3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland
01803 386 852 - € 0.09 / min

France
0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España
902 888 784 - € 0.10 / min

Italia
8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland
0900 8407 - € 0.10 / min

Norge
2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich
0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal
800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige
08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi
09 2311 3111 - paikallispuhelu

United Kingdom
0870 900 9070 - Local

Estonia
6008600 - Local

Lithuania
67228896 - Local

Latvia
527 37691 - Local

Казакстан
007 727 250 66 17 - Local

Бълария
+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska
01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika
800 142840 - Bezplatný hovor

Polska
022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország
06 80018 189 Ingyenes hívás

Română
21 203 2060 - gratuit

Россия
- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија
+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia
0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye
0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна
8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Haute définition

Ce téléviseur peut afficher des contenus en haute définition, mais pour bénéficier de la TV HD, les contenus proposés doivent être au format HD. Si ce n'est pas le cas, la qualité de l'image correspond à celle d'un téléviseur normal.

Contactez votre revendeur pour de plus amples informations. Vous trouverez une liste des fournisseurs et des chaînes HD de votre pays dans la FAQ du site www.philips.com/support.

Les sources suivantes offrent des contenus en haute définition :

- Lecteur Blu-ray raccordé à l'aide d'un câble HDMI, avec film en HD
- Récepteur HD numérique raccordé à l'aide d'un câble HDMI, avec abonnement à des chaînes HD sur câble ou satellite
- Diffuseur HD hertzien (TNT-HD MPEG4)
- Chaîne HD sur votre réseau câblé
- Console de jeux (Xbox 360 / PlayStation 3), raccordée à l'aide d'un câble HDMI, avec jeu HD

1.1.2 Sécurité

1/3

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre téléviseur. La garantie est invalidée en cas d'endommagement dû au non-respect des instructions.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur ou la télécommande à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Ne placez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez ce dernier immédiatement. Contactez le Service Consommateur Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.

- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- Eloignez ce produit de bougies ou autres flammes en toutes circonstances.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches d'alimentation mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou d'un incendie.
- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

...

1.1.2 Sécurité

2/3

Risque de blessures ou de dommages !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur base, utilisez uniquement la base fournie et fixez-le fermement au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et horizontale capable de supporter son poids.
- En cas de montage mural, assurez-vous que celui-ci est suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dégâts matériels.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le <item>.

...

1.1.2 Sécurité

3/3

Risque de surchauffe !

Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Ne touchez jamais au cordon d'alimentation, au câble d'antenne ou à quelque partie du téléviseur que ce soit pendant un orage.

Risque de dommages auditifs !

Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque à volume élevé ou pendant une période prolongée.

Basses températures

Si la température était inférieure à 5°C lors du transport du téléviseur, déballez-le et attendez que sa température atteigne celle de la pièce avant de le brancher sur le secteur.

1.1.3 Positionnement du téléviseur

Lisez soigneusement les consignes de sécurité avant de positionner le téléviseur.

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Diminuez la luminosité de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.
- Placez le téléviseur à une distance de 25 cm maximum du mur pour optimiser l'effet Ambilight.



1.1.4 Distance de visionnage


Placez le téléviseur à la distance de visionnage idéale. Vous profiterez mieux de l'image, qu'elle soit au format TV HD ou non, sans vous fatiguer les yeux. Recherchez l'emplacement idéal, situé directement devant le téléviseur, pour un visionnage optimal et relaxant.

Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Une fois que vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.

1.1.5 Encoche antivol

Votre téléviseur est équipé d'une encoche antivol Kensington située à l'arrière de l'appareil.

Procurez-vous un verrou antivol (non fourni) pour sécuriser le téléviseur.

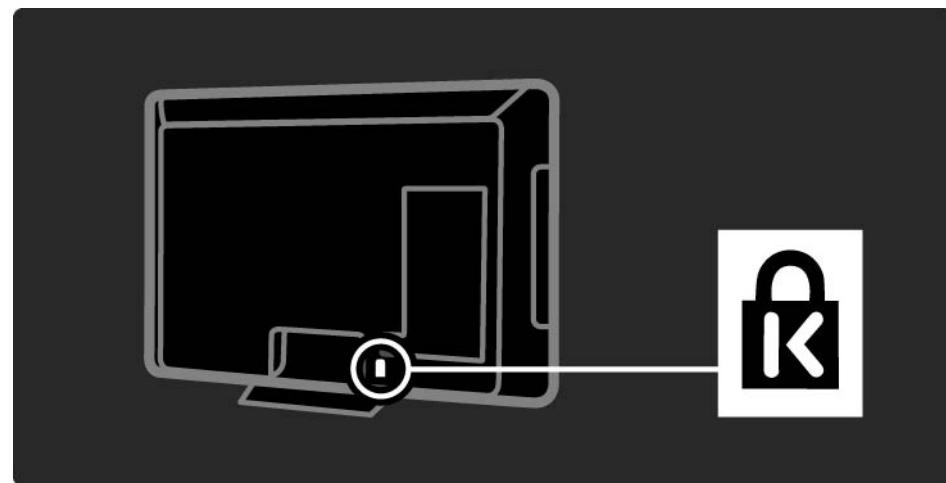

1.1.6 Entretien de l'écran

- Risque de dommage pour l'écran ! Vous ne devez sous aucun prétexte toucher, frotter et frapper l'écran, ou appuyer sur celui-ci avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

1.1.7 Fin de vie

1/2

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier relève de la Directive européenne 2002/96/CE.

...



1.1.7 Fin de vie

2/2

Ne jetez pas votre produit avec les ordures ménagères.
Renseignez-vous sur les réglementations locales
concernant la collecte séparée des produits électriques et
électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit
usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive
européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au
rebut avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous sur les réglementations locales
concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut
citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et
la santé.

1.2.1 Mise sous tension


Il faut quelques secondes au téléviseur pour démarrer.

Si le voyant de veille rouge est éteint, appuyez sur  à droite du téléviseur, pour l'allumer.

Appuyez à nouveau sur  pour l'éteindre.

La LED blanche clignote pendant le démarrage et s'éteint lorsque le téléviseur est prêt à être utilisé. L'Ambilight indique que le téléviseur est sous tension.


Vous pouvez configurer la LED blanche pour qu'elle soit fixe ou régler sa luminosité. Appuyez sur  > Configuration > Installation > Préférences > Luminosité LightGuide.

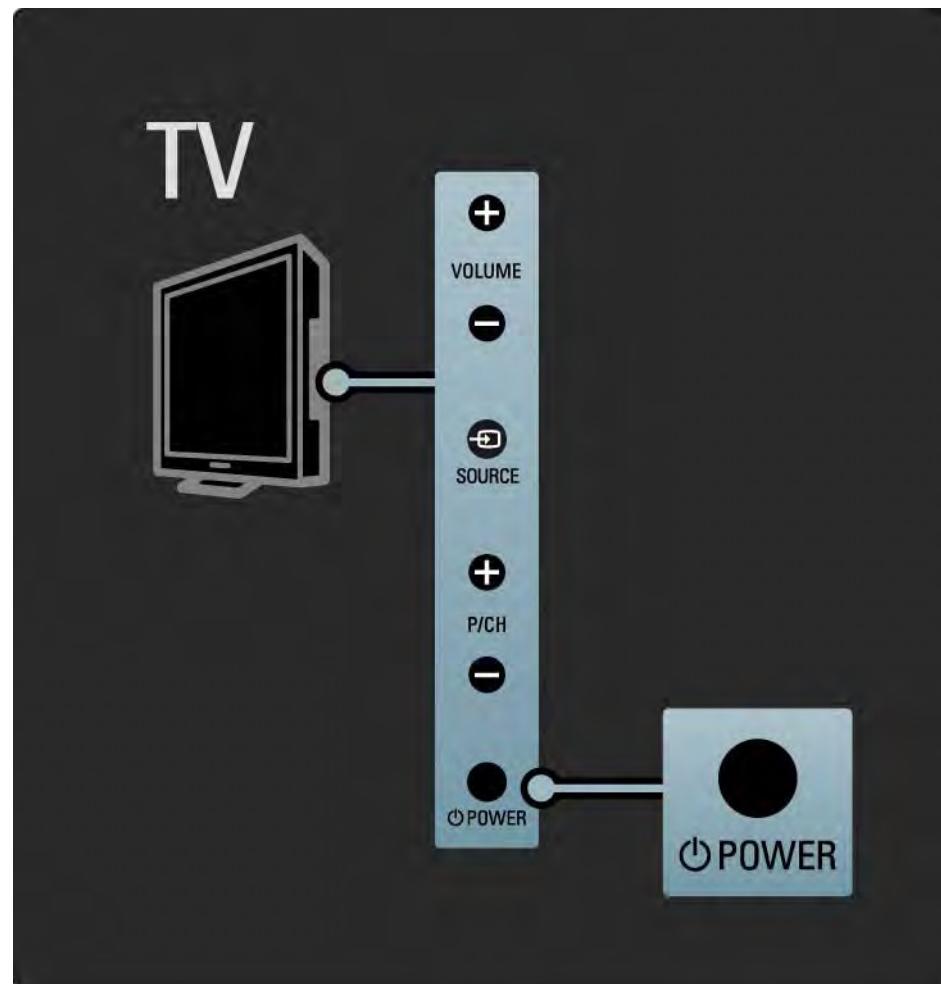

1.2.2 Volume ↕

Les boutons situés sur le côté du téléviseur contrôlent les fonctions de base de celui-ci.


Pour régler le volume, utilisez le bouton Volume + / - situé sur le côté du téléviseur.

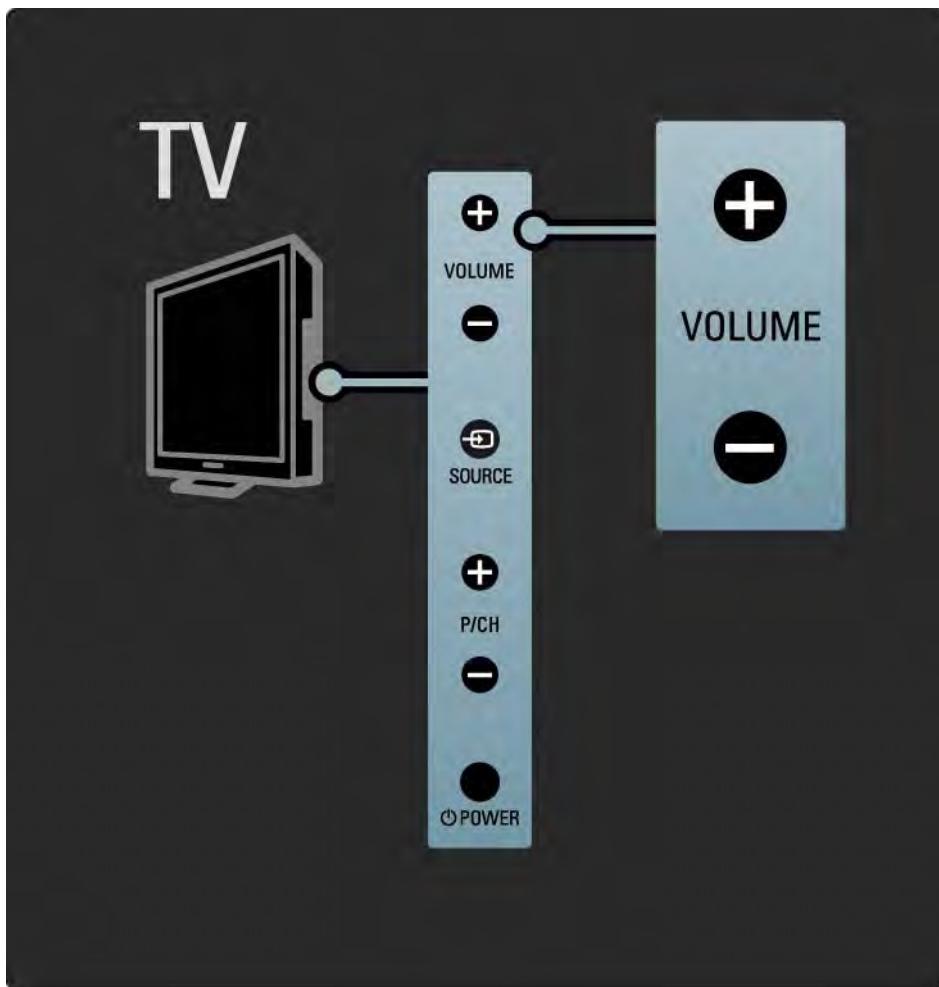

1.2.3 Programme P

Les boutons situés sur le côté du téléviseur contrôlent les fonctions de base de celui-ci.


Pour changer de chaîne, utilisez le bouton Program + / - situé sur le côté du téléviseur.

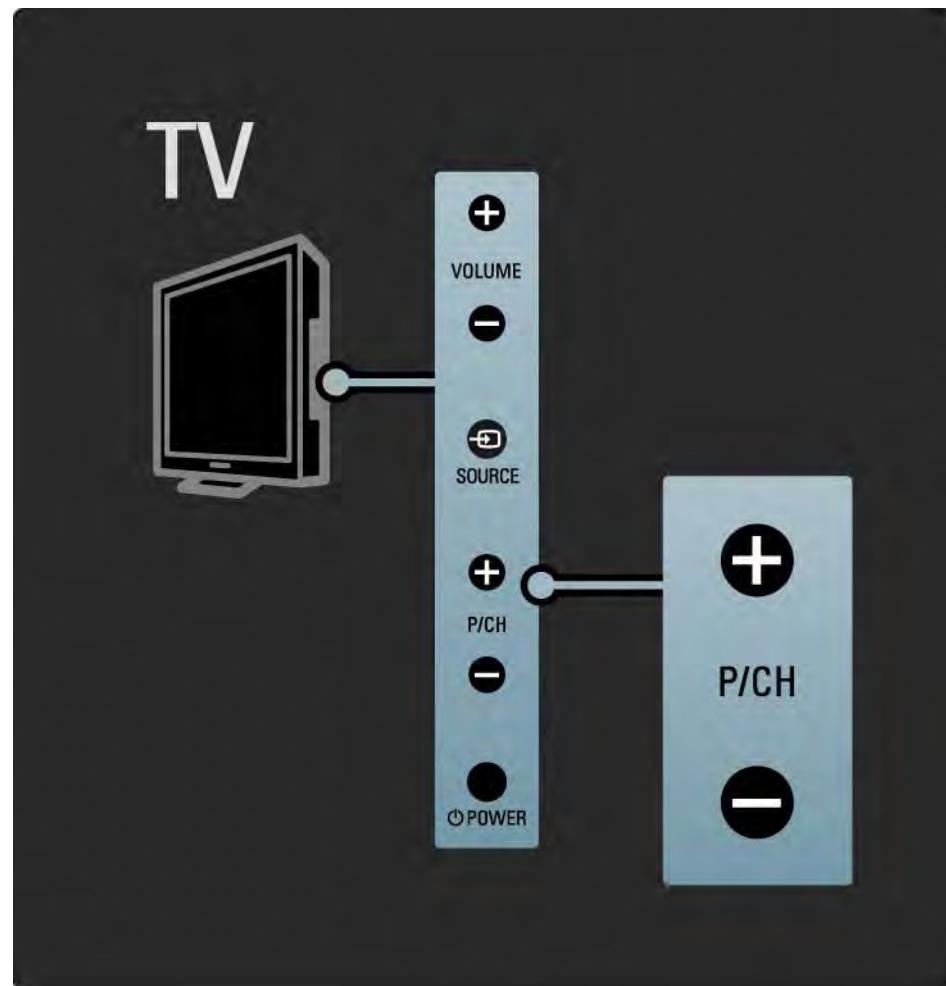

1.2.4 Touche Source


Les boutons situés sur le côté du téléviseur contrôlent les fonctions de base de celui-ci.

Pour afficher la liste des sources afin de sélectionner un appareil connecté, appuyez sur Source . Appuyez à nouveau sur Source  pour choisir un appareil dans la liste. L'appareil sélectionné prend la main au bout de quelques secondes.

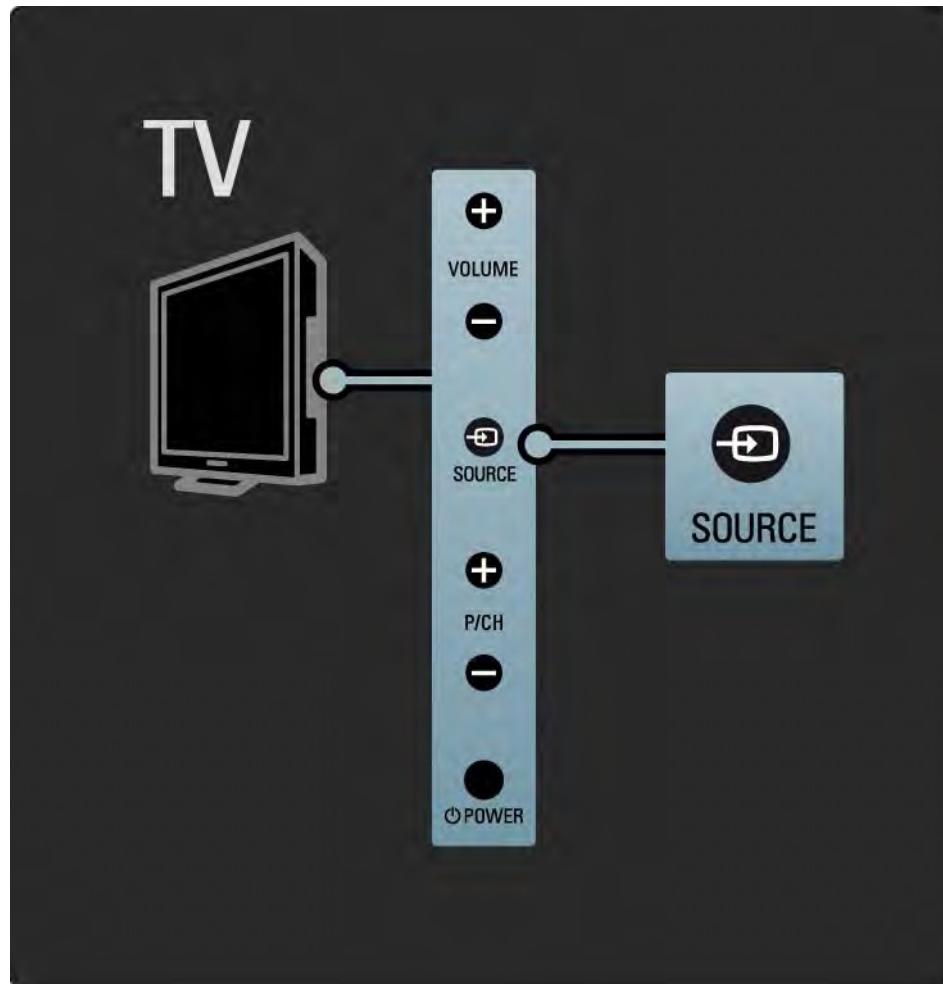

1.2.5 Capteur infrarouge

Veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge sur la façade du téléviseur.

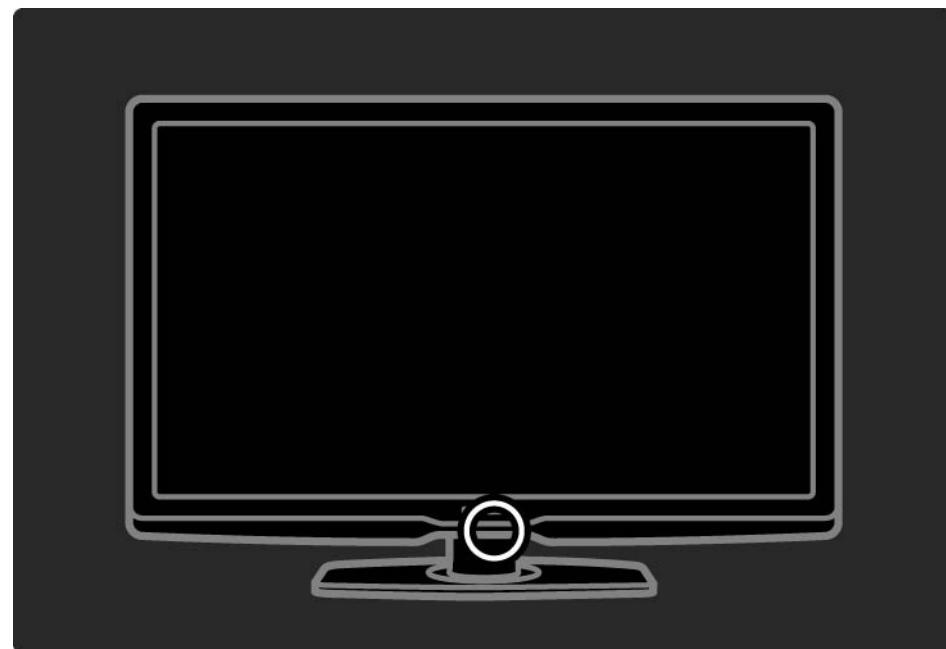

1.3.1 Données VESA

Votre téléviseur est adapté à un montage mural conforme à la norme VESA. Le support de montage mural VESA n'est pas fourni.

Utilisez le code VESA ci-dessous pour vous procurer un support.


VESA MIS-F 200, 200, 6 - 32 po / 80 cm

VESA MIS-F 200, 200, 6 - 37 po / 94 cm

VESA MIS-F 200, 200, 6 - 42 po / 107 cm


VESA MIS-F 400, 400, 8 - 47 po / 119 cm

Utilisez la longueur de vis indiquée dans l'illustration.

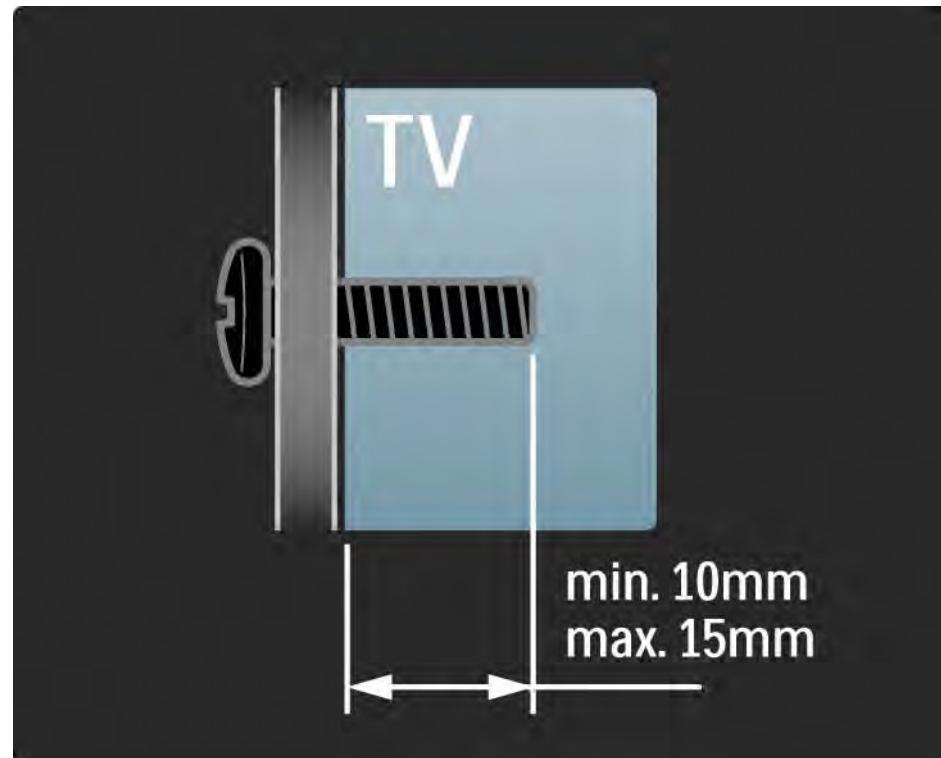

1.3.2 Démontage du support

Dévissez les 4 vis à l'arrière du téléviseur avant de retirer celui-ci de son support.

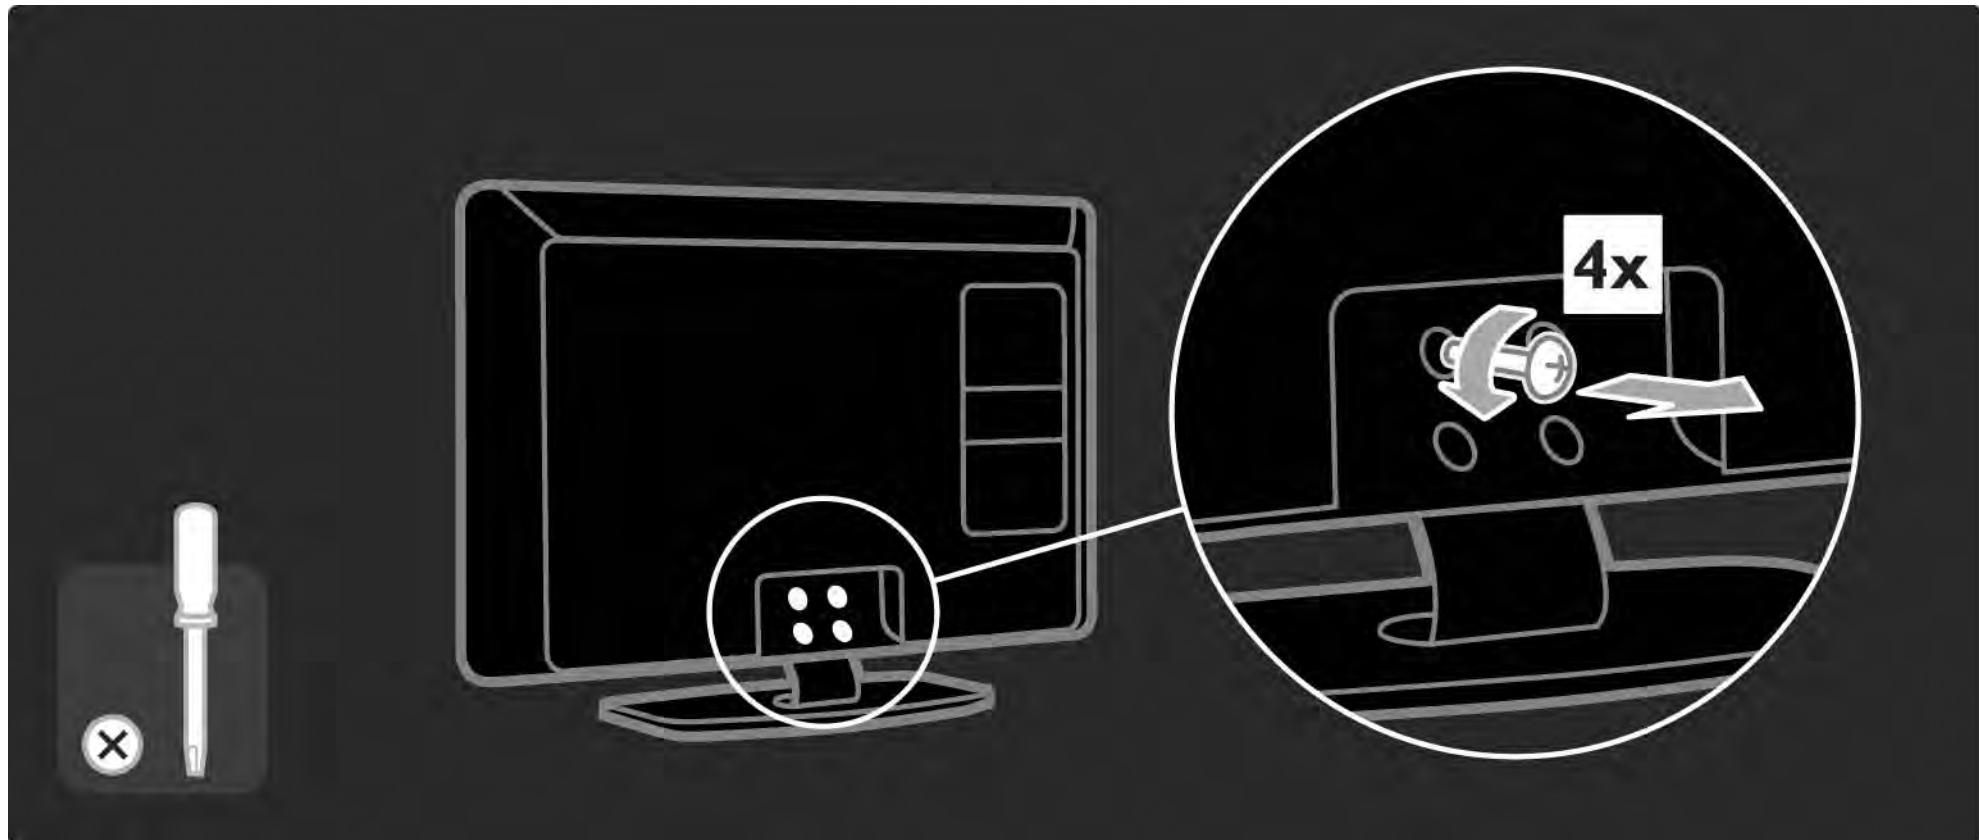

1.4.1 Écran à cristaux liquides Full HD

Ce téléviseur est équipé d'un écran de résolution 1920 x 1080p (Haute Définition), soit la plus haute résolution pour les sources HD.

L'écran offre une image éclatante à balayage progressif exempté de tout scintillement, avec une luminosité optimale et de superbes couleurs.

Pour bénéficier de la TV HD, les contenus proposés doivent être au format HD. Si ce n'est pas le cas, la qualité de l'image correspond à celle d'un téléviseur normal.

Consultez la rubrique **Mise en route > Important > Télévision Haute définition**.

1.4.2 Ambilight

La technologie d'éclairage Ambilight projette sur le mur une lumière ambiante depuis l'arrière de la télévision. Cette technologie innovante adapte automatiquement la couleur et l'intensité de la lumière en fonction de l'image à l'écran.

Résultat : une expérience visuelle d'une qualité sans précédent. Cette lumière permet également de réduire la fatigue oculaire, vous procurant une sensation beaucoup plus relaxante.

Pour plus de renseignements sur la technologie Ambilight, consultez la section Utilisation du téléviseur.

1.4.3 Tuner DVB-T et DVB-C intégré

En plus des émissions de télévision analogiques classiques, votre téléviseur peut recevoir des émissions de radio et de télévision numérique terrestre (TNT, ou DVB-T) et, dans certains pays, le câble numérique (DVB-C).

La norme DVB (Digital Video Broadcasting, ou diffusion vidéo numérique) vous offre une meilleure qualité d'image et de son.

Certaines chaînes proposent plusieurs langues audio (dialogues) et/ou de télétexte.

Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les normes DVB-T ou DVB-C dans votre pays. Reportez-vous à l'étiquette « Digital TV Country Compatibility » à l'arrière du téléviseur.

1.4.4 Guide programmes

Le guide des programmes est un guide à l'écran des émissions de télévision programmées. Ce guide est fourni par les chaînes numériques ou le service en ligne Net TV. Vous pouvez consulter la présentation d'une émission, programmer un message vous avertissant du début d'une émission ou sélectionner des émissions selon leur genre.

Consultez la rubrique En savoir plus > Guide des programmes.

1.4.5 Net TV

Votre téléviseur peut accéder à Net TV.

La page d'accueil de Net TV vous offre des films, des photos, de la musique, des infolaisirs, des jeux, et bien plus encore : le tout adapté à votre écran de télévision.

Pour accéder à Net TV, vous devez relier le téléviseur à un routeur connecté à Internet.

Pour plus de renseignements sur Net TV, consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > Parcourir Net TV.

Pour plus de renseignements sur la connexion à un routeur, consultez la rubrique Configuration > Réseau.

1.4.6 Connexion réseau USB et PC

Vos fichiers multimédias (photos, musique, vidéos...) sont affichés ou lus grâce au port USB situé sur le côté du téléviseur.

Ajoutez le téléviseur à un réseau PC domestique, et profitez des fichiers multimédias stockés sur votre PC.

1.5.1 À l'écran

Vous consultez en ce moment le manuel d'utilisation intégré.

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre téléviseur.

Vous pouvez ouvrir ou fermer le manuel d'utilisation à l'aide de la touche jaune  de la télécommande.

Avant de mettre en application les instructions, fermez le manuel à l'aide de la touche jaune .

Lorsque vous rouvrirez le manuel, celui-ci s'affichera à la dernière page consultée.



1.5.2 Sur Internet

Une version imprimable du manuel d'utilisation est disponible sur Internet.

Consultez ou imprimez le manuel d'utilisation disponible à l'adresse www.philips.com/support

1.6 Licences open source

2.1.1 Présentation de la télécommande

1/6



1 Veille ⏹

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 Accueil 🏠

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

3 Guide 📅

Permet d'ouvrir ou de fermer le Guide des programmes.
Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des contenus lorsque vous parcourez des contenus multimédias.


4 Options 🚙

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu des options disponibles.

...

2.1.1 Présentation de la télécommande

2/6

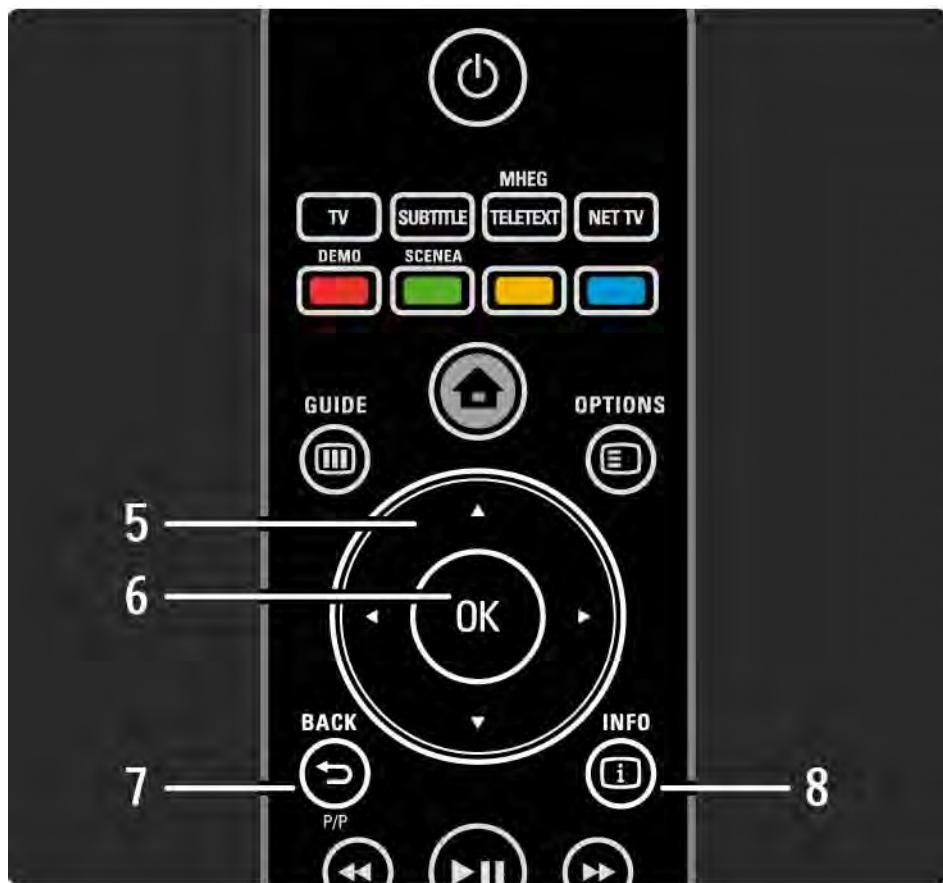

5 Touches de navigation

Permettent de naviguer de haut en bas et de gauche à droite.

6 Touche OK

- Permet d'afficher la liste des chaînes.
- Permet d'activer une sélection.

7 Retour ↺

Permet de retourner en arrière ou de quitter un menu sans modifier le réglage.

Permet d'afficher la chaîne TV ou la page téletexte précédente.

8 Info ⓘ

Permet d'ouvrir ou de fermer les pages d'informations concernant une émission ou une chaîne éventuellement disponibles.

...

2.1.1 Présentation de la télécommande

3/6



9 Touches audio vidéo ◀, ▶II, ▶, ■, ●

Permettent de lire un contenu multimédia ou de contrôler un lecteur de disques.

10 Volume ▲

Permet de régler le niveau sonore.

11 Silence ✘

Permet de couper le son ou le rétablir.

12 Chaîne ou contenu précédent(e)/suivant(e)

- Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
- Permet de passer à la page télétexthe suivante ou précédente


13 Format

Permet de sélectionner un format d'image.

...

2.1.1 Présentation de la télécommande

4/6

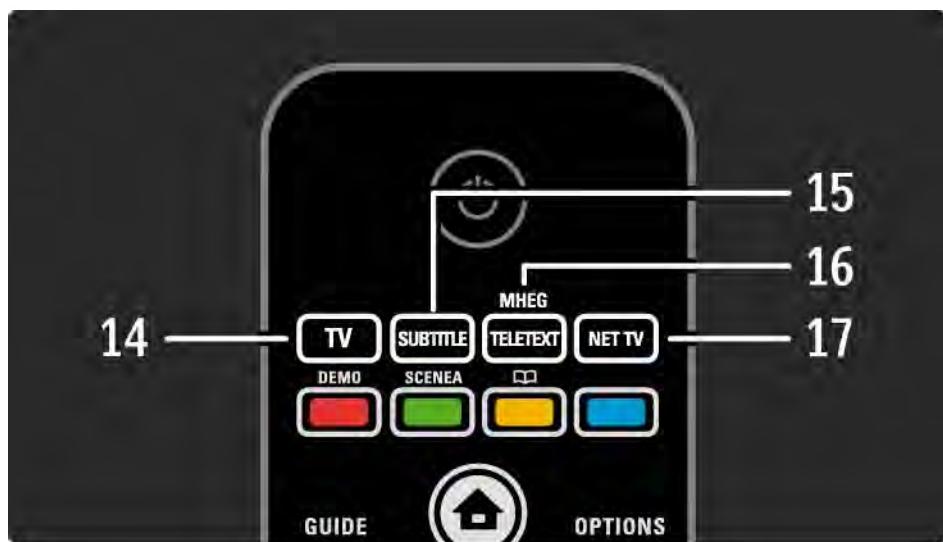

14 Touche TV

Permet de régler la télécommande en mode TV.

15 Subtitle

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sous-titres.

16 Teletext / MHEG

Permet d'activer ou de désactiver le mode Télétexte/ MHEG.

17 Net TV

Permet d'ouvrir ou de fermer la page d'accueil de Net TV.

...

2.1.1 Présentation de la télécommande

5/6



18 Touche rouge / Démo

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Démo.
- Permet de sélectionner facilement une page en mode Télétexthe.

19 Touche verte

- Permet de sélectionner facilement une page en mode Télétexthe.

20 Touche jaune / ☰

- Permet d'ouvrir ou de fermer le manuel d'utilisation.
- Permet de sélectionner facilement une page en mode Télétexthe.


21 Touche bleue

- Permet de sélectionner facilement une page en mode Télétexthe.

...

2.1.1 Présentation de la télécommande

6/6

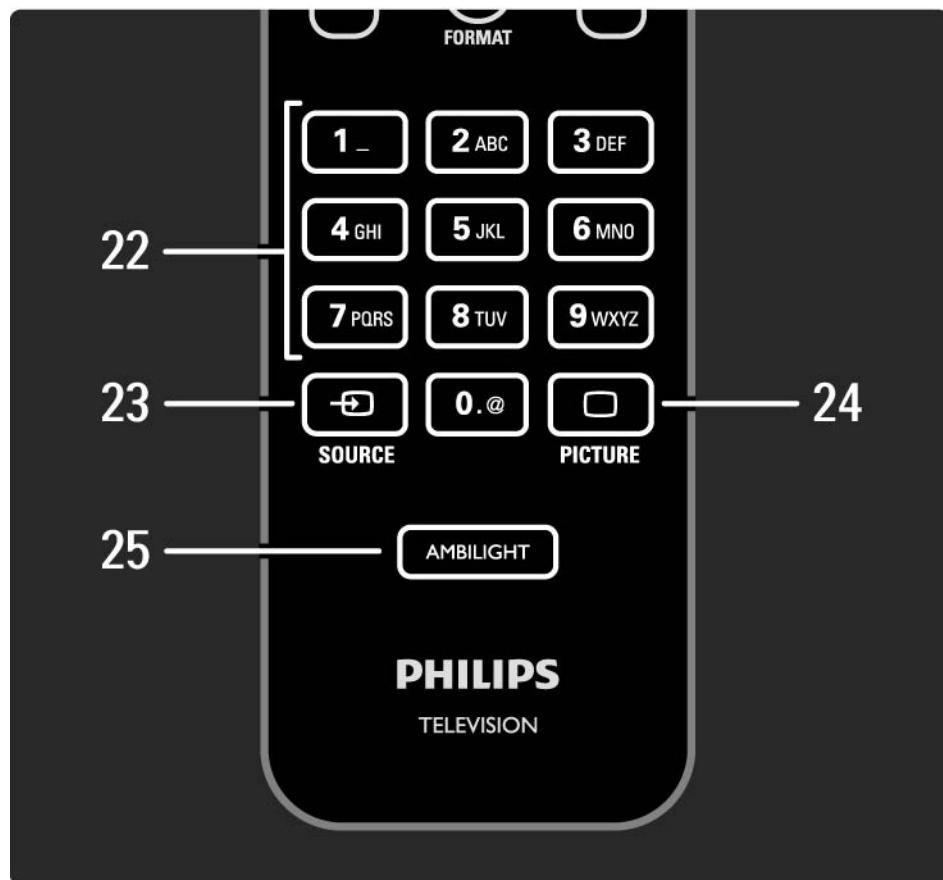

22 Touches numériques

Permettent de sélectionner une chaîne de télévision ou d'entrer des chiffres et du texte.

23 Source

Permet de sélectionner un appareil connecté à partir de la liste des sources.

24 Picture

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Image.

25 Ambilight

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Ambilight.


2.1.2 Piles

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez-y les 2 piles fournies (AAA-LR03-1,5 V).

Veillez à faire correspondre les polarités + et - des piles avec les indications à l'intérieur du compartiment.

Si vous n'avez pas utilisé la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.

Mettez les piles au rebut en respectant les consignes de fin de vie. Consultez la rubrique Mise en route > Important > Fin de vie.

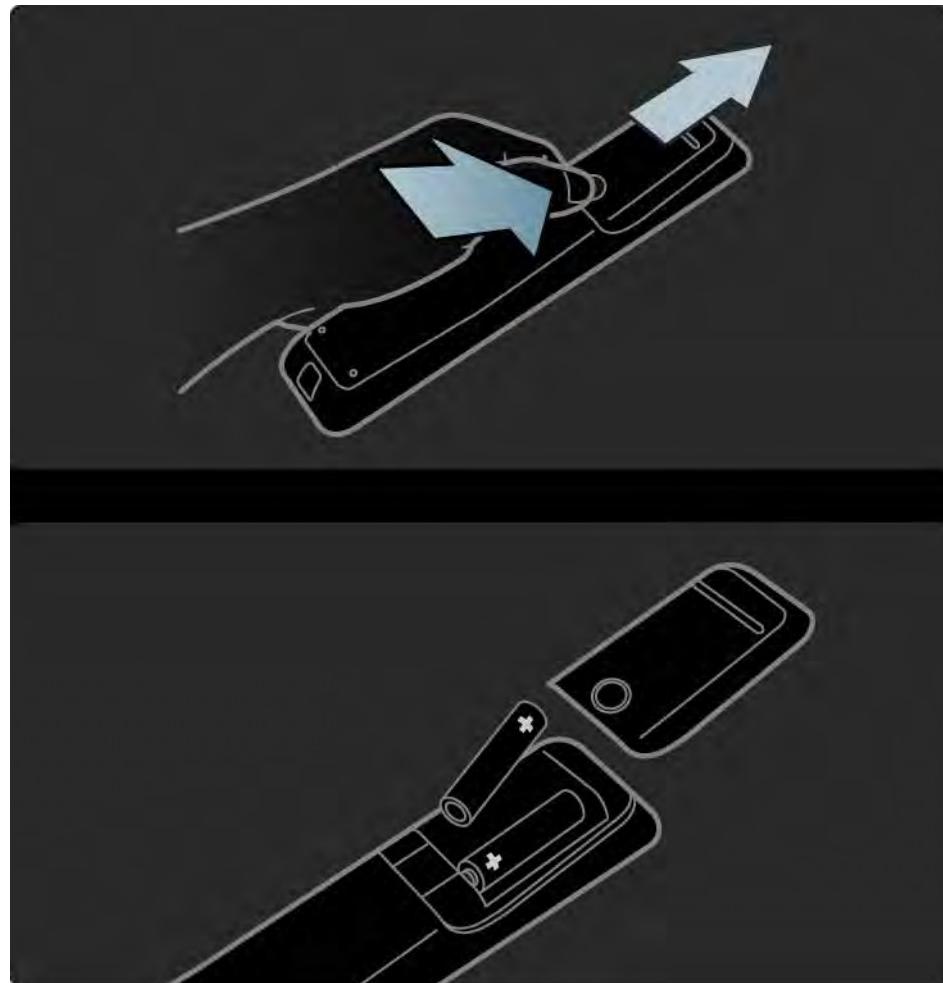

2.2.1 Présentation des chaînes

1/3

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes. Cette liste indique les chaînes TV et les éventuelles stations de radio installées.

Naviguez jusqu'à une chaîne ou une station à l'aide des touches ▲ ou ▼ et ◀ ou ▶. Appuyez sur OK pour accéder à la chaîne ou station sélectionnée.

Appuyez sur Back ↺ pour quitter la liste des chaînes sans changer de chaîne.

Lorsque la liste des chaînes est affichée à l'écran, vous pouvez appuyer sur Options ☰ pour accéder aux fonctions suivantes :

Sélection d'une liste

Sélectionnez les chaînes affichées dans la liste des chaînes. Lorsqu'une sélection est configurée dans la liste des chaînes, appuyez sur P+/- pour parcourir les chaînes de la liste restreinte pendant que vous regardez la télévision.

Marquage comme favori

Lorsqu'une chaîne est en surbrillance dans la liste, vous pouvez l'ajouter aux chaînes favorites.

Consultez la rubrique En savoir plus > Chaînes favorites.

...

2.2.1 Présentation des chaînes

2/3

Réorganiser

Vous pouvez déplacer les chaînes dans la liste.

1 Sélectionnez Réorganiser dans le menu Options  pour démarrer la réorganisation des chaînes.

2 Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur OK.

3 Déplacez la chaîne à l'emplacement souhaité à l'aide des touches de navigation.

4 Appuyez sur OK pour confirmer l'emplacement.

Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Pour arrêter la réorganisation, appuyez sur Options , puis sélectionnez Sortir.

Renommer

Vous pouvez renommer une chaîne.

1 Dans la liste des chaînes, naviguez jusqu'à la chaîne que vous souhaitez renommer.

2 Sélectionnez Renommer dans le menu Options .

3 Appuyez sur Retour  pour effacer un caractère. Utilisez le pavé numérique de la télécommande comme vous le feriez pour écrire un SMS. Utilisez la touche 0 pour saisir un caractère spécial. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

4 Sélectionnez Fait, puis appuyez sur OK pour arrêter le renommage.

...

2.2.1 Présentation des chaînes

3/3

Afficher les chaînes masquées

Vous pouvez afficher toutes les chaînes, y compris les chaînes masquées. Vous pouvez masquer des chaînes et les réafficher.

1 Sélectionnez Afficher chaînes masquées dans le menu Options .

2 Naviguez jusqu'à une chaîne.

3 Appuyez sur Options , puis sélectionnez Masquer chaîne ou Annuler masquer chaîne.

Vous pouvez répéter cette procédure en sélectionnant une autre chaîne.

Pour quitter la page Afficher chaînes masquées, sélectionnez Sortir dans le menu Options. Les modifications seront appliquées au prochain affichage de la liste.

Masquer chaîne

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez masquer une chaîne dans la liste des chaînes. Le masquage de la chaîne sera effectif au prochain affichage de la liste des chaînes.

Pour réafficher des chaînes masquées, sélectionnez Afficher chaînes masquées dans le menu Options .

2.2.2 Accueil

Le menu Accueil indique les activités proposées par votre téléviseur.

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Accueil.

Pour démarrer une activité, mettez l'option en surbrillance à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez ajouter une activité, toujours liée à un appareil, à l'aide de l'option Ajouter vos appareils.

Pour quitter le menu Accueil, appuyez de nouveau sur .



2.2.3 Ajouter vos appareils

Lorsque vous connectez un appareil au téléviseur, ajoutez-le en tant qu'option dans le menu Accueil. L'option dans le menu Accueil vous permet de faire basculer facilement le téléviseur sur l'appareil.

Dans le menu Accueil, sélectionnez Ajouter vos appareils et appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran.

Le téléviseur vous invite à sélectionner l'appareil et la prise sur laquelle l'appareil est raccordé.

À partir de cet instant, l'appareil est ajouté au menu Accueil.

Pour supprimer un appareil du menu Accueil, appuyez sur Options , puis sélectionnez Supprimer appareil dans la liste. Appuyez sur OK.

2.2.4 Configuration

L'option Configuration du menu Accueil regroupe la plupart des réglages du téléviseur.

Le menu Configuration vous permet de réaliser les actions suivantes :

- Réglages de l'image, du son et de l'Ambilight
- Définition d'options spéciales
- Mise à jour ou réinstallation de chaînes TV
- Connexion à un réseau
- Mise à jour du logiciel du téléviseur
- ...

Dans le menu Accueil, sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲ ou ▼ et ▶ ou ▽, puis appuyez sur OK.

Pour quitter le menu Configuration, appuyez sur Back ↺.

2.2.5 Options

Le menu Options offre des réglages pratiques liés aux éléments affichés à l'écran.

Appuyez sur Options  à tout moment pour afficher les options disponibles.

Pour quitter, appuyez de nouveau sur Options .



2.2.6 Guide

Le menu Guide affiche la liste des émissions de télévision (numériques uniquement) programmées. Il vous permet également d'afficher la liste de vos photos, musiques ou vidéos enregistrées sur un réseau PC ou un périphérique de stockage USB connecté.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur Guide  pour ouvrir le guide des programmes si ces données sont disponibles.

Lorsque vous parcourez votre réseau PC ou un périphérique de stockage USB, appuyez sur Guide  pour afficher leur contenu.

Consultez la rubrique En savoir plus > Guide des programmes ou En savoir plus > Multimédia.



2.3.1 Changement de chaîne

Pour changer de chaîne TV, appuyez sur P + ou — sur la télécommande. Vous pouvez également utiliser les touches numériques si vous connaissez le numéro de la chaîne.

Pour retourner à la chaîne précédemment affichée, appuyez sur Back ↲.

Si la diffusion numérique est disponible, les chaînes radio numériques sont automatiquement comprises dans l'installation. Pour sélectionner une chaîne radio, procédez de la même manière que pour une chaîne TV. Les stations de radio sont généralement placées à partir du numéro de chaîne 400.

Présentation des chaînes

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur OK pour changer de chaîne.

Pour quitter la liste des chaînes sans changer de chaîne, appuyez sur Back ↲.

2.3.2 Informations sur les programmes

Lorsque vous regardez une chaîne TV numérique, vous avez accès à des informations sur le programme en cours et sur le suivant.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur Info  pour afficher les informations sur le programme proposé par la chaîne à l'écran.

Pour quitter les informations, appuyez à nouveau sur Info .

Options 

Lorsque les informations sur les programmes sont affichées, appuyez sur Options  pour accéder aux informations sur la qualité de la chaîne numérique que vous regardez.

2.3.3 Activation du mode veille

Si le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche  de la télécommande pour passer en mode veille.

Le voyant de veille rouge est allumé.

Bien que le téléviseur n'utilise que très peu d'énergie en mode veille, il continue à en consommer.

Lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, il est conseillé de l'éteindre en appuyant sur le bouton  du téléviseur et de le débrancher de la prise secteur.

Si vous avez égaré votre télécommande et que vous souhaitez mettre le téléviseur en mode veille, appuyez sur  sur le côté du téléviseur. Celui-ci est alors éteint.

Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur .

2.3.4 Réglages smart

Vous pouvez sélectionner pour le téléviseur le réglage prédéfini adapté au contenu que vous regardez. Chaque réglage porte sur l'image, le son et l'Ambilight.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur Options , puis sélectionnez Image et son. Appuyez sur OK.

Sélectionnez Réglages smart, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez l'une des réglages de la liste, puis appuyez sur OK.

- Préférentiel — permet de régler le téléviseur en fonction de vos préférences personnelles telles qu'elles sont définies dans les sous-menus Image, Son et Ambilight du menu Configuration.
- Vif — offre un réglage riche et dynamique, parfait pour un éclairage de jour.
- Standard — réglage standard par défaut.
- Film — réglage idéal pour les films.
- Jeu — réglage idéal pour les jeux.
- Économie d'énergie — réglage le moins gourmand en énergie.

2.3.5 Format d'image

Si des bandes noires s'affichent à l'écran, réglez le format de l'image. Idéalement, sélectionnez un format d'image permettant de remplir tout l'écran.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur Format  pour afficher le menu des formats d'image, sélectionnez l'un des formats disponibles, puis appuyez sur OK.

Si les sous-titres n'apparaissent pas, appuyez sur ▲ pour remonter l'image.

Vous pouvez sélectionner les options de format d'image suivantes :

Format auto

Permet d'agrandir automatiquement l'image de manière à ce qu'elle remplisse l'écran. Déformation minime de l'image, les sous-titres restent visibles.

Ne convient pas aux PC.

Dans le menu Configuration > Image > Mode de réglage du format auto, deux options sont disponibles pour le pour le Format auto :

- Remplissage automatique, pour remplir l'écran au maximum.
- Zoom automatique, pour conserver le format d'image d'origine.

Des bandes noires peuvent apparaître.

...

2.3.5 Format d'image

2/2

Super zoom

Les bandes noires sur les côtés des émissions au format 4/3 sont supprimées. L'image est adaptée au format de l'écran.

Format 4/3

Affiche des contenus au format 4/3.

Extension 16/9

Redimensionne l'image au format 16/9 en respectant l'échelle.

Écran large

Étire l'image pour obtenir un format 16/9.

Non mis à l'échelle

Netteté maximale. Les bords peuvent être déformés. Des barres noires peuvent apparaître sur les images provenant de votre PC. Uniquement pour la HD et les PC.

2.4.1 Activation de l'Ambilight

Ambilight améliore le confort de visionnage et la qualité perçue de l'image.

Diminuez la luminosité de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.

Pour activer et désactiver l'Ambilight, appuyez sur la touche Ambilight de la télécommande.

Attention

Pour assurer une bonne réception des signaux de la télécommande infrarouge, éloignez les équipements périphériques de l'Ambilight.

Vitesse dynamique

Pour modifier la vitesse à laquelle la fonction Ambilight réagit aux images à l'écran, maintenez la touche Ambilight enfoncée pendant 3 secondes.

Réglez la vitesse dynamique sur la barre à l'écran. Avec Décontracté, les fluctuations d'Ambilight sont douces et fluides. Avec Dynamique, les fluctuations d'Ambilight sont rapides et plus réactives.

Pour modifier la vitesse dynamique, le Mode actif doit être réglé sur Marche. Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Ambilight.

2.4.2 Réglages Ambilight

Le menu Ambilight vous permet de définir ou de modifier les réglages Ambilight suivants :

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  , puis sélectionnez Configuration > Ambilight.

Ambilight

Active ou désactive la fonction Ambilight.

Mode actif

Règle la vitesse à laquelle la fonction Ambilight réagit aux images à l'écran.

Luminosité

Modifie le rendement lumineux de la fonction Ambilight.

Couleur

Permet de sélectionner pour la couleur de l'Ambilight soit un comportement dynamique (mode actif), soit l'une des couleurs constantes prédéfinies.

L'option Sur mesure permet un réglage fin d'une couleur constante.

Couleur sur mes.

Pour régler une couleur sur mesure, sélectionnez Sur mesure dans Couleur.

Séparation

Permet de définir la différence entre les niveaux de couleur de l'éclairage de chaque côté du téléviseur.

Si vous paramétrez l'option Séparation sur Arrêt, l'éclairage Ambilight est dynamique mais monocouleur.

2.4.3 LoungeLight

Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez activer le mode Ambilight pour obtenir un effet LoungeLight dans votre pièce.

Pour activer le mode Ambilight lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche Ambilight de la télécommande.

Pour changer de couleur LoungeLight, appuyez sur Ambilight pendant 3 secondes.

2.5 Visionnage d'un film sur DVD

Pour regarder un film sur DVD à partir de votre lecteur de DVD, allumez ce dernier, insérez un disque, puis appuyez sur le bouton Lecture de votre lecteur. L'image du DVD s'affiche automatiquement à l'écran.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis sélectionnez Lecteur DVD. Appuyez sur OK.

Patiencez quelques secondes, le temps que l'image du DVD apparaisse.

Si le lecteur de DVD ne figure toujours pas dans le menu Accueil, consultez la rubrique Mise en route > Menus > Ajouter vos appareils.

2.6 Visionnage de la télévision à partir d'un récepteur numérique

Lorsque vous regardez la télévision à partir d'un récepteur numérique avec abonnement au câble ou satellite, raccordez le récepteur et ajoutez-le au menu Accueil.

Pour ajouter le récepteur au menu Accueil, consultez la rubrique Mise en route > Menus > Ajouter vos appareils.

Pour regarder un programme provenant du récepteur, allumez ce dernier. Si le programme du récepteur ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur , puis sélectionnez l'option du récepteur dans le menu Accueil. Appuyez sur OK.

Utilisez la télécommande du récepteur numérique pour sélectionner les chaînes TV.

2.7 Visionnage de la télévision à partir d'un appareil connecté

Lorsque vous avez ajouté un appareil connecté en tant qu'option dans le menu Accueil, il est facile de le sélectionner directement pour profiter de son contenu.

Pour ajouter l'appareil au menu Accueil, consultez la rubrique Mise en route > Menus > Ajouter vos appareils.

Pour regarder la télévision à partir d'un appareil connecté, appuyez sur  et sélectionnez l'option de l'appareil dans le menu Accueil. Appuyez sur OK.

Si l'appareil connecté ne figure pas dans le menu Accueil, sélectionnez-le dans le menu Source.

Appuyez sur la touche  Source sur la télécommande ou sur le côté du téléviseur pour afficher la liste des sources.

Sélectionnez l'appareil ou sa prise, puis appuyez sur OK.

2.8 Parcourir Net TV

1/3

Net TV envoie à la page d'accueil de Net TV où vous avez accès à des films, des photos, de la musique, des infolaisirs, des jeux, et bien plus encore : le tout adapté à votre écran de télévision.

Fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur la touche Net TV de la télécommande ou sélectionnez Parcourir Net TV dans le menu Accueil, puis appuyez sur OK.

Le téléviseur accède à Net TV et ouvre la page d'accueil.

...

2.8 Parcourir Net TV

2/3

Si le téléviseur n'est pas encore relié à un réseau et que vous appuyez sur Net TV, l'installation du réseau démarre. Vous devez configurer un réseau connecté à Internet pour avoir accès à Net TV.

Suivez les instructions à l'écran.

Pour plus de renseignements sur le réseau, consultez la rubrique Configuration > Réseau du manuel d'utilisation.

Pages Net TV

La page d'accueil affiche vos services favoris ainsi que quelques services recommandés. Vous pouvez parcourir Net TV à partir de cette page. Sélectionnez Browse all, puis appuyez sur OK pour afficher tous les services classés par catégorie.

Pour parcourir Net TV ou une page Web, utilisez les touches ▲ ou ▼ et ◀ ou ▶. Pour afficher un élément en surbrillance, appuyez sur OK.

Appuyez sur Back ⏪ pour afficher la page précédente.

Pour quitter Net TV, appuyez sur ⌂, puis sélectionnez une autre activité.

...

2.8 Parcourir Net TV

3/3

Services favoris

Pour marquer un service en tant que favori, sélectionnez Marquer comme favori, appuyez sur OK, puis naviguez jusqu'au service que vous souhaitez marquer. Appuyez sur OK pour le marquer. Naviguez jusqu'à Fait pour arrêter le marquage de vos favoris.

Effacer l'historique

Vous pouvez effacer la mémoire de Net TV.

Pour effacer les mots de passe, les cookies et l'historique, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Effacer mémoire Net TV.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut être tenu pour responsable des contenus fournis par les fournisseurs de service de contenu, ni de la qualité de ces contenus.

3.1.1 Sélection d'une page de télétexthe

La plupart des chaînes de télévision diffusent des informations par télétexthe.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur Teletext.

Pour quitter, appuyez de nouveau sur Teletext.

Pour sélectionner une page :

- Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
- Appuyez sur P +/-, ▲, ▼ ou ↪ pour afficher la page suivante ou précédente.
- Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un élément à code couleur situés au bas de l'écran.



3.1.2 Sélection d'une langue de télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte. Vous pouvez définir une langue principale et secondaire.

Appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Langues > Langue télétexte préférée ou alternative, puis sélectionnez vos langues de télétexte.

3.1.3 Sélection des sous-pages de télétexte

Un numéro de page télétexte peut contenir plusieurs sous-pages.

Ces pages sont affichées dans une barre à côté du numéro de page principal.

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner les sous-pages lorsqu'elles sont disponibles sur une page de télétexte.

3.1.4 Sélection de télétexte T.O.P.


Le télétexte T.O.P. vous permet de passer facilement d'un sujet à un autre sans utiliser les numéros de page.

Toutes les chaînes ne diffusent pas de télétexte T.O.P.

Appuyez sur Info  lorsque le télétexte est activé.

La page d'accueil T.O.P. s'affiche.

Sélectionnez un sujet, puis appuyez sur OK pour afficher la page.

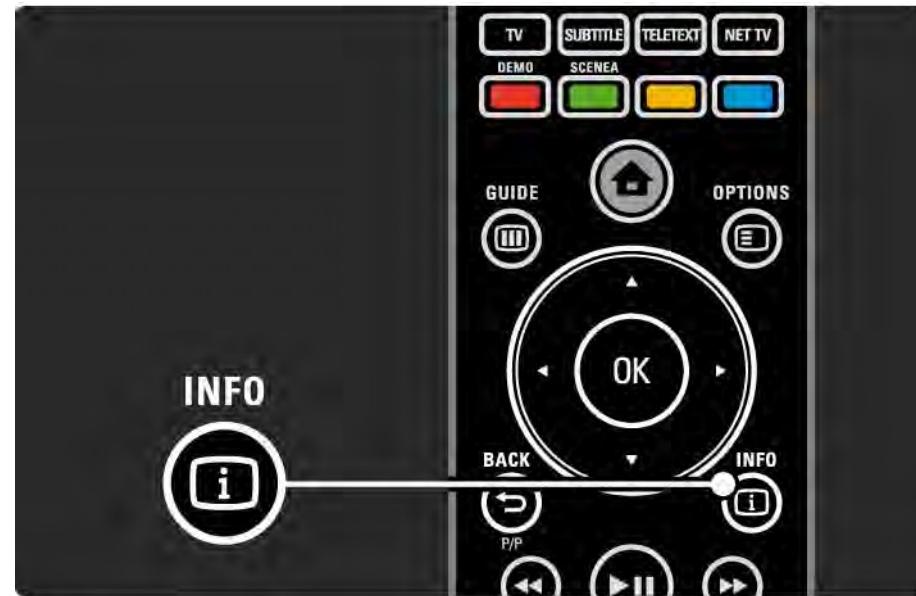

3.1.5 Search teletext

Le téletexte vous permet de passer rapidement à un sujet lié à une série de numéros de page. Vous pouvez également rechercher des mots précis dans les pages téletexte.

Activez le téletexte, puis appuyez sur OK. Le premier mot ou numéro de l'index de la page à l'écran apparaît en surbrillance.

Sélectionnez le mot ou le numéro suivant sur la page à l'aide des touches ▲ ou ▼ et ▶ ou ▷.

Appuyez sur OK pour rechercher une page contenant le mot ou numéro en surbrillance.

Appuyez sur OK pour passer à la prochaine page contenant le mot ou le numéro en surbrillance.

Pour quitter la recherche, appuyez sur ▲ jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance.

3.1.6 Options de télétexte

1/2

Dans le télétexte, appuyez sur la touche Options ☰ de la télécommande pour révéler des informations masquées, faire défiler automatiquement les sous-pages, modifier le réglage des caractères, figer une page de télétexte, afficher simultanément une chaîne TV et son télétexte ou afficher de nouveau une page de télétexte en plein écran.

Figer la page

Arrête le défilement automatique des sous-pages ou arrête le compteur de pages lorsque vous avez entré un numéro de page erroné ou que la page n'est pas disponible.

Deux écrans / Plein écran

Non disponible pour les chaînes proposant des services de télétexte numérique.

Sélectionnez Deux écrans pour afficher une chaîne TV et le télétexte côte à côté.

Sélectionnez l'option Plein écran pour afficher de nouveau le télétexte en plein écran.

Info cachée

Permet d'afficher ou de masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.

...

3.1.6 Options de télétexte

2/2

Parcourir sous-pages

Si la page sélectionnée contient des sous-pages, vous pouvez parcourir ces dernières automatiquement.

Langue

Certaines langues utilisent un jeu de caractères différent. Basculez sur l'autre jeu de caractères pour afficher le texte correctement.

Agrandissement de la page de télétexte

Vous pouvez agrandir la page télétexte pour améliorer le confort de lecture.

Dans le télétexte, appuyez sur pour agrandir la partie supérieure de la page, et de nouveau sur pour agrandir la partie inférieure. Les touches et vous permettent de parcourir la page agrandie.

Appuyez à nouveau sur pour rétablir la taille de page normale.

3.1.7 Texte numérique (Royaume-Uni uniquement)

Certaines chaînes TV numériques (BBC1, par exemple) proposent des services de télétexthe numérique ou des services interactifs dédiés tels que le télétexthe standard avec la sélection et la navigation par le biais des touches de couleur, de navigation et des touches numériques.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur Teletext et naviguez dans la page pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.

Sélectionnez une option à l'aide des touches de couleur, puis appuyez sur OK pour confirmer ou activer.

Appuyez sur ■ pour désactiver le télétexthe numérique ou les services interactifs.

Les services de télétexthe numérique sont bloqués si la chaîne propose des sous-titres et que ceux-ci ont été activés dans le menu Options.

Consultez Sous-titres et langues > Sous-titres.

3.1.8 Télétex**te** 2.5

Lorsqu'il est proposé par une chaîne TV, le télétex**te** 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité.

L'option Télétex**te** 2.5 est activée par défaut.

Pour la désactiver, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Préférences > Télétex**te** 2.5.

3.2 Chaînes favorites

Une fois l'installation terminée, toutes les chaînes de radio et de télévision sont ajoutées à la liste des chaînes.

Vous pouvez indiquer vos chaînes favorites dans cette liste et la configurer de manière à ce qu'elle n'affiche que celles-ci.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes. Mettez une chaîne en surbrillance, puis appuyez sur Options . Sélectionnez Marquer comme favori pour ajouter la chaîne en surbrillance à la liste des chaînes favorites. Les chaînes favorites sont indiquées par le symbole ★. Supprimez la chaîne de la liste des chaînes favorites en sélectionnant Annuler marquer comme favori.

Sélection d'une liste

L'option Sélect. liste de la liste des chaînes vous permet de configurer cette dernière de manière à ce qu'elle n'affiche que vos chaînes favorites.

Consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > Menus > Liste des chaînes.

3.3.1 Guide programmes

Le guide des programmes est un guide à l'écran des émissions de télévision programmées. Ce guide est fourni par les chaînes numériques ou Net TV. Vous pouvez programmer un message vous avertissant du début d'un programme ou d'en sélectionner selon leur genre.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur Guide  pour afficher le guide des programmes. Si elle est disponible, la liste des programmes de télévision en cours s'affiche. Le chargement de ces données peut prendre un peu de temps.

Pour quitter le guide des programmes, appuyez sur Guide .

...



3.3.1 Guide programmes

2/3

Parcourez la liste pour sélectionner un programme.

Informations

Pour afficher les informations et la présentation du programme, appuyez sur Info .

Pour afficher un message à l'écran lorsque le programme débute, sélectionnez Définir rappel, puis appuyez sur OK. Le programme est repéré par le symbole . Pour annuler le message, sélectionnez Effacer rappel, puis appuyez sur OK. Pour passer directement sur la chaîne TV du programme, sélectionnez Regarder chaîne, puis appuyez sur OK.

Options

Dans la liste du guide des programmes, appuyez sur Options  pour sélectionner les options suivantes :

- Définir rappel

Si vous avez défini un rappel, l'option Rappels programmés apparaît avec une liste de tous les rappels.

- Modifier jour

Affiche les programmes du jour précédent ou suivant.

- Plus d'infos

Affiche la page d'information contenant la présentation ainsi que des renseignements sur le programme.

...

3.3.1 Guide programmes

3/3

- Recherche par genre

Affiche tous les programmes classés selon leur genre.
Sélectionnez un programme, puis appuyez sur Info  pour obtenir des renseignements ou pour définir un rappel.

- Listes des programme favoris

Sélectionnez les chaînes apparaissant dans la liste du guide des programmes (50 chaînes maximum).

3.3.2 Configuration

Pour sélectionner la source des données pour le guide des programmes, appuyez sur  , puis sélectionnez Configuration > Installation > Préférences > Guide programmes.

Automatique

Tant que vous n'êtes pas connecté à Net TV, les données du guide proviennent des chaînes. Avec l'option Automatique, les données du guide sont récupérées sur Internet dès qu'une connexion Internet est établie avec Net TV.

Chaîne émettrice

Les données du guide sont fournies par le diffuseur de la chaîne.

3.4.1 Arrêt programmé

L'option Arrêt programmé permet d'activer ou de désactiver le mode veille du téléviseur à une heure donnée.

Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et sélectionnez > Configuration > Options > Arrêt programmé.

La barre de l'Arrêt programmé vous permet de définir une durée de 180 minutes maximum par incrément de 5 minutes.

Si elle est définie sur 0 minute, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.

Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur plus tôt ou remodifier le réglage du minuteur lors du compte à rebours.

3.4.2 Verrouillage

1/2

Pour empêcher les enfants de regarder la télévision, vous pouvez verrouiller le téléviseur ou bloquer l'affichage des contenus en fonction de l'âge.

Définition d'un code personnel

Avant de configurer le verrouillage du téléviseur ou de définir un niveau de contrôle par âge, définissez votre code personnel via  > Configuration > Options > Introduisez code.

Entrez le code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.

Vous pourrez toujours le modifier ultérieurement si nécessaire.

Verrouillage

Sélectionnez Verrouiller dans l'option Verrouillage pour verrouiller toutes les chaînes TV et les contenus des appareils.

Lorsque l'option Verrouiller est sélectionnée, vous devez entrer votre code personnel pour déverrouiller le téléviseur.

Le verrouillage est activé dès que vous fermez le menu à l'écran ou que vous mettez le téléviseur en veille.

...

3.4.2 Verrouillage

2/2

Code parental

Sélectionnez Code parental dans l'option Verrouillage pour permettre la définition d'un âge dans la liste des âges du code parental. Indiquez l'âge de votre enfant. Les contenus déconseillés pour cet âge seront bloqués.

Pour définir un niveau d'âge dans cette liste, consultez En savoir plus > Programmations et verrouillages > Niveaux de contrôle d'âge.

Oubli du code ?

Sélectionnez Changez code, appuyez sur ▶, puis entrez le code de contournement 8888.

Entrez un nouveau code personnel, puis confirmez.

L'ancien code est effacé et le nouveau est mémorisé.

3.4.3 Niveaux de contrôle d'âge

Certaines chaînes numériques (selon les pays) classent leurs programmes en fonction du niveau de contrôle d'âge.

Lorsque le niveau de contrôle d'âge d'un programme est supérieur à celui défini pour votre enfant, celle-ci est bloquée.

Pour définir un niveau d'âge, appuyez sur , sélectionnez > Configuration > Options > Verrouillage et sélectionnez Code parental.

Une fois l'option Code parental sélectionnée dans Verrouillage, sélectionnez  > Configuration > Options > Code parental puis sélectionnez le niveau d'âge des émissions dont l'affichage est autorisé.

Un programme dont le niveau d'âge est supérieur sera bloqué ; vous serez invité à entrer le code de verrouillage pour le débloquer.

Le niveau de contrôle d'âge est activé dès que vous fermez le menu à l'écran ou que vous mettez le téléviseur en veille.

Consultez En savoir plus > Programmations et verrouillages > Verrouillage.

3.5.1 Sous-titres

1/3

Des sous-titres sont souvent disponibles. Vous pouvez les configurer de manière à ce qu'ils s'affichent en permanence. La méthode permettant d'obtenir des sous-titres permanents dépend du type de chaîne (analogique ou numérique).

Pour les chaînes numériques, vous pouvez définir une langue de sous-titres préférée.

Chaînes analogiques

Pour afficher les sous-titres en permanence, sélectionnez une chaîne TV analogique et appuyez sur Teletext pour activer le téletexte.

Entrez le numéro de page à trois chiffres de la page de sous-titres (généralement 888) et appuyez de nouveau sur Teletext pour désactiver le téletexte. Les sous-titres s'affichent lorsqu'ils sont disponibles.

Chaque chaîne analogique doit être configurée individuellement.

...

3.5.1 Sous-titres

2/3

Menu Sous-titres

Pour afficher les sous-titres en permanence, appuyez sur Subtitle.

Sélectionnez Arrêt, Marche ou Actif sans son.

Avec l'option Actif sans son, le téléviseur affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé avec ✘.

...



3.5.1 Sous-titres

3/3

Langues des sous-titres des chaînes numériques

Si les chaînes numériques proposent des sous-titres, vous pouvez sélectionner votre langue de sous-titres préférée dans la liste des langues diffusées.

Consultez  > Configuration > Options > Langue des sous-titres.

Sélectionnez une langue de sous-titres dans la liste des langues disponibles, puis appuyez sur OK.

Les langues de sous-titres favorites définies dans le menu Installation sont temporairement ignorées.

3.5.2 Langues audio

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser plusieurs langues audio disponibles avec un programme. Vous pouvez définir les langues sur lesquelles basculer lors de la diffusion de ces langues audio.

Pour définir vos langues audio préférées, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Langues > Langue audio préférée. Vous pouvez également définir une langue audio alternative dans ce même menu Langues.

Le téléviseur bascule automatiquement sur les langues que vous avez définies dès lors qu'elles sont diffusées.

Pour vérifier si une langue audio est disponible, appuyez sur Options  et sélectionnez Langue audio. Vous pouvez sélectionner une autre langue audio dans la liste.

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants ou aux malvoyants. Consultez la rubrique En savoir plus > Accès universel.

3.6.1 Parcourir USB

1/2

Le téléviseur affiche des photos ou diffuse de la musique et des vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB.

Insérez un périphérique USB dans le port USB à gauche du téléviseur lorsque ce dernier est allumé.

Le téléviseur détecte l'appareil et affiche la liste du contenu de ce périphérique USB à l'écran.

Si le contenu ne s'affiche pas, appuyez sur  , sélectionnez Parcourir USB, puis appuyez sur OK.

Lorsque la liste du contenu USB est affichée à l'écran, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur OK ou sur Lecture .

La lecture d'une chanson, d'un diaporama ou d'une vidéo démarre.

Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur .

Pour passer au fichier suivant, appuyez sur  ou P +.

Pour passer au fichier précédent, appuyez sur  ou P -.

Pour effectuer une avance rapide dans un fichier musical, appuyez sur .

Appuyez sur Options  pour accéder aux options Lire une fois, Répéter, Aléatoire, Tourner, etc.

...

3.6.1 Parcourir USB

2/2

Regarder des vidéos

Sélectionnez une vidéo dans le menu Guide, puis appuyez sur Lecture ►||.

Pour interrompre la lecture de la vidéo, appuyez sur Pause ►||.

Pour effectuer une avance rapide, appuyez une fois sur ► pour une vitesse réduite, deux fois pour une vitesse élevée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour obtenir une vitesse normale.

Appuyez sur Options ☰ pour basculer sur Plein écran, Petit écran, Lire une fois, etc.

Pour quitter le menu Parcourir USB, appuyez sur ▶, puis sélectionnez une autre activité ou débranchez le périphérique de stockage USB.

3.6.2 Parcourir le réseau PC

1/2

Le téléviseur affiche des photos ou diffuse de la musique et des vidéos à partir d'un PC ou d'un autre appareil de stockage de votre réseau domestique.

Pour parcourir votre réseau PC, établissez tout d'abord la connexion réseau. Consultez Configuration > Réseau.

Si le réseau n'est pas encore installé la première fois que vous essayez de parcourir le réseau PC, l'installation réseau démarre. Suivez les instructions à l'écran.

Parcourir le réseau PC

Fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur  et sélectionnez Parcourir PC dans le menu Accueil, puis appuyez sur OK.

Une fois le PC et le routeur allumés, le téléviseur affiche le contenu du serveur multimédia de votre PC.

Une fois la liste du contenu du PC affichée à l'écran, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur OK ou sur Lecture .

La lecture d'une chanson, d'un diaporama ou d'une vidéo démarre.

...

3.6.2 Parcourir le réseau PC

2/2

Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur **▶II**.

Pour passer au fichier suivant, appuyez sur **▶** ou **P +**.

Pour passer au fichier précédent, appuyez sur **◀** ou **P -**.

Pour effectuer une avance rapide dans un fichier musical, appuyez sur **▶▶**.

Appuyez sur Options  pour accéder aux options Lire une fois, Répéter, Aléatoire, Tourner, etc.

Regarder des vidéos

Sélectionnez une vidéo dans le menu Guide, puis appuyez sur Lecture **▶II**. Pour interrompre la lecture de la vidéo, appuyez sur Pause **▶II**.

Pour effectuer une avance rapide, appuyez une fois sur **▶▶** pour une vitesse réduite, deux fois pour une vitesse élevée. Appuyez de nouveau sur cette touche pour obtenir une vitesse normale.

Appuyez sur Options  pour basculer sur Plein écran, Petit écran, Lire une fois, etc.

Pour quitter le réseau PC, appuyez sur , puis sélectionnez une autre activité.

3.7.1 Malentendants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants.

Pour activer la bande-son et les sous-titres pour malentendants, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Langues > Malentendants. Sélectionnez Marche, puis appuyez sur OK.

Le téléviseur bascule sur le son et les sous-titres pour malentendants, s'ils sont disponibles.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur Options , sélectionnez Langue audio, puis recherchez une langue audio accompagnée d'un symbole en forme d'oreille.

3.7.2 Malvoyants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son adaptées aux malvoyants. Des commentaires supplémentaires sont ajoutés à la bande-son normale.

Pour basculer sur le son pour malvoyants, appuyez sur Options  pendant que la chaîne TV numérique est affichée, puis sélectionnez Malvoyants. Sélectionnez Marche, puis appuyez sur OK.

Le téléviseur bascule sur le son pour malvoyants, s'il est disponible.

Le menu Options vous permet de configurer le son pour malvoyants de manière à ce qu'il soit diffusé par les Haut-parleurs, par le Casque uniquement, ou par les deux : Haut-parleurs + casque.

Également dans le menu Options, sélectionnez Volume - Malvoyants pour changer le volume des commentaires supplémentaires.

Pour savoir si une langue audio pour malvoyants est disponible, appuyez sur Options , sélectionnez Langue audio, puis recherchez une langue audio accompagnée d'un symbole en forme d'œil.

4.1.1 Réglages Smart

Vous pouvez sélectionner pour le téléviseur le réglage prédéfini adapté au contenu que vous regardez. Chaque réglage porte sur l'image, le son et l'Ambilight.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur Options , puis sélectionnez Image et son. Appuyez sur OK.

Sélectionnez Réglages smart, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez l'une des réglages de la liste, puis appuyez sur OK.

- Préférentiel — permet de régler le téléviseur en fonction de vos préférences personnelles telles qu'elles sont définies dans les sous-menus Image, Son et Ambilight du menu Configuration.
- Vif — offre un réglage riche et dynamique, parfait pour un éclairage de jour.
- Standard — réglage standard par défaut.
- Film — réglage idéal pour les films.
- Jeu — réglage idéal pour les jeux.
- Économie d'énergie — réglage le moins gourmand en énergie.

4.1.2 Image

1/4

Le menu Image vous permet de définir individuellement tous les paramètres d'image.

Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Image.

Utilisez ▲ ou ▼ et ◀ ou ▶ pour sélectionner et modifier un paramètre.

Appuyez sur OK pour activer un réglage.

- Assistant configuration

Démarrez l'Assistant configuration pour qu'il vous guide lors des réglages de base de l'image.

Suivez les instructions à l'écran.

- Contrast (Contraste)

Change le niveau de luminosité de l'image sans modifier celle des zones sombres.

- Luminosité

Change le niveau de lumière dans l'image.

- Couleur

Change le niveau de saturation.

...

4.1.2 Image

2/4

- Nuance

Si le système NTSC est utilisé, cette option compense les variations de couleur.

- Netteté

Change le niveau de définition des petits détails.

- Réduction du bruit

Filtre et réduit le bruit de l'image. Vous pouvez définir cette option sur Minimum, Médium, Maximum ou Arrêt.

- Teinte

Permet de définir les couleurs sur Normal, Chaud (tons rouges) ou Froid (tons bleus). Sélectionnez Sur mesure pour créer votre propre réglage dans le menu Sur mesure.

- Teinte personnalisée

Modifiez la température des couleurs de l'image sur une barre :

- R-WP : point blanc pour le rouge
- G-WP : point blanc pour le vert
- B-WP : point blanc pour le bleu
- R-BL : niveau de noir pour le rouge
- G-BL : niveau de noir pour le vert

...

4.1.2 Image

3/4

- Pixel Precise HD

Permet de contrôler les paramètres avancés de Pixel Precise HD.

- HD Natural Motion

Supprime les saccades et fluidifie les mouvements, tout particulièrement dans les films.

- 100 Hz LCD

Offre un temps de réponse de pixels rapide pour une netteté parfaite des images cinématographiques et sportives.

- Contraste dynamique

Définit le niveau d'amélioration automatique par le téléviseur des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

- Rétroéclairage dynamique

Définit le niveau d'économie d'énergie que l'on peut réaliser en diminuant l'intensité lumineuse de l'écran. Sélectionnez la meilleure consommation d'énergie ou l'image possédant la plus forte intensité lumineuse.

...

4.1.2 Image

4/4

- Réduction artefact MPEG

Fluidifie les transitions numériques dans l'image.

- Couleurs renforcées

Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution pour des détails plus fins de couleur éclatante.

- Mode PC

Configure le téléviseur sur le réglage PC prédéfini idéal au cas où un ordinateur est connecté.

- Capteur de luminosité

Ajuste automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Activez ou désactivez le capteur de luminosité.

- Mode Format image / Format auto

Consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > Regarder la télévision > Format d'image.

- Déplacement de l'image

Permet de pivoter l'image verticalement sur l'écran à l'aide des touches de navigation.

4.1.3 Son

1/3

Le menu Son vous permet de régler individuellement tous les paramètres de son.

Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Son.

Utilisez  ou  et  ou  pour sélectionner et modifier un paramètre.

Appuyez sur OK pour activer un réglage.

- Graves

Permet de modifier les fréquences basses du son.
Sélectionnez chacune des barres pour changer le réglage correspondant.

- Treble

Permet de modifier les fréquences élevées du son.
Sélectionnez chacune des barres pour changer le réglage correspondant.

- Volume

Permet de régler le niveau sonore.

Si vous ne souhaitez pas que la barre du volume s'affiche, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Préférences > Barre du volume. Sélectionnez Arrêt, puis appuyez sur OK.

...

4.1.3 Son

2/3

- Volume – malvoyants

Modifie le volume de la langue audio pour malvoyants sélectionnée.

- Langue audio

Affiche la liste des langues audio diffusées par les chaînes TV numériques.

Vous pouvez définir votre langue audio préférée via  > Configuration > Installation > Langues > Langue audio préférée.

- Dual I/II

Si la diffusion en deux langues est disponible, cette option vous permet de choisir entre les langues I et II.

- Mono/Stéréo

Si la diffusion en stéréo est disponible, cette option vous permet de sélectionner Mono ou Stéréo pour chaque chaîne TV.

- Haut-parleurs TV

Si un système audio est connecté à votre téléviseur, vous pouvez désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

Si votre système audio prend en charge la fonction Easylink, consultez Connexions > EasyLink.

Sélectionnez Automatique (EasyLink) pour que votre système audio diffuse automatiquement le son du téléviseur.

...

4.1.3 Son

3/3

- Surround

Règle automatiquement le téléviseur sur le meilleur mode de son Surround en fonction de l'émission. Sélectionnez Marche ou Arrêt.

- Volume du casque

Règle le niveau sonore du casque.

Vous pouvez couper le son des haut-parleurs du téléviseur à l'aide de la touche .

- Delta Volume

Atténue les différences de volume entre les chaînes

ou les appareils connectés. Accédez à la chaîne ou à l'appareil pour lequel vous souhaitez atténuer les différences de volume.

- Balance

Règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.

- Ajust. automatique du volume

Atténue les différences soudaines de volume survenant au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre. Sélectionnez Marche ou Arrêt.

4.1.4 Ambilight

Le menu Ambilight vous permet de régler individuellement tous les paramètres de la fonction Ambilight.

Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Ambilight.

Utilisez  ou  et  ou  pour sélectionner et modifier un paramètre.

Appuyez sur OK pour activer un réglage.

Pour plus de renseignements sur la technologie Ambilight, consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > Utilisation de la fonction Ambilight.

4.1.5 Réglages d'usine

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine.

Seuls les paramètres d'image, de son et d'Ambilight
seront rétablis.

Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et
sélectionnez Configuration > Installation > Réglages usine,
puis appuyez sur OK.

4.2.1 Réorganisation et renommage

1/2

Après la première installation, vous souhaiterez peut-être réorganiser ou renommer les chaînes installées. Classez les chaînes TV de la liste des chaînes selon vos préférences ou donnez-leur un nom reconnaissable.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes. Cette liste indique les chaînes TV et les stations de radio installées.

Pour les réorganiser ou les renommer, appuyez sur Options , puis sur l'option souhaitée.

Réorganiser

Vous pouvez déplacer les chaînes dans la liste.

1 Sélectionnez Réorganiser dans le menu Options  pour démarrer la réorganisation des chaînes.

2 Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur OK.

3 Déplacez la chaîne à l'emplacement souhaité à l'aide des touches de navigation.

4 Appuyez sur OK pour confirmer l'emplacement.

Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Pour arrêter la réorganisation, appuyez sur Options , puis sélectionnez Sortir.

...

4.2.1 Réorganisation et renommage

2/2

Renommer

Vous pouvez renommer une chaîne.

1 Dans la liste des chaînes, naviguez jusqu'à la chaîne que vous souhaitez renommer.

2 Sélectionnez Renommer dans le menu Options ☰.

3 Appuyez sur Retour ↲ pour effacer un caractère. Utilisez le pavé numérique de la télécommande comme vous le feriez pour écrire un SMS. Utilisez la touche 0 pour saisir un caractère spécial. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

4 Sélectionnez Fait, puis appuyez sur OK pour arrêter le renommage.

4.2.2 Mise à jour des chaînes

1/2

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.

Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à ce qu'il ajoute ou supprime automatiquement des chaînes numériques. Vous pouvez également lancer cette mise à jour des chaînes manuellement.

Mise à jour automatique

Pour configurer le téléviseur de manière à ce qu'il mette automatiquement à jour les chaînes TV numériques, laissez le téléviseur en mode veille. Tous les jours à 6 h du matin, le téléviseur met à jour les chaînes précédemment trouvées et met en mémoire de nouvelles chaînes. Les chaînes vides sont supprimées de la liste des chaînes.

Un message s'affiche au démarrage du téléviseur lorsqu'une mise à jour des chaînes a été effectuée.

Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche, sélectionnez Non dans  > Configuration > Installation > Installation chaînes > Message de mise à jour de chaînes.

...

4.2.2 Mise à jour des chaînes

2/2

Mise à jour manuelle

Pour mettre vous-même à jour les chaînes à n'importe quel moment, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation chaînes > Installation automatique, puis appuyez sur OK.

Lancez la mise à jour et sélectionnez Mettre à jour chaînes.

La mise à jour peut prendre quelques minutes.

4.2.3 Réinstallation de chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.

Vous pouvez procéder à une nouvelle installation intégrale afin de définir votre langue et votre pays et d'installer toutes les chaînes TV disponibles.

Installation complète

Pour réinstaller le téléviseur, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation chaînes > Installation automatique, puis appuyez sur OK.

Lancez l'installation et sélectionnez Réinstallation des chaînes.

La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Pour réorganiser ou renommer les chaînes, consultez la rubrique Configuration > Chaînes > Réorganiser et Renommer.

4.2.4 Qualité de réception numérique

1/2

Que vous receviez des chaînes TV numériques sur votre antenne (TNT) ou des chaînes câblées numériques sur votre tuner TV, vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne.

Si la réception est faible, vous pouvez déplacer votre antenne pour améliorer la réception. Pour de meilleurs résultats, contactez un installateur d'antennes spécialisé.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation chaînes > Test réception > Recherche, puis appuyez sur OK.

La fréquence numérique de la chaîne s'affiche.

Si la réception est faible, vous pouvez déplacer votre antenne. Sélectionnez Recherche, puis appuyez sur OK pour revérifier la qualité du signal de cette fréquence.

...

4.2.4 Qualité de réception numérique

2/2

Vous pouvez entrer une fréquence numérique précise vous-même.

Sélectionnez la fréquence, déplacez les flèches vers un chiffre à l'aide des touches ▶ et ◁, puis modifiez le chiffre à l'aide des touches ▲ et ▼. Sélectionnez Recherche pour vérifier cette fréquence.

Si vous recevez la chaîne par le câble, les options Mode débit symbole et Débit symbole s'affichent.

Sélectionnez Automatique pour Mode débit Symbole si le câble-opérateur ne vous a pas indiqué une valeur spécifique. Vous pouvez entrer la valeur fournie dans Débit symbole à l'aide des touches numériques.

4.2.5 Installation manuelle de chaînes analogiques

1/2

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour démarrer l'installation manuelle de chaînes analogiques, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation chaînes > Analogique : installation manuelle.

Suivez chaque étape de ce menu.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

1 Système — si vous êtes équipé d'une antenne, vous devez sélectionner le pays ou la région du monde d'où provient la chaîne TV. Si vous recevez les chaînes TV par le câble, vous n'aurez à sélectionner le pays ou la région du monde qu'une fois.

2 Rechercher chaîne — recherche d'une chaîne TV analogique. La recherche démarre automatiquement mais vous pouvez entrer une fréquence manuellement. Si la réception de la chaîne est mauvaise, sélectionnez Recherche pour recommencer la recherche. Sélectionnez Fait et appuyez sur OK si vous souhaitez mémoriser cette chaîne TV.

...

4.2.5 Installation manuelle de chaînes analogiques

2/2

3 Réglage fin — réglage fin de la chaîne trouvée à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur Fait une fois terminé.

4 Mémoriser — la chaîne trouvée peut être mémorisée sous son numéro de chaîne actuel grâce à l'option Mémoriser chaîne actuelle ou sous un nouveau numéro grâce à l'option Mémoriser comme nouvelle chaîne.

4.2.6 Réglage fin des chaînes analogiques

Lorsque la réception d'une chaîne TV analogique est mauvaise, vous pouvez procéder à un réglage fin.

Pour effectuer un réglage fin de chaînes analogiques, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation chaînes > Analogique : installation manuelle > Réglage fin.

Réalisez un réglage fin de la chaîne à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur Fait une fois terminé.

Vous pouvez mettre la chaîne réglée en mémoire sous son numéro de chaîne actuel grâce à l'option Mémoriser chaîne actuelle ou sous un nouveau numéro grâce à l'option Mémoriser comme nouvelle chaîne.

4.2.7 TNT ou câble

Si le câble numérique et la TNT sont tous deux disponibles dans votre pays et que ce téléviseur prend en charge ces deux formats dans votre pays, vous devez sélectionner l'une de ces deux options avant d'installer les chaînes TV.

Pour sélectionner la réception par câble ou TNT, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation chaînes > DVB antenne/câble.

Sélectionnez Antenne pour la TNT.

Sélectionnez Câble pour le câble numérique.

Installation de chaînes câblées

En ce qui concerne le téléviseur, tous les réglages du câble sont configurés sur Automatique, mais il est possible que le réseau câblé nécessite des réglages fournis par le câblo-opérateur. Entrez ces réglages ou valeurs lorsque vous y êtes invité.

Le téléviseur peut être installé de manière à recevoir la TNT et le câble. Vous devrez alors procéder à deux installations de chaînes. Effectuez une première installation en sélectionnant Antenne, puis une seconde en sélectionnant Câble. La liste des chaînes indiquera par la suite aussi bien les chaînes de la TNT que les chaînes du câble.

4.2.8 Paramètres de réglage de l'horloge

Dans certains pays, les chaînes TV numériques ne fournissent pas de données UTC (temps universel coordonné). Dans ce cas, il est possible que les passages aux heures d'hiver ou d'été soient ignorés. Les réglages de l'horloge permettent de remédier à cela.

Si l'heure affichée par le téléviseur est incorrecte, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Horloge > Mode horloge auto, puis sélectionnez Manuel.

Dans le menu Heure d'été, sélectionnez Heure normale (hiver) ou Heure avancée (été) selon l'heure utilisée localement.

4.3.1 Avantages d'un réseau

Réseau PC

Lorsque le téléviseur est relié à votre réseau PC, vous pouvez lire les fichiers de photos, musique et films enregistrés dans un ordinateur ou un appareil de stockage du réseau.

Une fois le réseau installé, sélectionnez Parcourir réseau PC dans le menu Accueil pour afficher le contenu du PC.

Net TV

Lorsque le téléviseur est relié à un réseau PC lui-même connecté à Internet, votre téléviseur peut accéder à Net TV. La page d'accueil de Net TV vous offre des films, des photos, de la musique, des info loisirs, des jeux, et bien plus encore : le tout adapté à votre écran de télévision.

Une fois le réseau installé, sélectionnez Parcourir Net TV dans le menu Accueil ou appuyez simplement sur la touche Net TV de la télécommande pour afficher la page d'accueil de Net TV.

4.3.2 Ce dont vous avez besoin


1/2

Pour connecter le téléviseur à un réseau PC et à Internet, votre réseau PC doit être équipé d'un routeur. Le protocole DHCP doit être activé sur le routeur.

Pour obtenir Net TV, vous devez connecter le téléviseur à un routeur bénéficiant d'une connexion haut débit à Internet.

Pour connecter le routeur au téléviseur, vous devez disposer d'un câble réseau (Ethernet).

...

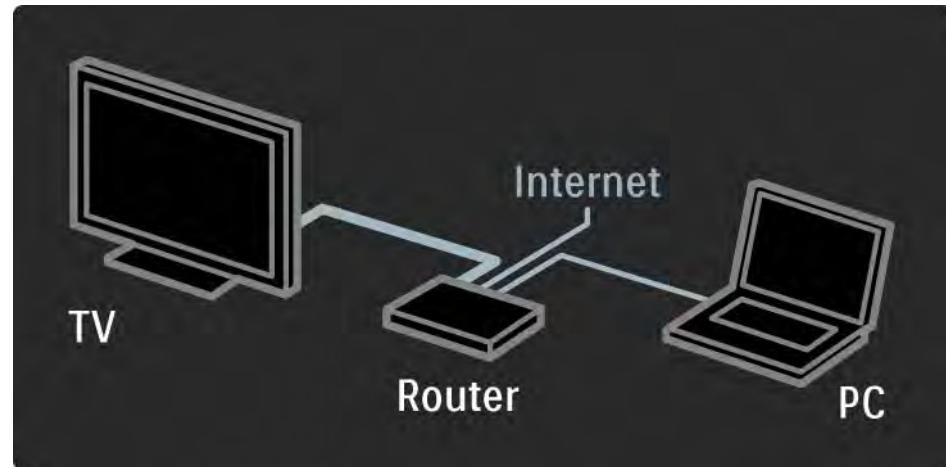

4.3.2 Ce dont vous avez besoin

2/2

La fonctionnalité réseau PC est certifiée DLNA.

Vous pouvez utiliser les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP ou Vista, Intel Mac OSX ou Linux sur votre ordinateur.

Pour profiter du contenu de votre PC sur votre téléviseur, votre ordinateur doit être équipé d'un logiciel de serveur multimédia récent :

Lecteur Windows Media 11 ou équivalent.

Certains logiciels de serveur multimédia doivent être configurés pour pouvoir partager vos fichiers sur le téléviseur.

Vous trouverez la liste des logiciels de serveur multimédia pris en charge dans la section Caractéristiques techniques > Multimédia.

4.3.3 Installation filaire

La procédure à l'écran vous aide à installer le réseau par câble.

Reliez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau, puis allumez le routeur avant de démarrer l'installation réseau.

Pour lancer l'installation du réseau par câble, fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Réseau > Installation réseau, puis appuyez sur OK.

Suivez les instructions à l'écran.

Le téléviseur recherche constamment une connexion réseau.

Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final.

Le dernier Contrat de licence utilisateur final est disponible à l'adresse www.philips.com.

4.3.4 Paramètres réseau

Les paramètres réseau du téléviseur utilisés pour la connexion au routeur sont standard et configurés sur Automatique. Cela simplifie la connexion à tout réseau disponible.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion au réseau, il peut être nécessaire de configurer certains paramètres en fonction des caractéristiques de votre réseau domestique.

En cas de doute, demandez l'aide d'une personne ayant des connaissances dans le domaine des paramètres réseau.

Pour configurer des paramètres réseau spécifiques, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Réseau > Mode réseau et/ou ... > Configuration IP.

4.3.5 Paramètres du serveur multimédia

Les serveurs multimédia doivent être paramétrés pour le partage de leurs fichiers et dossiers.

Suivez bien les instructions correspondant à votre serveur.


Windows Media Player v11 sur Windows Vista

Paramétrage pour le partage en réseau

Dans **Windows Media Player**, sélectionnez **Library** (Bibliothèque) dans le menu, puis **Media sharing** (Partage des fichiers multimédias).



Dans la fenêtre **Media Sharing** (Partage des fichiers multimédias), cochez la case **Share my media** (Partager mes fichiers multimédias). Cliquez sur **OK**.

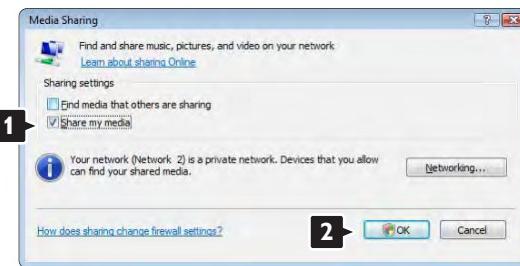

Si aucune connexion réseau n'a été détectée et que vous ne pouvez pas cocher cette case, cliquez sur le bouton **Networking** (Réseau) pour afficher la fenêtre **Network and Sharing Center** (Centre Réseau et partage).



Réglez **Network discovery** (Recherche du réseau) sur **On** (Activé). Réglez **File sharing** (Partage de fichiers) sur **On** (Activé). Revenez à la fenêtre **Media Sharing** (Partage des fichiers multimédias) de Windows Media Player, puis cochez la case **Share my media** (Partager mes fichiers multimédias). Cliquez sur **OK**.


Lorsque le téléviseur est connecté au PC via le routeur et qu'ils sont tous trois allumés, le téléviseur apparaît comme un **Unknown Device** (Périphérique inconnu) dans la fenêtre **Media sharing** (Partage des fichiers multimédias). Sélectionnez l'appareil et cliquez sur **Allow** (Autoriser).



Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Settings** (Paramètres) pour modifier certains paramètres de partage. Lorsqu'une coche verte apparaît sur l'icône de l'appareil (le téléviseur), cliquez sur **OK**.

Paramétrage des dossiers pour le partage


Dans **Windows Media Player**, sélectionnez **Library** (Bibliothèque) dans le menu, puis **Add to Library** (Ajouter à la bibliothèque).

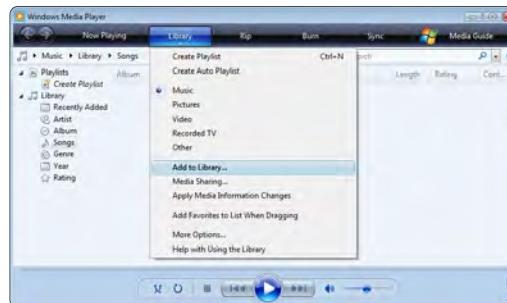

Dans la fenêtre **Add To Library** (Ajouter à la bibliothèque), sélectionnez **My folders and those of others that I can access** (Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder), puis cliquez sur le bouton **Advanced Options** (Options avancées)...





Une fois la fenêtre Advanced Options (Options avancées) ouverte, vous pouvez ajouter des dossiers à la liste de partage. Cliquez sur Add (Ajouter).

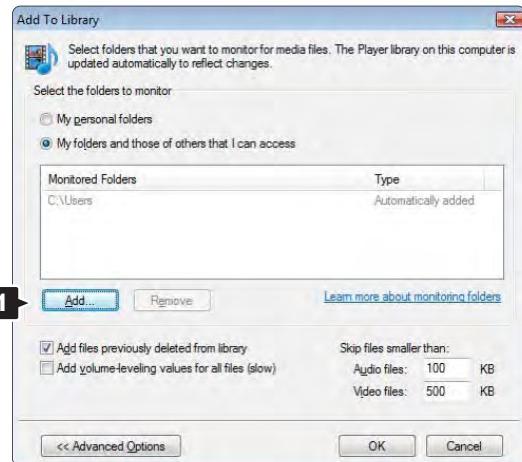

Dans la fenêtre Add Folder (Ajouter un dossier), sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager avec d'autres appareils (votre téléviseur). Cliquez sur OK.



Le dossier que vous venez d'ajouter s'affiche dans la fenêtre Add To Library (Ajouter à la bibliothèque). Vous pouvez ajouter d'autres dossiers à partager. Cliquez sur OK pour ajouter les fichiers à la bibliothèque.

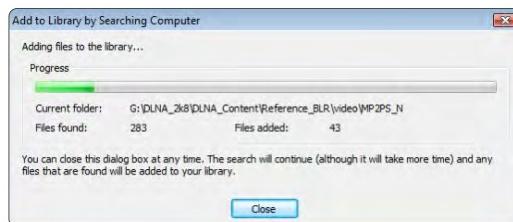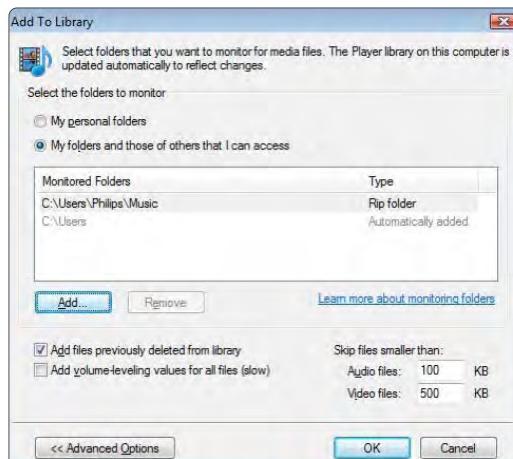

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, de vos photos ou de vos vidéos sur votre téléviseur.

Windows Media Player v11 sur Windows XP


Paramétrage pour le partage en réseau

Dans Windows Media Player, sélectionnez **Library** (Bibliothèque) dans le menu, puis **Media sharing** (Partage des fichiers multimédias).



Dans la fenêtre **Media Sharing** (Partage des fichiers multimédias), cochez la case **Share my media** (Partager mes fichiers multimédias).

Lorsque le téléviseur est connecté au PC via le routeur et qu'ils sont tous trois allumés, le téléviseur apparaît comme un **Unknown Device** (Périphérique inconnu) dans la fenêtre **Media Sharing** (Partage des fichiers multimédias). Sélectionnez l'appareil et cliquez sur **Allow** (Autoriser).

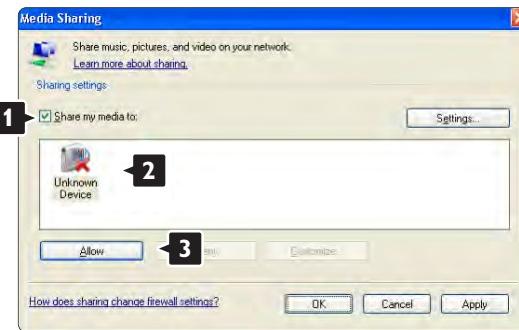

Vous pouvez ouvrir la fenêtre **Settings** (Paramètres) pour modifier certains paramètres de partage. Lorsqu'une coche verte apparaît sur l'icône de l'appareil (le téléviseur), cliquez sur OK.

Paramétrage des dossiers pour le partage

Dans Windows Media Player, sélectionnez **Library** (Bibliothèque) dans le menu, puis **Add to Library** (Ajouter à la bibliothèque).



Dans la fenêtre **Add To Library** (Ajouter à la bibliothèque), sélectionnez **My folders and those of others that I can access** (Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder), puis cliquez sur le bouton **Advanced Options** (Options avancées).




Une fois la fenêtre **Advanced Options** (Options avancées) ouverte, vous pouvez ajouter des dossiers à la liste de partage. Cliquez sur **Add** (Ajouter).




Dans la fenêtre **Add Folder** (Ajouter un dossier), sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager avec d'autres appareils (votre téléviseur). Cliquez sur **OK**.



Le dossier que vous venez d'ajouter s'affiche dans la fenêtre **Add To Library** (Ajouter à la bibliothèque). Vous pouvez ajouter d'autres dossiers à partager. Cliquez sur **OK** pour ajouter les fichiers à la bibliothèque.

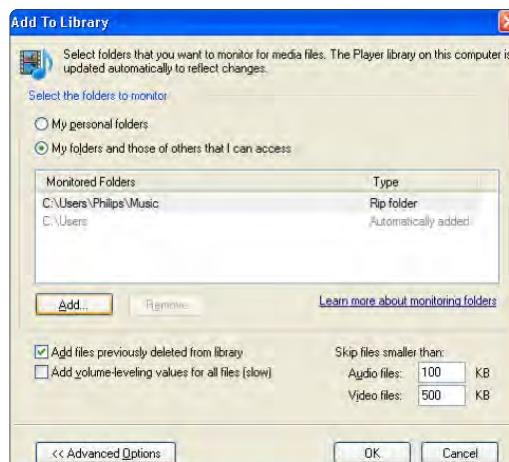

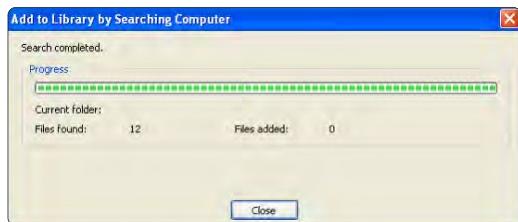


Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, de vos photos ou de vos vidéos sur votre téléviseur.

Une fenêtre contextuelle vous indique que le serveur multimédia a démarré. Cliquez sur OK.




Cliquez sur l'onglet Sharing (Partage).

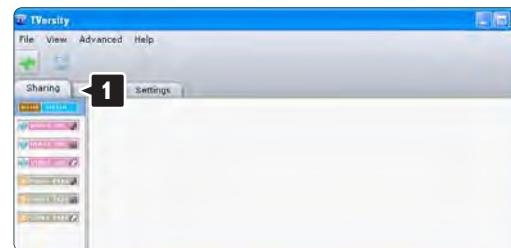

TVersity v.0.9.10.3 sur Windows XP

Paramétrage pour le partage en réseau

Cliquez sur l'onglet Settings (Paramètres), puis sur le bouton Start Sharing (Démarrer le partage).

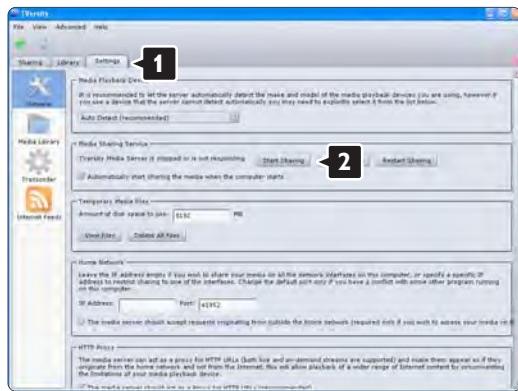


Paramétrage des dossiers pour le partage

Cliquez sur la croix verte, puis sélectionnez Add folder (Ajouter un dossier).



Dans la fenêtre contextuelle Add media (Ajouter un fichier multimédia), cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir).

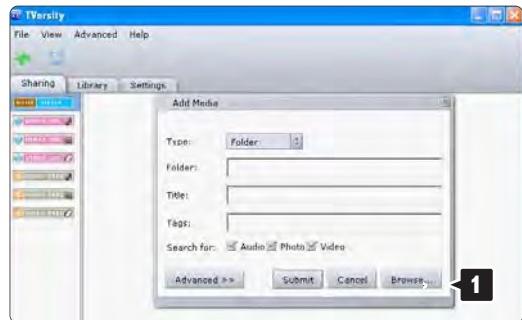

Dans la fenêtre **Browse for Folder** (Recherche un dossier), sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager. Cliquez sur **OK**.
Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, de vos photos ou de vos vidéos sur votre téléviseur.

Twonky Media v4.4.2 sur Macintosh OS X

Paramétrage pour le partage en réseau

Dans Twonky Media, cliquez sur **Basic Setup > First steps** (Paramétrage de base > Premières étapes).
Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier le nom du serveur apparaissant sur votre téléviseur.



Cliquez sur **Basic Setup > Clients/Security** (Paramétrage de base > Clients/Sécurité). Cochez la case en regard de **Enable sharing for new clients automatically** (Activer le partage pour les nouveaux clients automatiquement).

Paramétrage des dossiers pour le partage

Cliquez sur **Basic Setup > Sharing** (Paramétrage de base > Partage).

Certains 'Content Locations' (Emplacements de contenu) doivent déjà être paramétrés automatiquement. Pour ajouter un dossier (un emplacement de contenu) que vous souhaitez partager sur le réseau, cliquez sur le bouton **Browse** (Partager).



Dans le cadre bleu, cliquez sur le nom du disque dur pour rechercher un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager avec d'autres appareils (votre téléviseur).



Cliquez sur **Select** (Sélectionner) pour sélectionner le dossier à partager.

Cliquez maintenant sur **Save Changes** (Enregistrer les modifications).

Cliquez ensuite sur Rescan content directories
(Analyser à nouveau les répertoires de contenu).
Dans certains cas, tous les fichiers et dossiers ne
seront pas disponibles.

Cliquez sur **Support > Troubleshooting** (**Support > Dépannage**), puis sur **Rebuild database** (**Recréer la base de données**) pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Cette recréation peut prendre un certain temps.

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, de vos photos ou de vos vidéos sur votre téléviseur.

4.4.1 À partir d'Internet

Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Si votre téléviseur est relié à un routeur connecté à Internet, vous pouvez mettre à jour le logiciel du téléviseur directement à partir d'Internet. Une connexion Internet haut débit est nécessaire.

Fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Mise à jour logiciel > Mise à jour immédiate, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez Internet, puis appuyez sur OK.

Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Attendez qu'il se rallume sans utiliser le bouton de marche/arrêt  sur le téléviseur.

S'il est connecté à Internet, le téléviseur affiche un message au démarrage pour indiquer qu'un nouveau logiciel est disponible.

4.4.2 Avec un périphérique de stockage USB

1/3

Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Lancez la mise à jour du logiciel sur le téléviseur. Téléchargez ensuite le logiciel du téléviseur sur votre PC à partir d'Internet. Transférez le logiciel de votre PC sur votre téléviseur à l'aide d'un périphérique de stockage USB.

Préparation

Votre PC doit bénéficier d'une connexion Internet haut débit. Votre périphérique de stockage USB doit disposer de 256 Mo d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture. Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne fonctionnent pas avec le téléviseur.

...

4.4.2 Avec un périphérique de stockage USB

2/3

1 Identification

Fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Mise à jour logiciel > Mise à jour immédiate, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez USB, puis appuyez sur OK.

Suivez les instructions à l'écran.

Vous serez invité à brancher le périphérique USB sur le port USB situé sur le côté du téléviseur.

2 Téléchargement du PC vers le périphérique USB

Une fois le fichier d'identification du téléviseur copié sur le périphérique USB, insérez celui-ci dans votre PC connecté à Internet. Recherchez le fichier update.htm dans le périphérique USB, puis double-cliquez dessus. Cliquez sur Envoyez l'ID. Si un nouveau logiciel est disponible, il est téléchargé sur le périphérique USB.

...

4.4.2 Avec un périphérique de stockage USB

3/3

3 Téléchargement du périphérique USB vers le téléviseur

Réinsérez le périphérique de stockage USB dans le téléviseur.

Suivez les instructions à l'écran pour lancer la mise à jour du nouveau logiciel du téléviseur. Le téléviseur s'éteint pendant 10 secondes, puis se rallume. Patientez.

Avertissement

- N'utilisez pas la télécommande.
- Ne débranchez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur pendant la mise à jour du logiciel.

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour une fois le courant rétabli.

Une fois la mise à jour terminée, le message Operation successful (Opération réussie) s'affiche à l'écran. Retirez le périphérique USB, puis appuyez sur la touche  de la télécommande.

Avertissement

- N'appuyez pas deux fois sur .
- N'utilisez pas le bouton  du téléviseur.

Le téléviseur s'éteint (pendant 10 secondes) puis se rallume. Patientez.

La mise à jour du logiciel du téléviseur est terminée.


Vous pouvez à nouveau utiliser le téléviseur.

5.1.1 Cordon d'alimentation

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au téléviseur. Assurez-vous que la fiche électrique branchée sur la prise secteur est accessible à tout moment.


Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

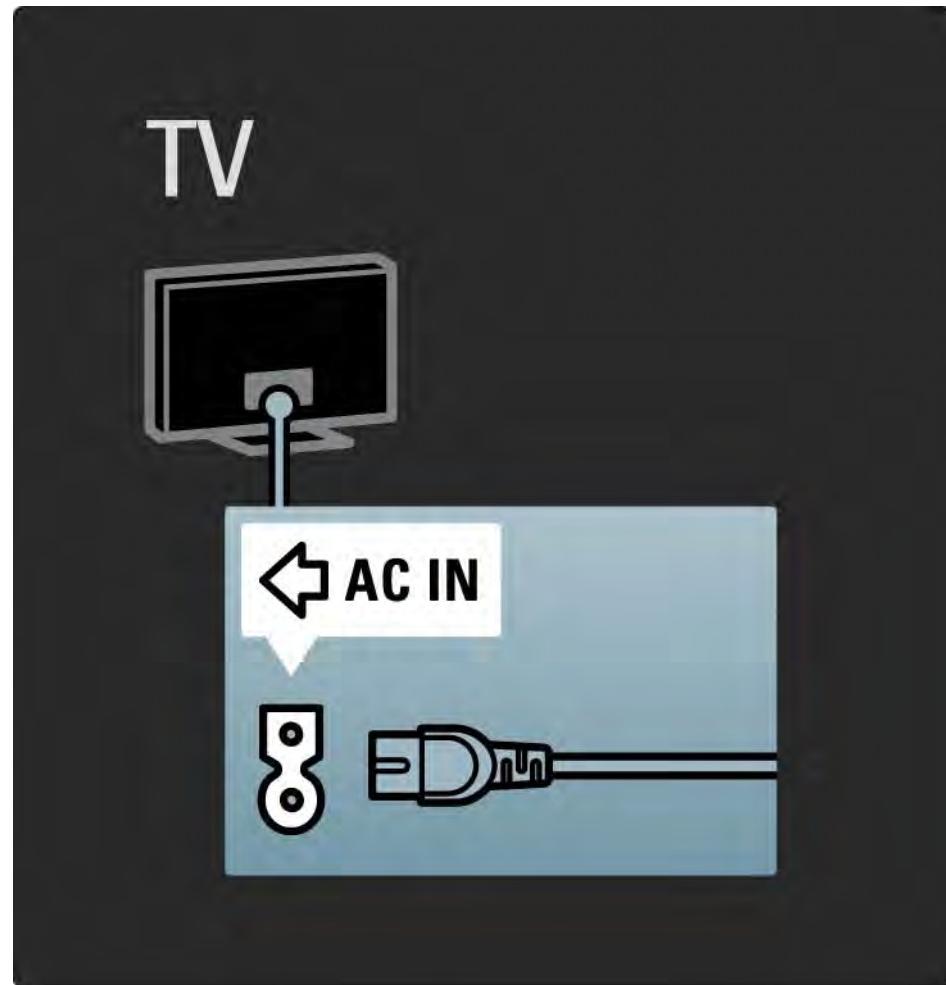

5.1.2 Câble d'antenne

Localisez la prise d'antenne à l'arrière de votre téléviseur.
Insérez fermement le câble d'antenne dans la prise
d'antenne .

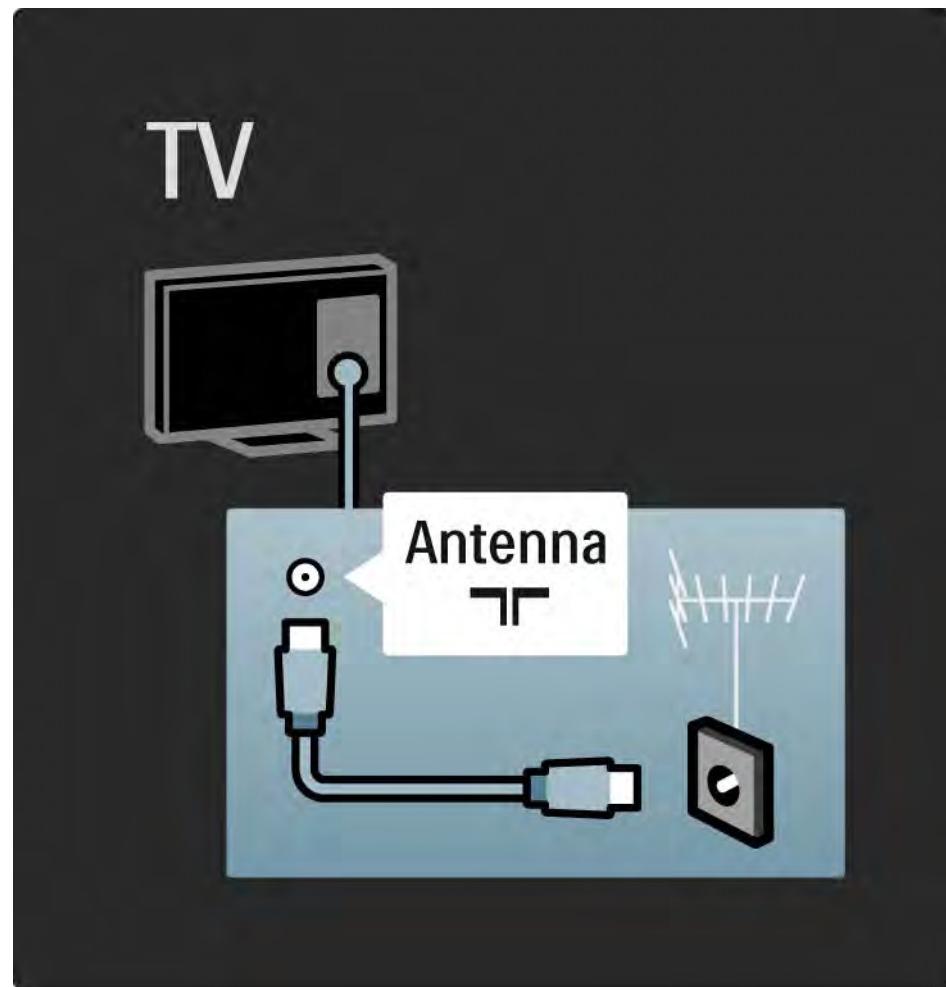

5.2.1 Qualité du câble

Avant de relier des appareils au téléviseur, vérifiez le type de connecteurs disponibles. Reliez un appareil au téléviseur par la meilleure connexion disponible. Des câbles de bonne qualité permettent de transférer correctement le son et l'image.

Les connexions recommandées dans cette section sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées. D'autres solutions sont possibles.

Consultez les sections À propos des câbles > HDMI, etc. pour en savoir plus sur les types de câble et les connexions disponibles.

Ajouter vos appareils

Lorsque vous connectez un appareil au téléviseur, ajoutez-le en tant qu'option dans le menu Accueil. L'option dans le menu Accueil vous permet de faire basculer facilement le téléviseur sur l'appareil.

Pour ajouter un nouvel appareil, appuyez sur  > Ajouter vos appareils. Suivez les instructions à l'écran.

5.2.2 HDMI

1/2

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'image et de son.

Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio.

Utilisez la connexion HDMI pour les signaux HD TV (haute définition).

Un câble HDMI transfère les signaux d'image et de son dans une seule direction, contrairement au câble péritel.

N'utilisez pas de câble HDMI dont la longueur dépasse 5 m.

...



5.2.2 HDMI

2/2

La norme HDMI prend en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), un signal de protection contre la copie accompagnant les contenus HD (DVD ou disques Blu-ray).

DVI-HDMI

Utilisez un adaptateur DVI-HDMI si votre appareil ne dispose que d'une connexion DVI. Utilisez l'un des connecteurs HDMI et, pour le son, reliez un câble Audio L/R à la prise mini-jack Audio In Left / Right, HDMI / DVI située à l'arrière du téléviseur.

EasyLink


Le HDMI avec EasyLink permet de commander facilement les appareils connectés prenant en charge la norme HDMI CEC.

Consultez la rubrique Connexions > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr – vidéo composantes


Utilisez la prise vidéo composante YUV ainsi que les prises audio gauche et droite pour le son.

Insérez les fiches dans les prises YUV (YPbPr) de même couleur. La connexion YUV prend en charge les signaux de HD TV (haute définition).

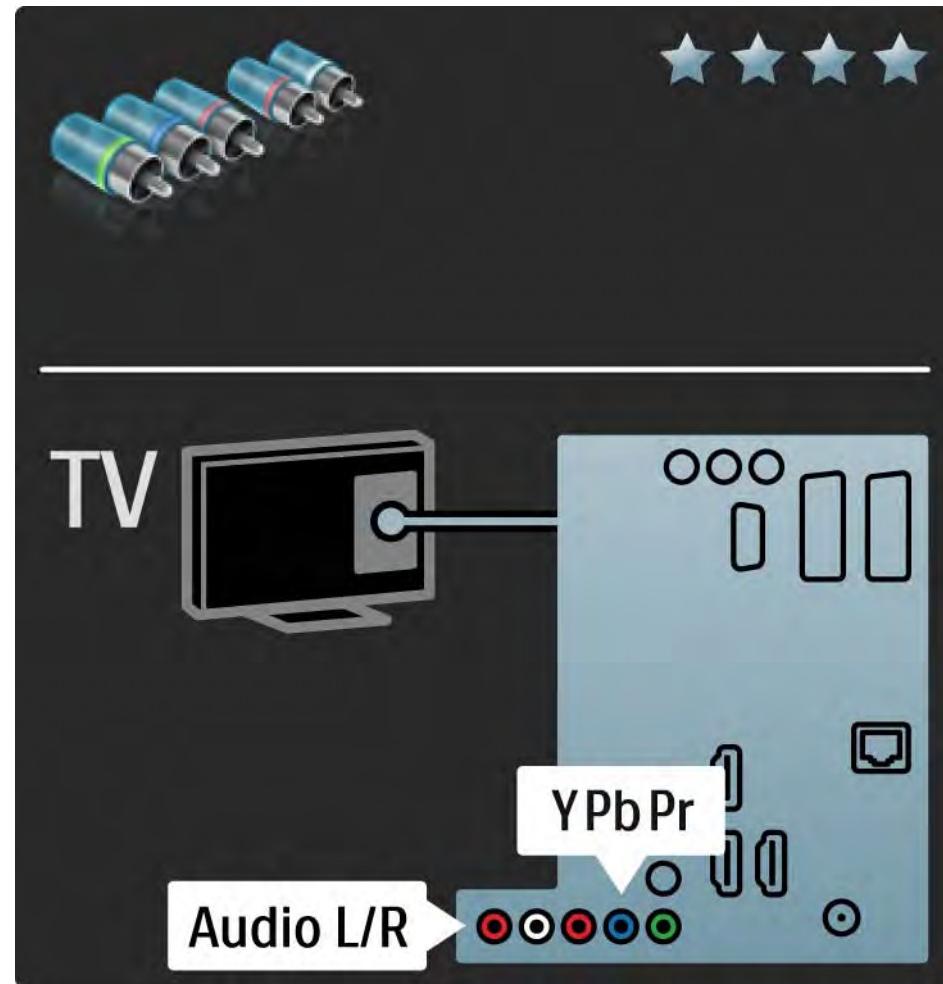

5.2.4 Péritel


Un câble péritel combine les signaux vidéo et audio. Les prises péritel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de HD TV (haute définition).

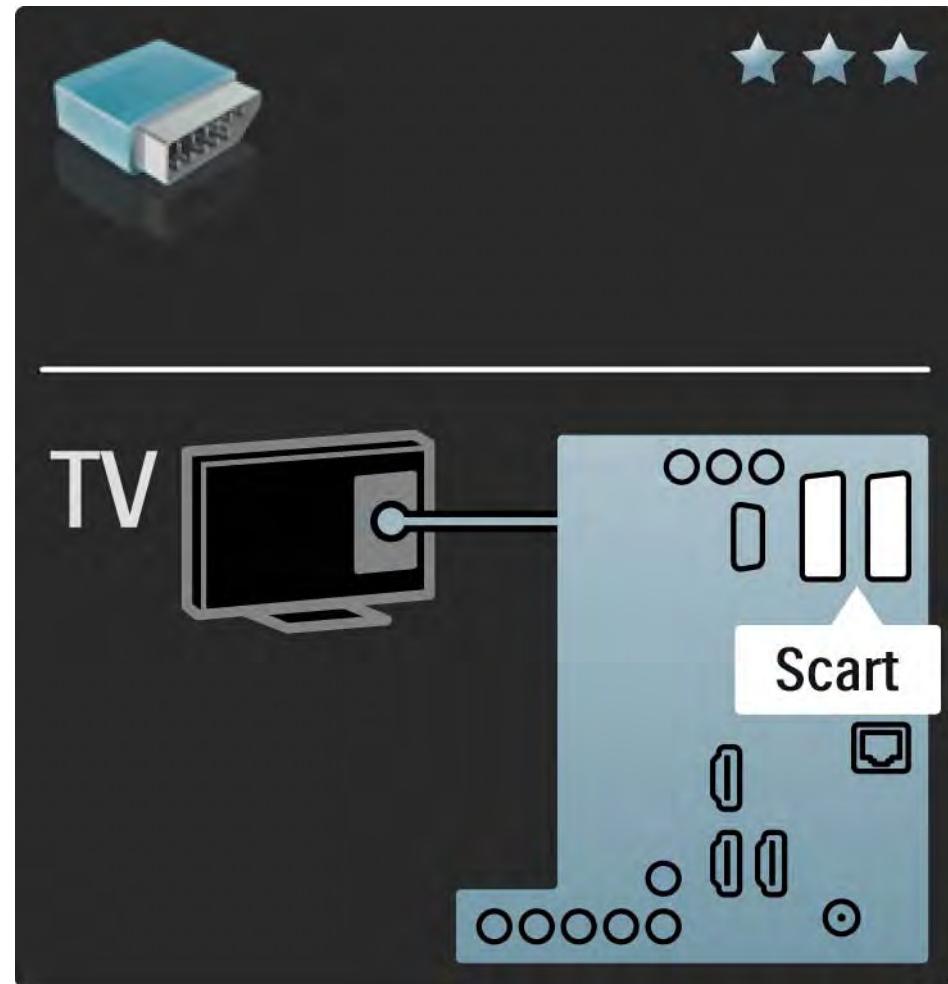

5.2.5 S-Vidéo

Utilisez un câble S-Vidéo avec un câble audio L/R (cinch).


Insérez les fiches dans les prises audio de même couleur.

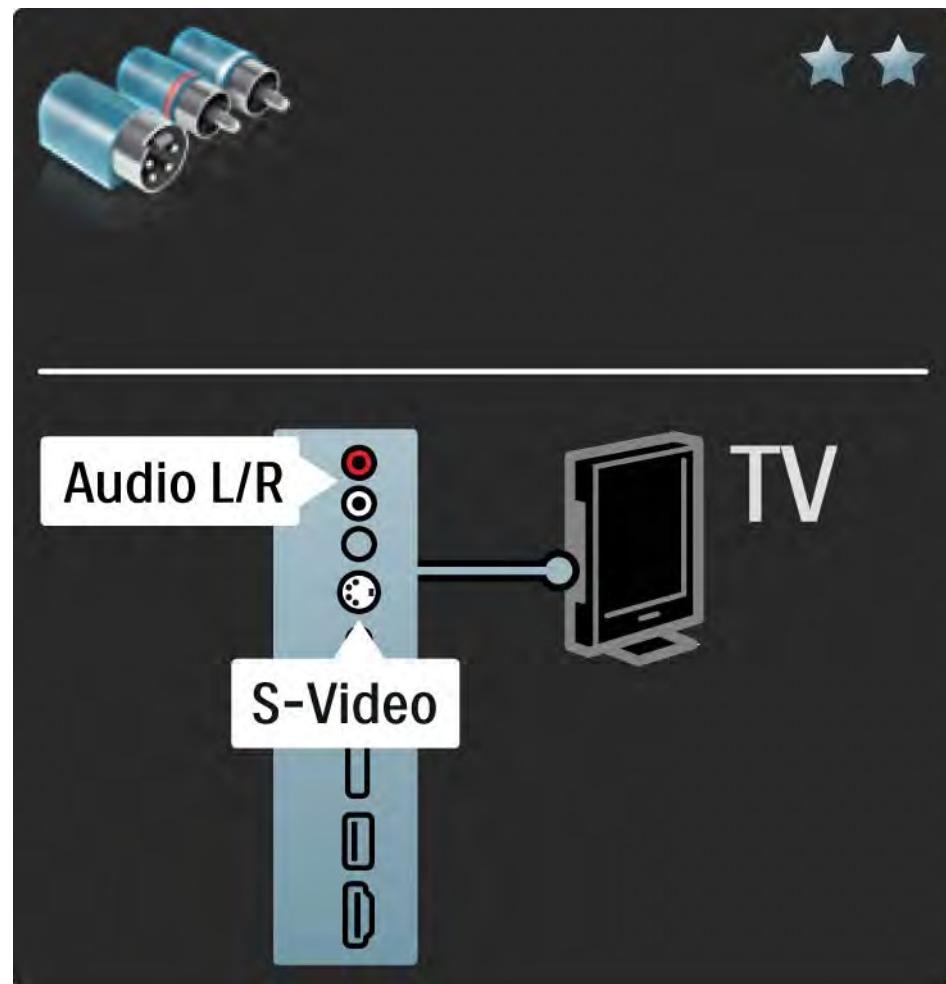

5.2.6 Vidéo

Utilisez un câble vidéo (cinch) avec un câble audio L/R (cinch).


Insérez les fiches dans les prises audio de même couleur.

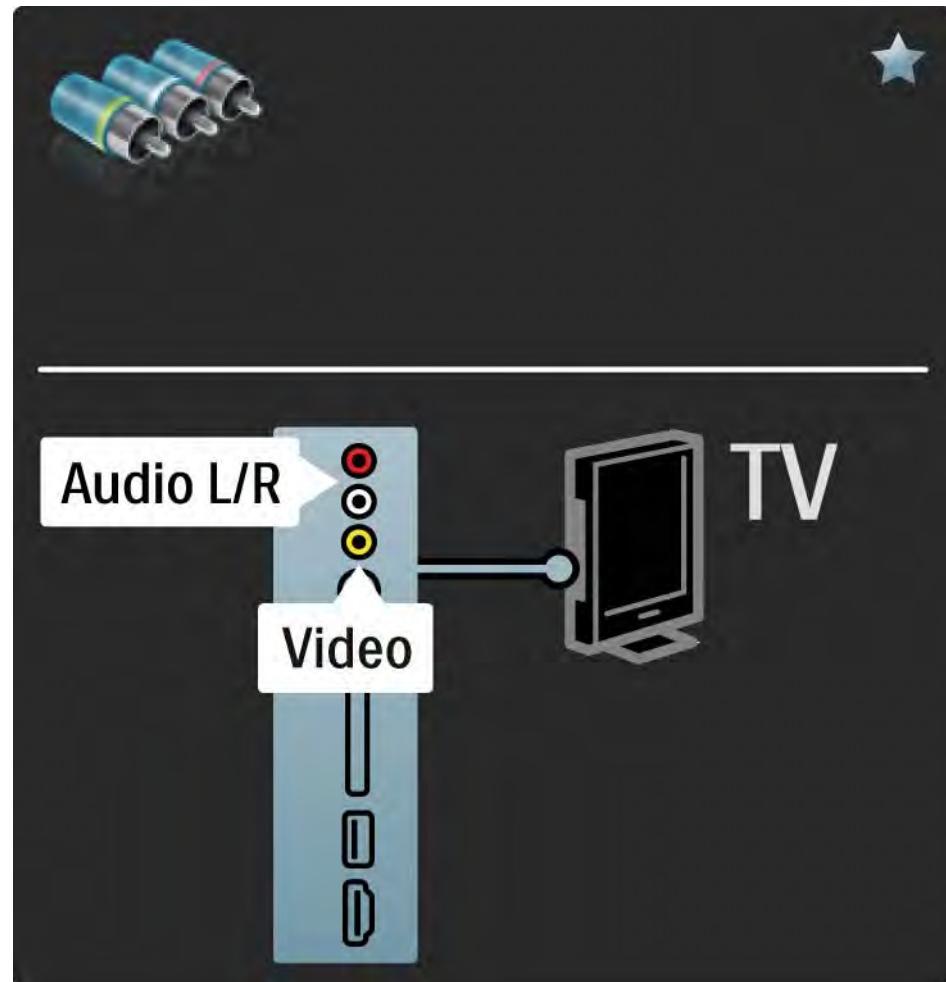

5.2.7 VGA


Utilisez un câble VGA (connecteur DE15) pour relier un ordinateur au téléviseur. Cette connexion vous permet d'utiliser le téléviseur en tant que moniteur pour PC. Vous pouvez ajouter un câble audio L/R pour le son.

Reportez-vous à la section Connexions > Plus d'appareils > Téléviseur servant de moniteur pour PC.

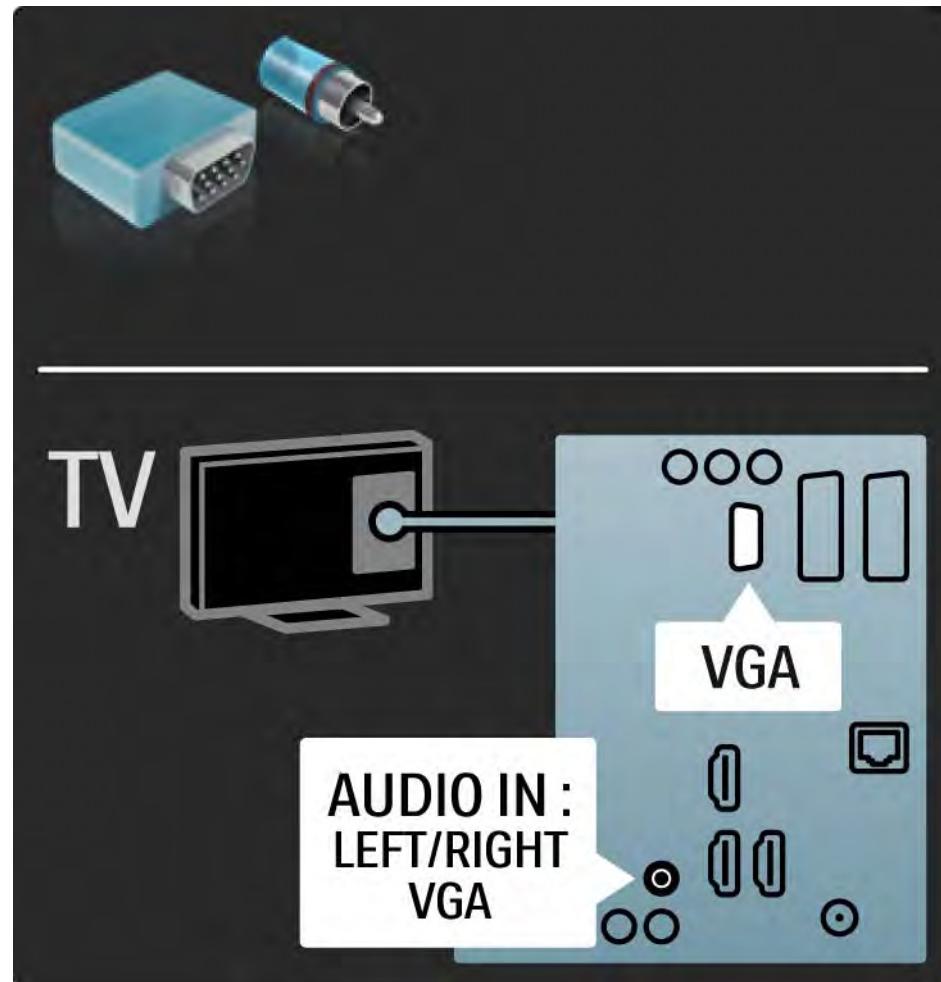

5.3.1 Lecteur de DVD


Utilisez un câble HDMI pour relier un lecteur de DVD à une prise HDMI à l'arrière du téléviseur.

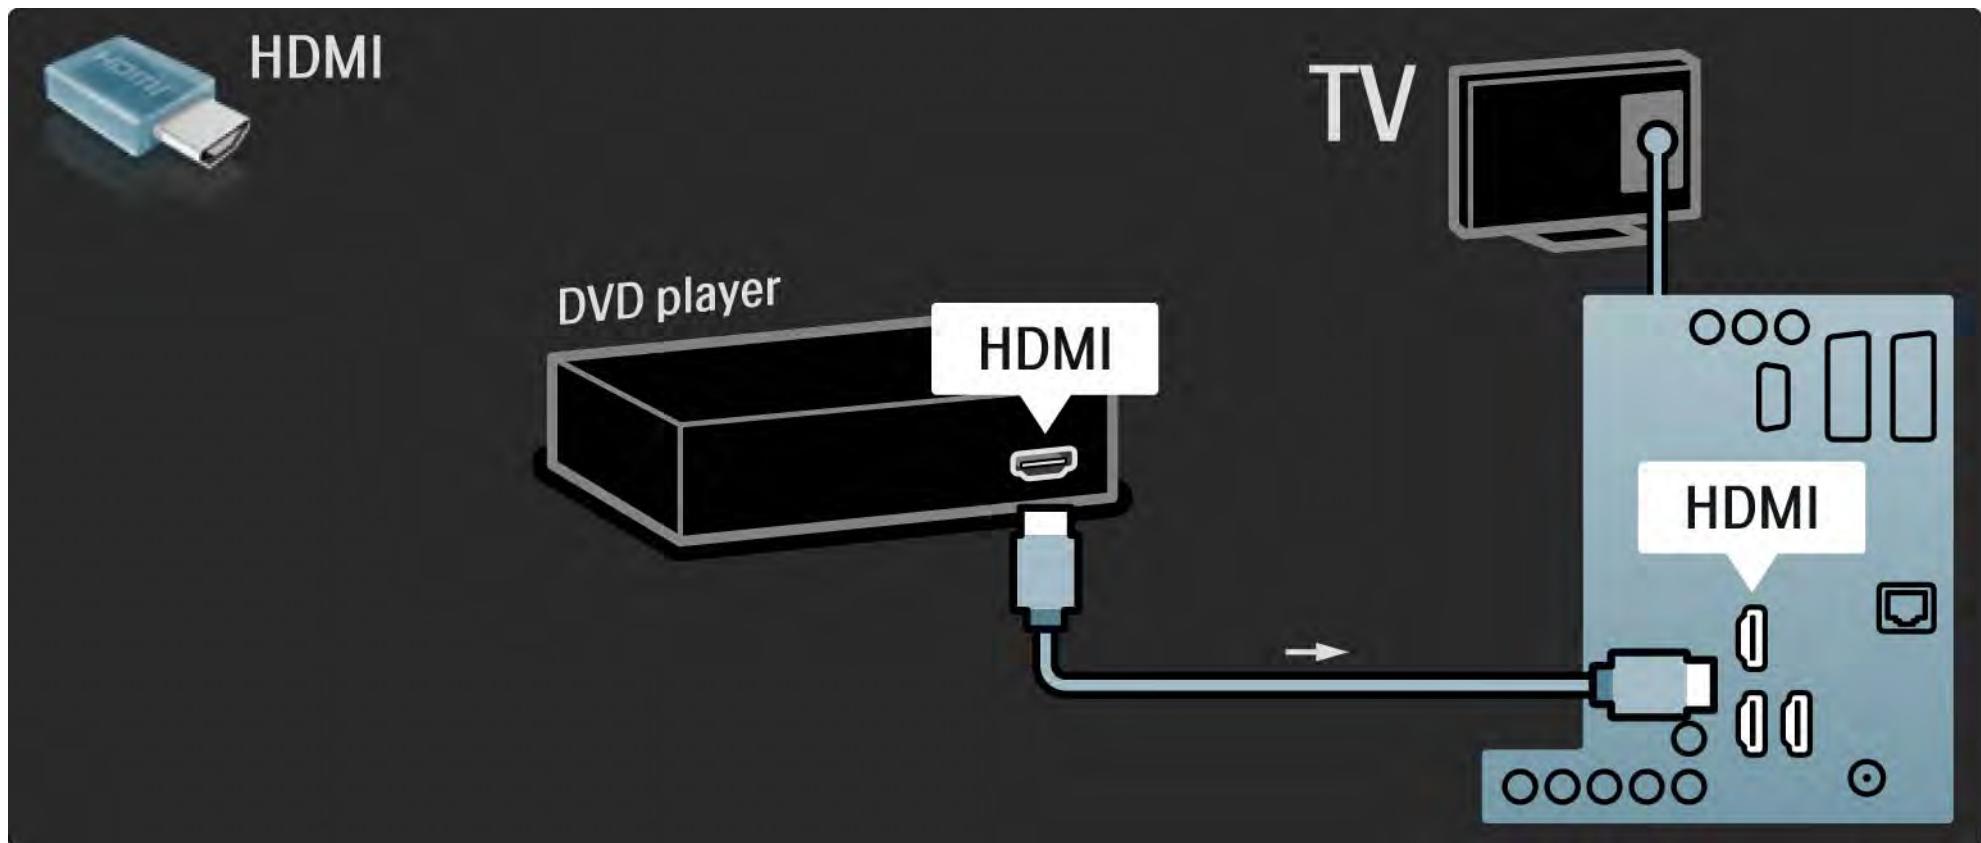

5.3.2 Système Home Cinéma DVD

1/3


Commencez par relier l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

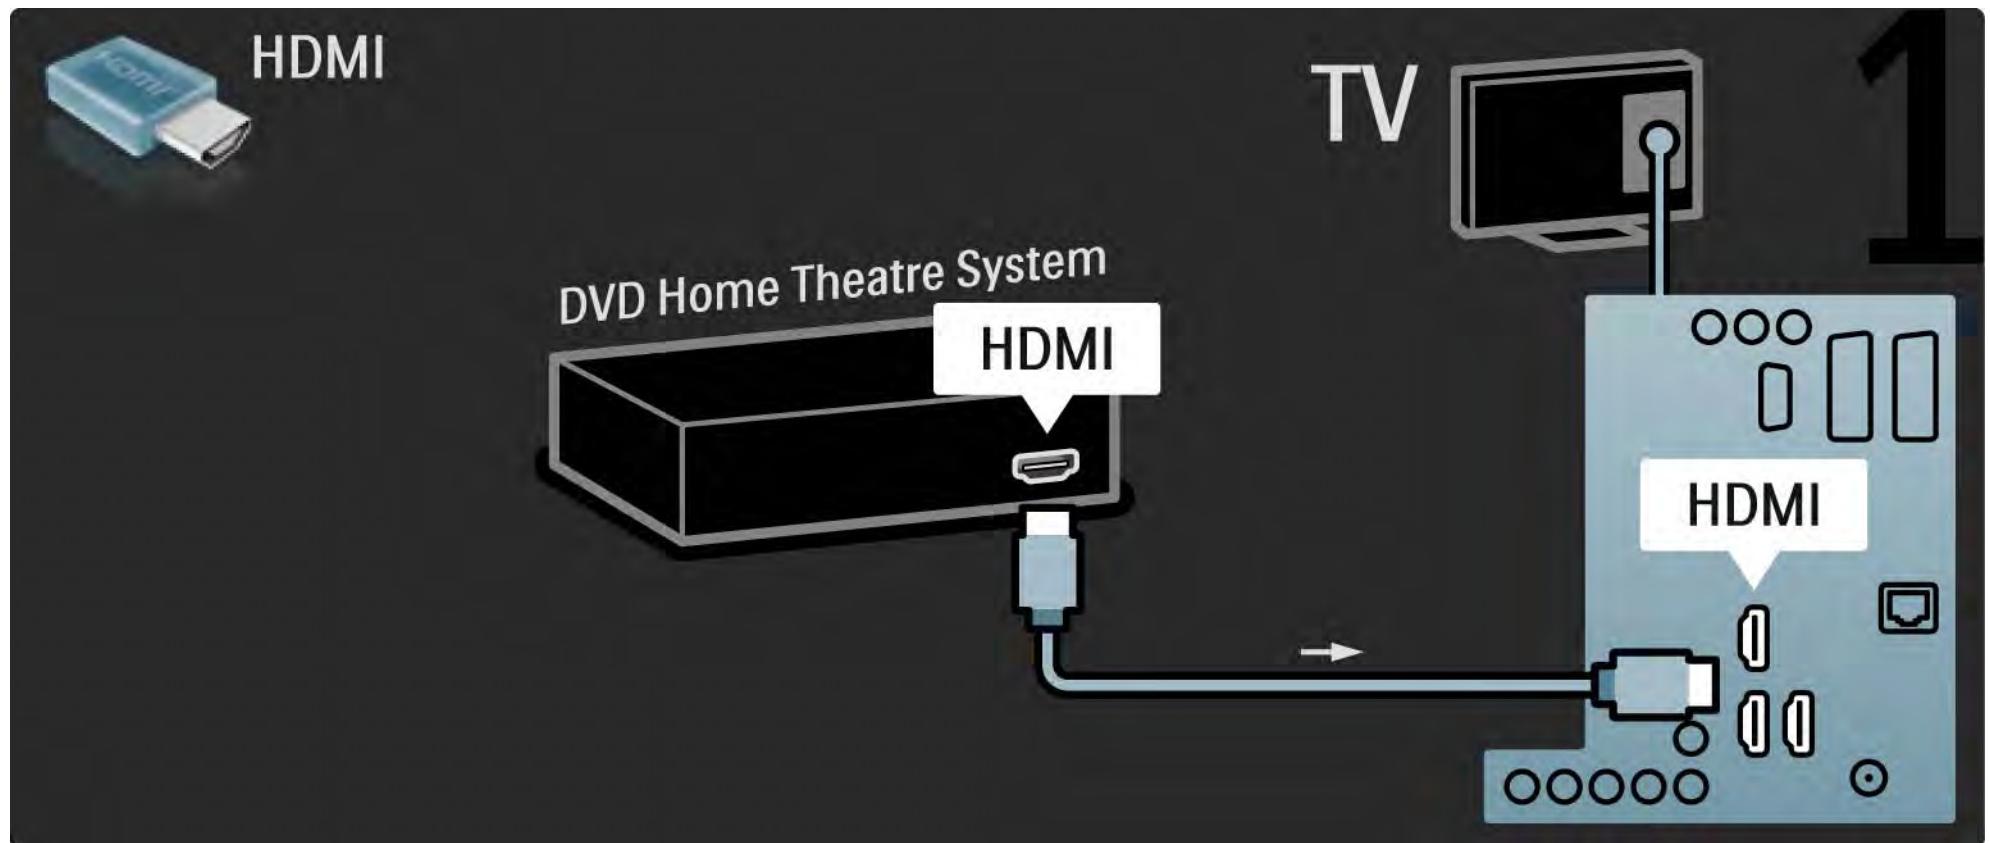

5.3.2 Système Home Cinéma DVD

2/3

Enfin, utilisez un câble cinch audio numérique pour relier l'appareil au téléviseur. Vous pouvez également utiliser la prise Audio Out L/R analogique.

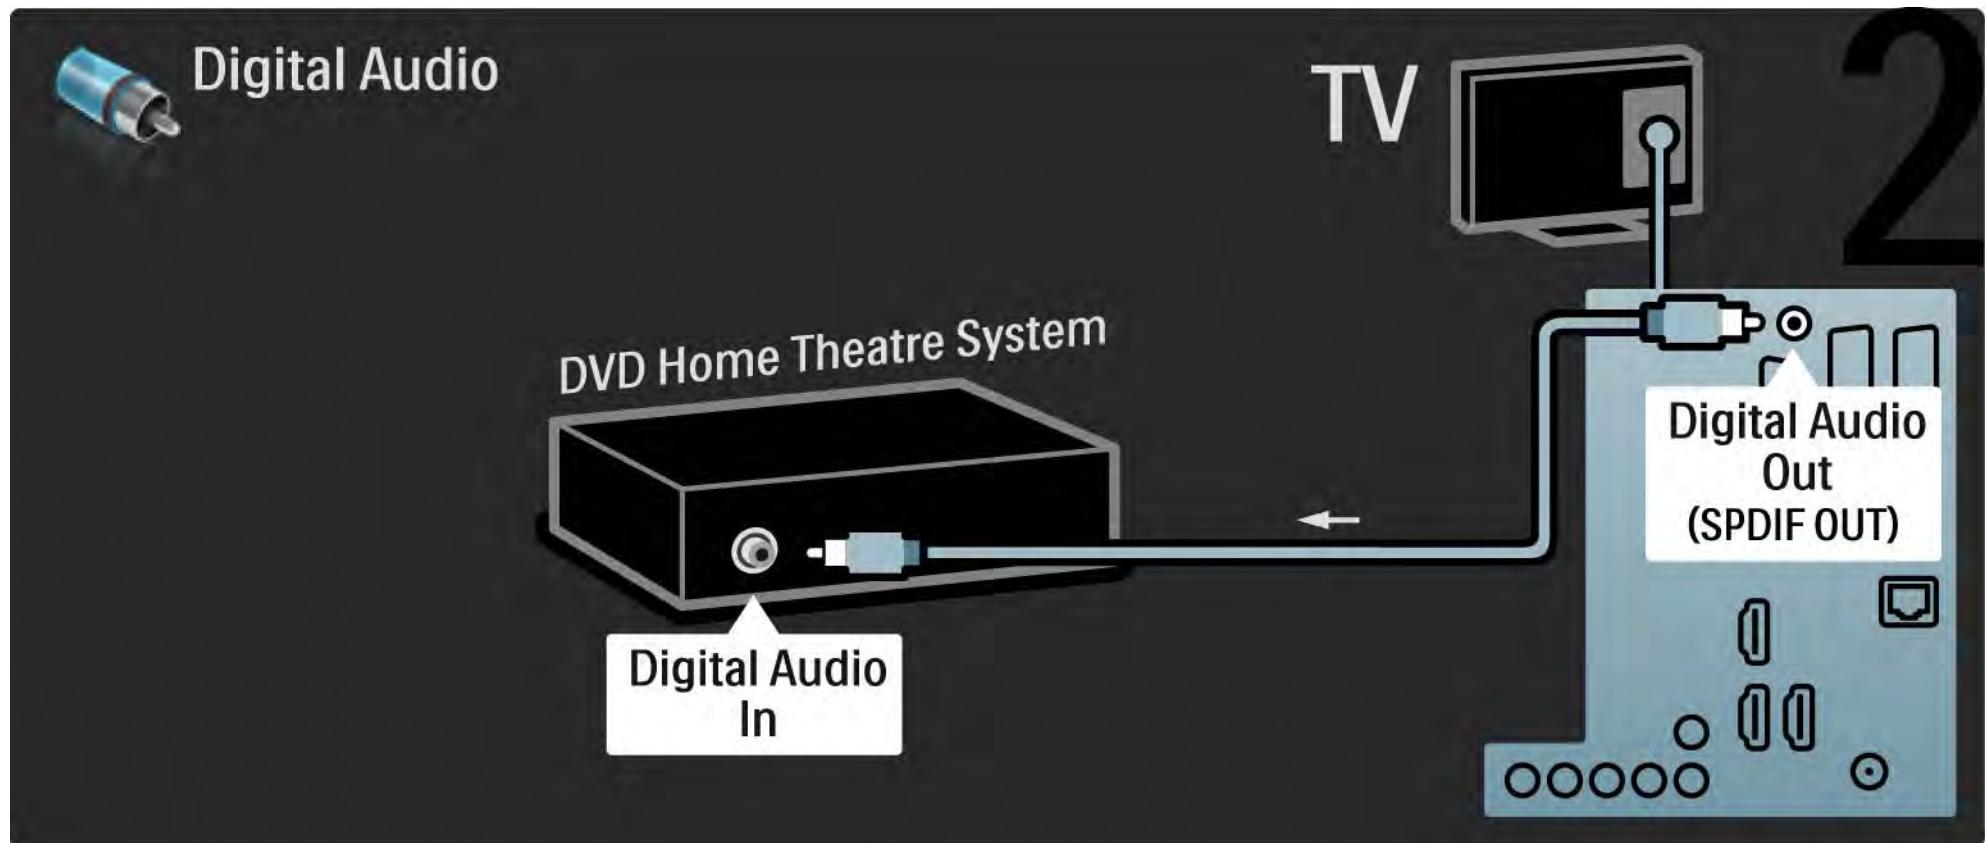

5.3.2 Système Home Cinéma DVD

3/3

Prise Audio Out L/R

Si votre système Home Cinéma n'est pas doté d'une sortie audio numérique, vous pouvez utiliser la prise Audio Out L/R analogique du téléviseur.

Synchronisation audio et vidéo (synchro)


Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo affichée à l'écran, la plupart des systèmes Home Cinéma DVD vous permettent de définir un temps de décalage.

Ne routez pas le signal audio d'un lecteur de DVD ou d'un autre appareil directement vers le système Home Cinéma. Il doit d'abord passer par le téléviseur.

5.3.3 Lecteurs/enregistreurs de DVD

1/2


Commencez par relier l'antenne au lecteur de DVD et au téléviseur à l'aide de 2 câbles d'antenne.

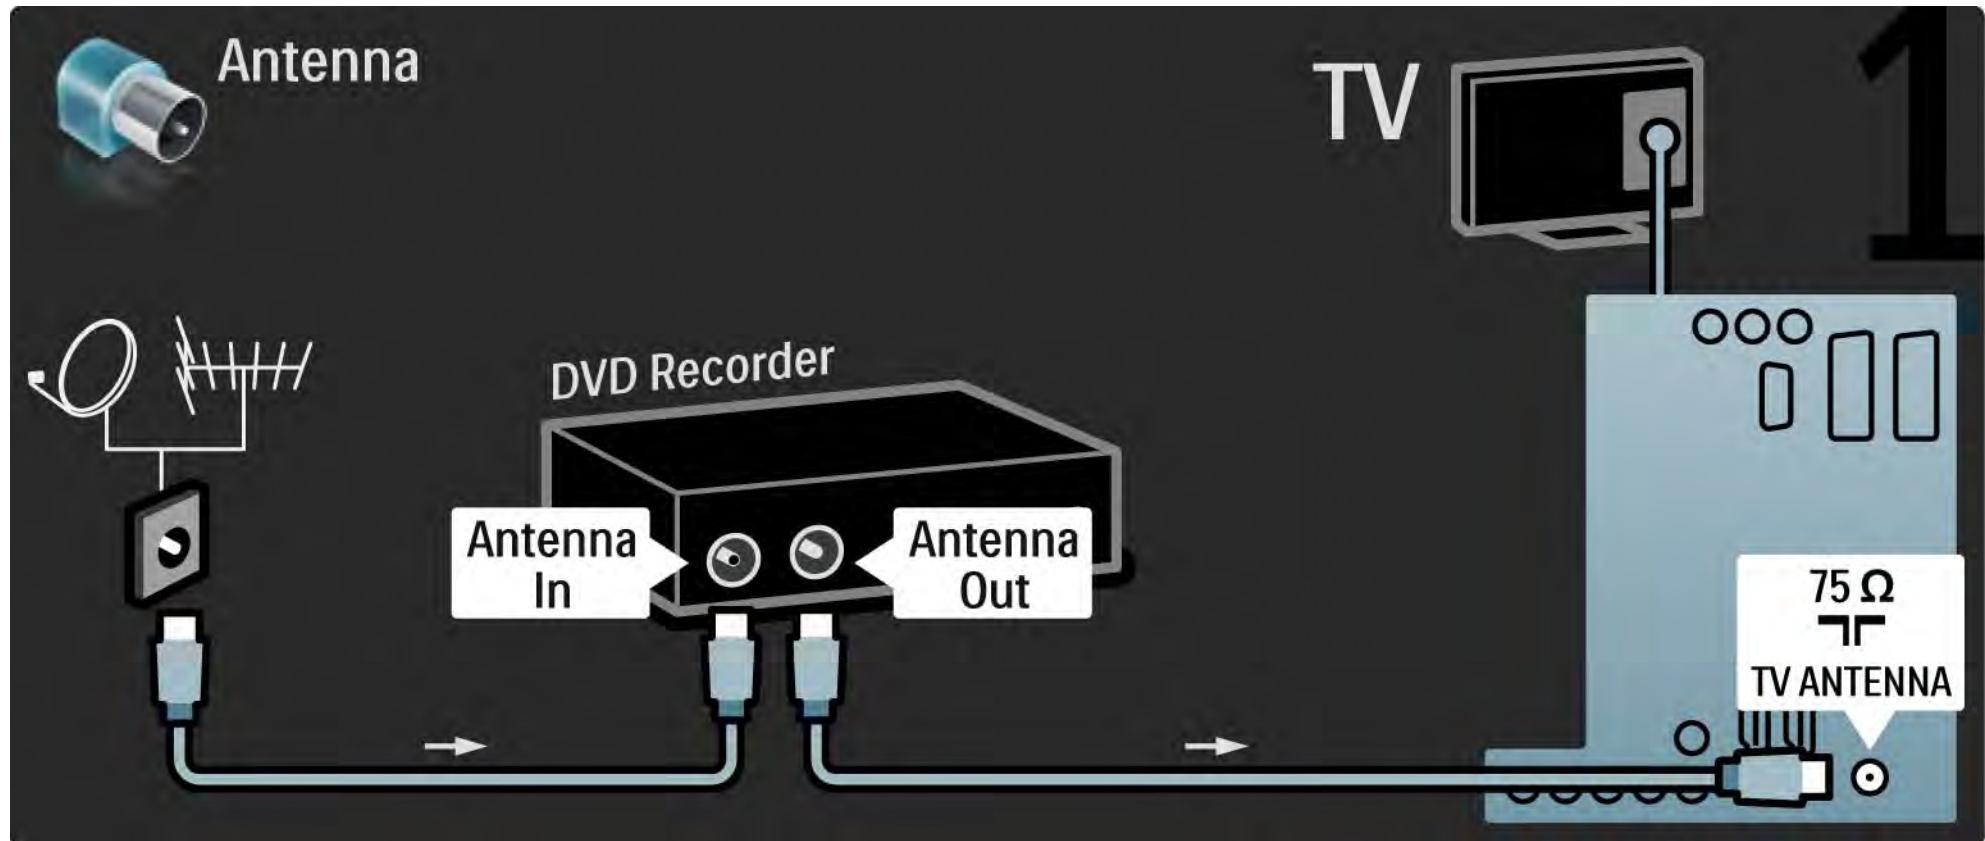

5.3.3 Lecteurs/enregistreurs de DVD

2/2


Enfin, utilisez un câble péritel pour relier le Lecteur/enregistreur de DVD à une prise péritel située à l'arrière du téléviseur.

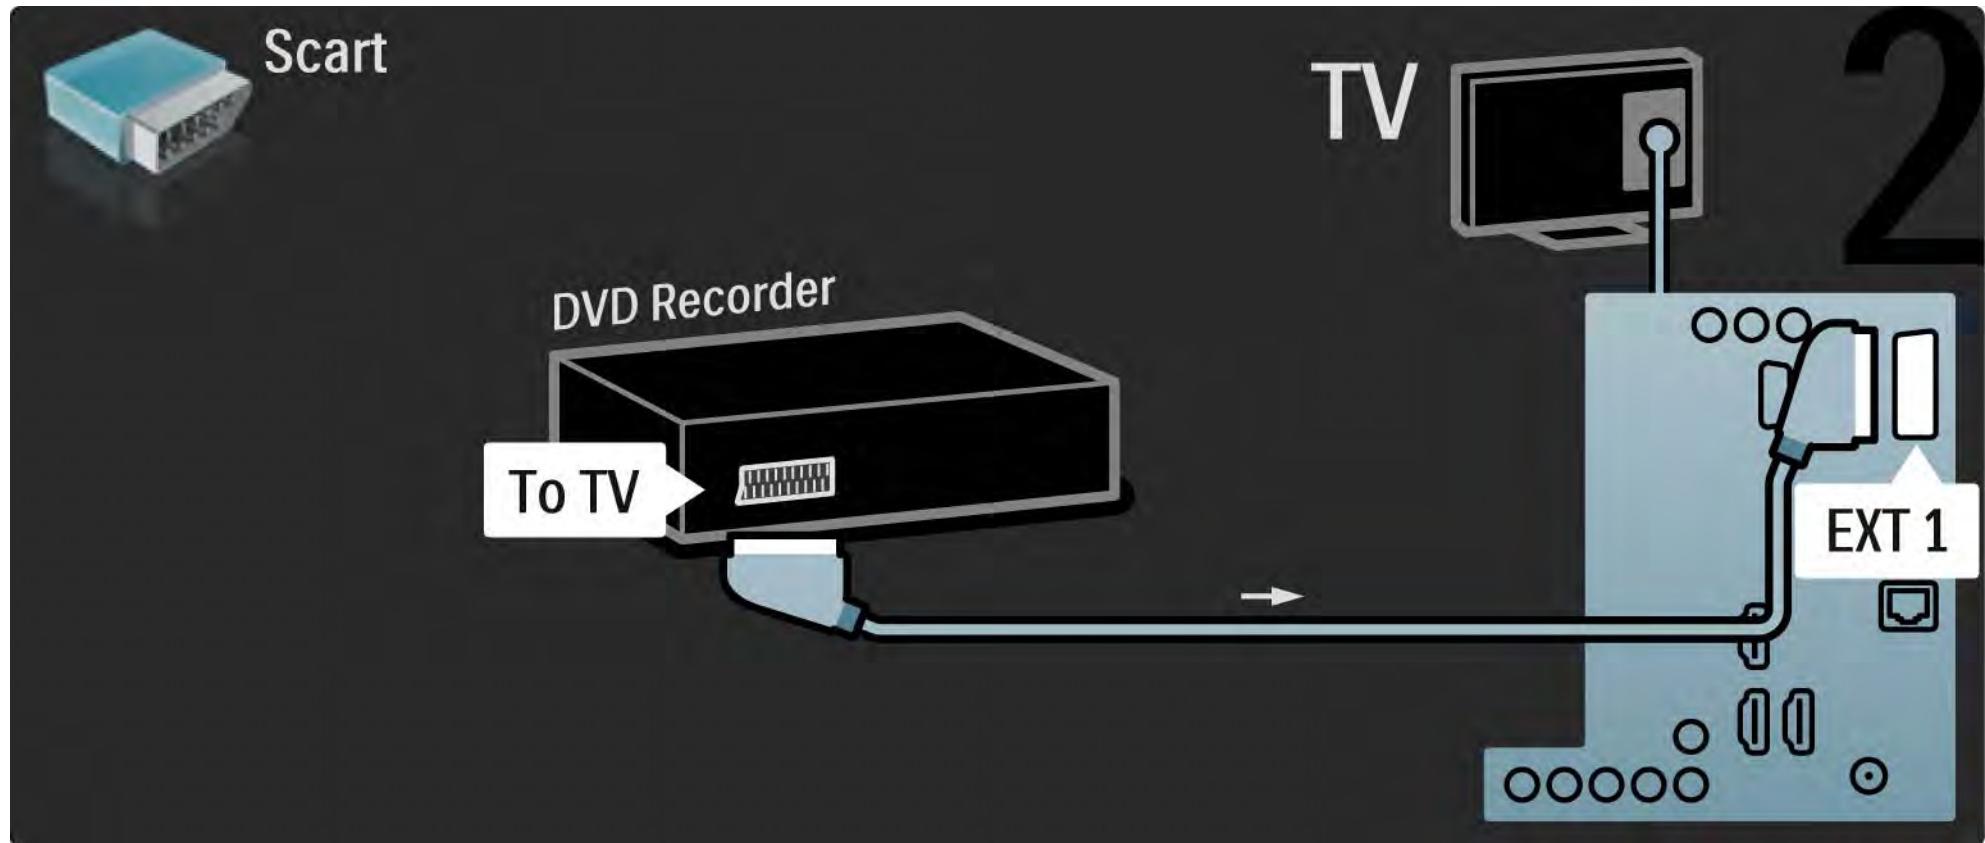

5.3.4 Récepteur satellite ou numérique

1/2


Commencez par relier l'antenne au récepteur et au téléviseur à l'aide de 2 câbles d'antenne.

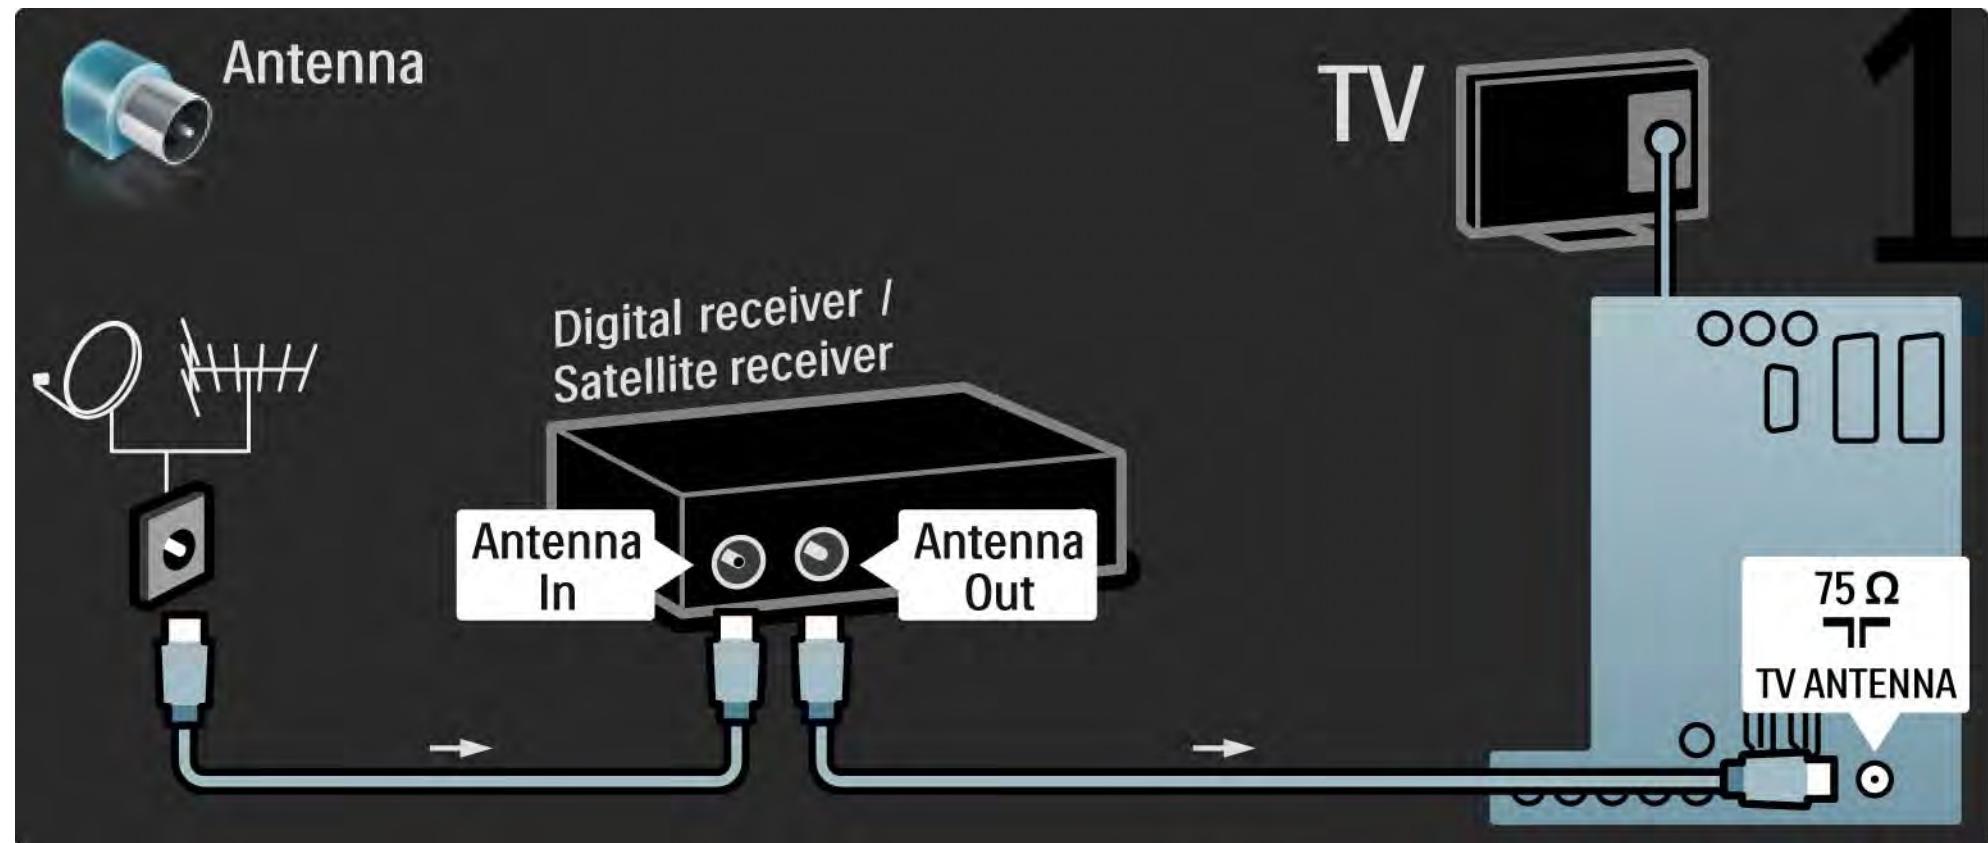

5.3.4 Récepteur satellite ou numérique

2/2


Enfin, utilisez un câble péritel pour relier le récepteur à l'arrière du téléviseur.

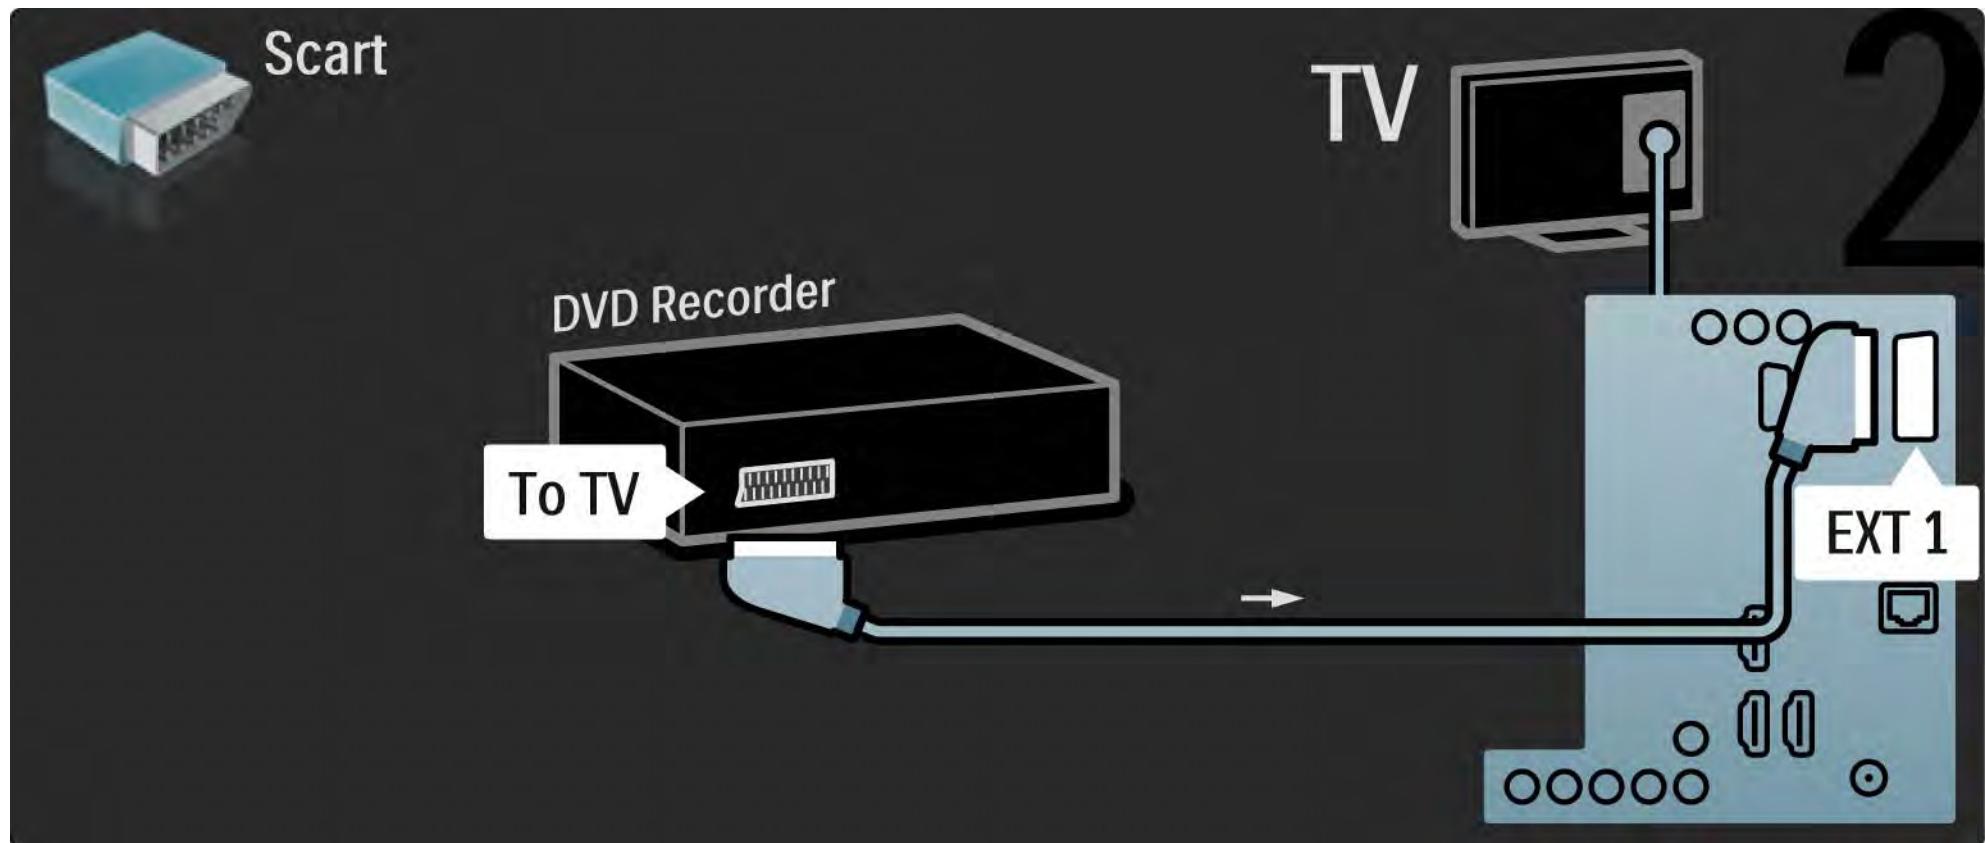

5.3.5 Récepteur numérique et Lecteur/enregistreur de DVD

1/3


Tout d'abord, utilisez 3 câbles d'antenne pour relier le récepteur numérique et le Lecteur/enregistreur de DVD au téléviseur.

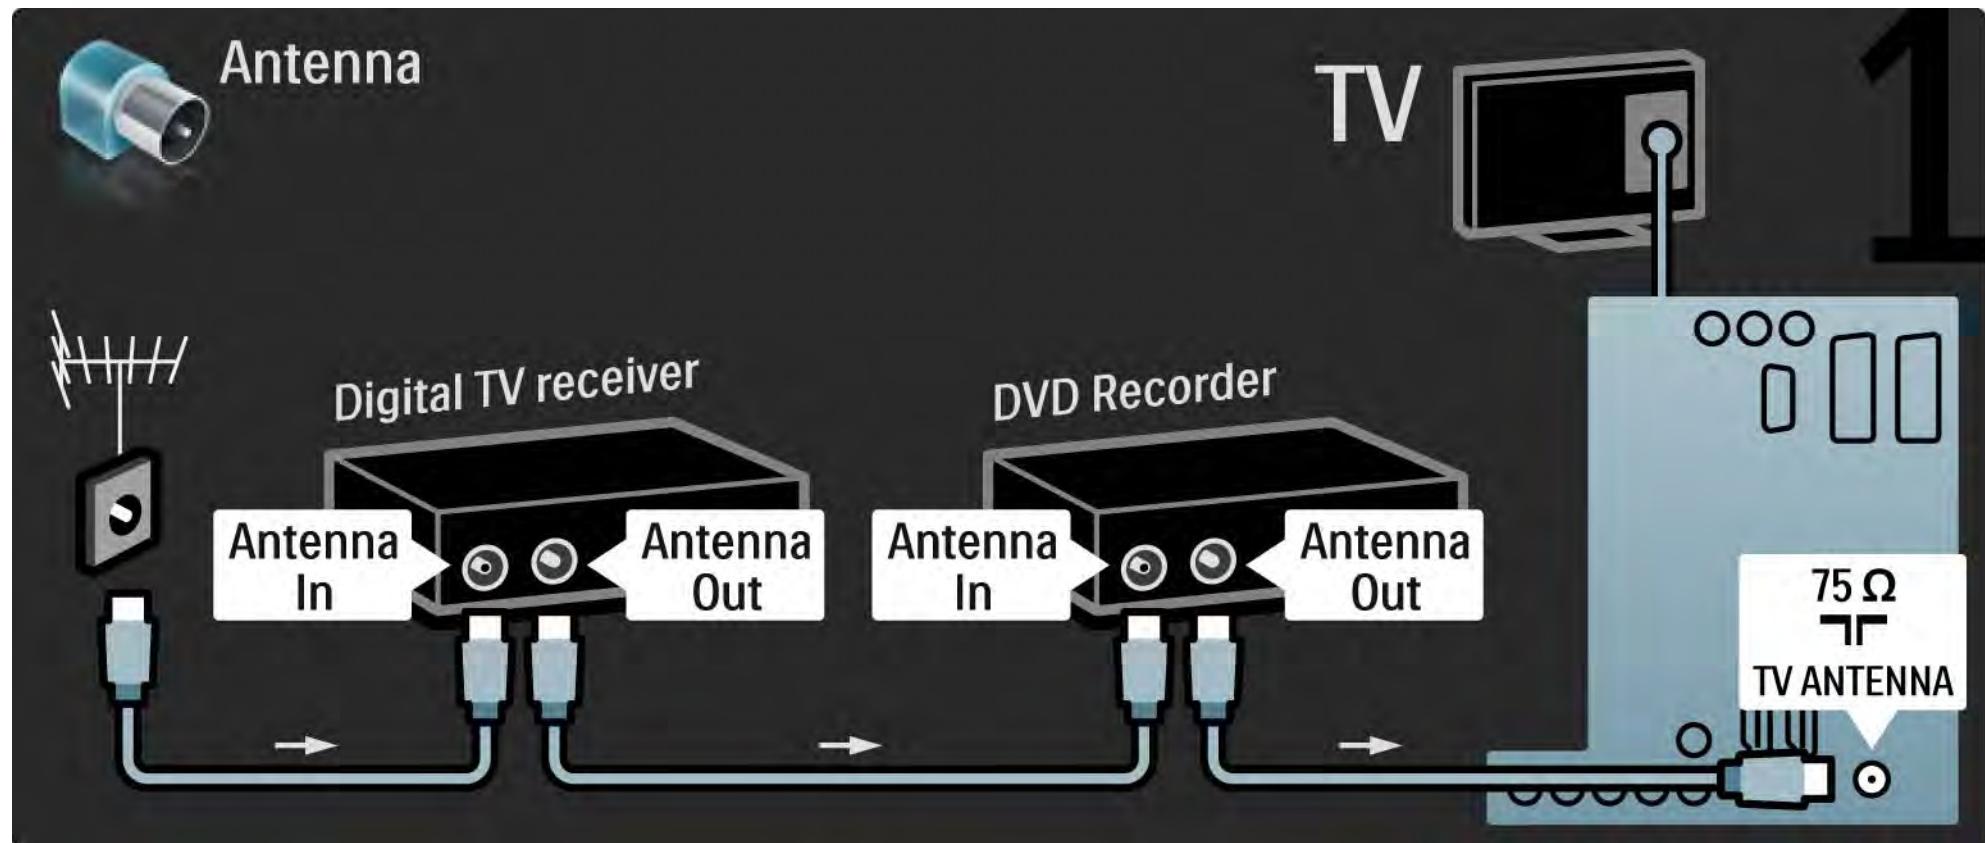

5.3.5 Récepteur numérique et Lecteur/enregistreur de DVD

2/3


Ensuite, utilisez un câble péritel pour relier le récepteur numérique au téléviseur.

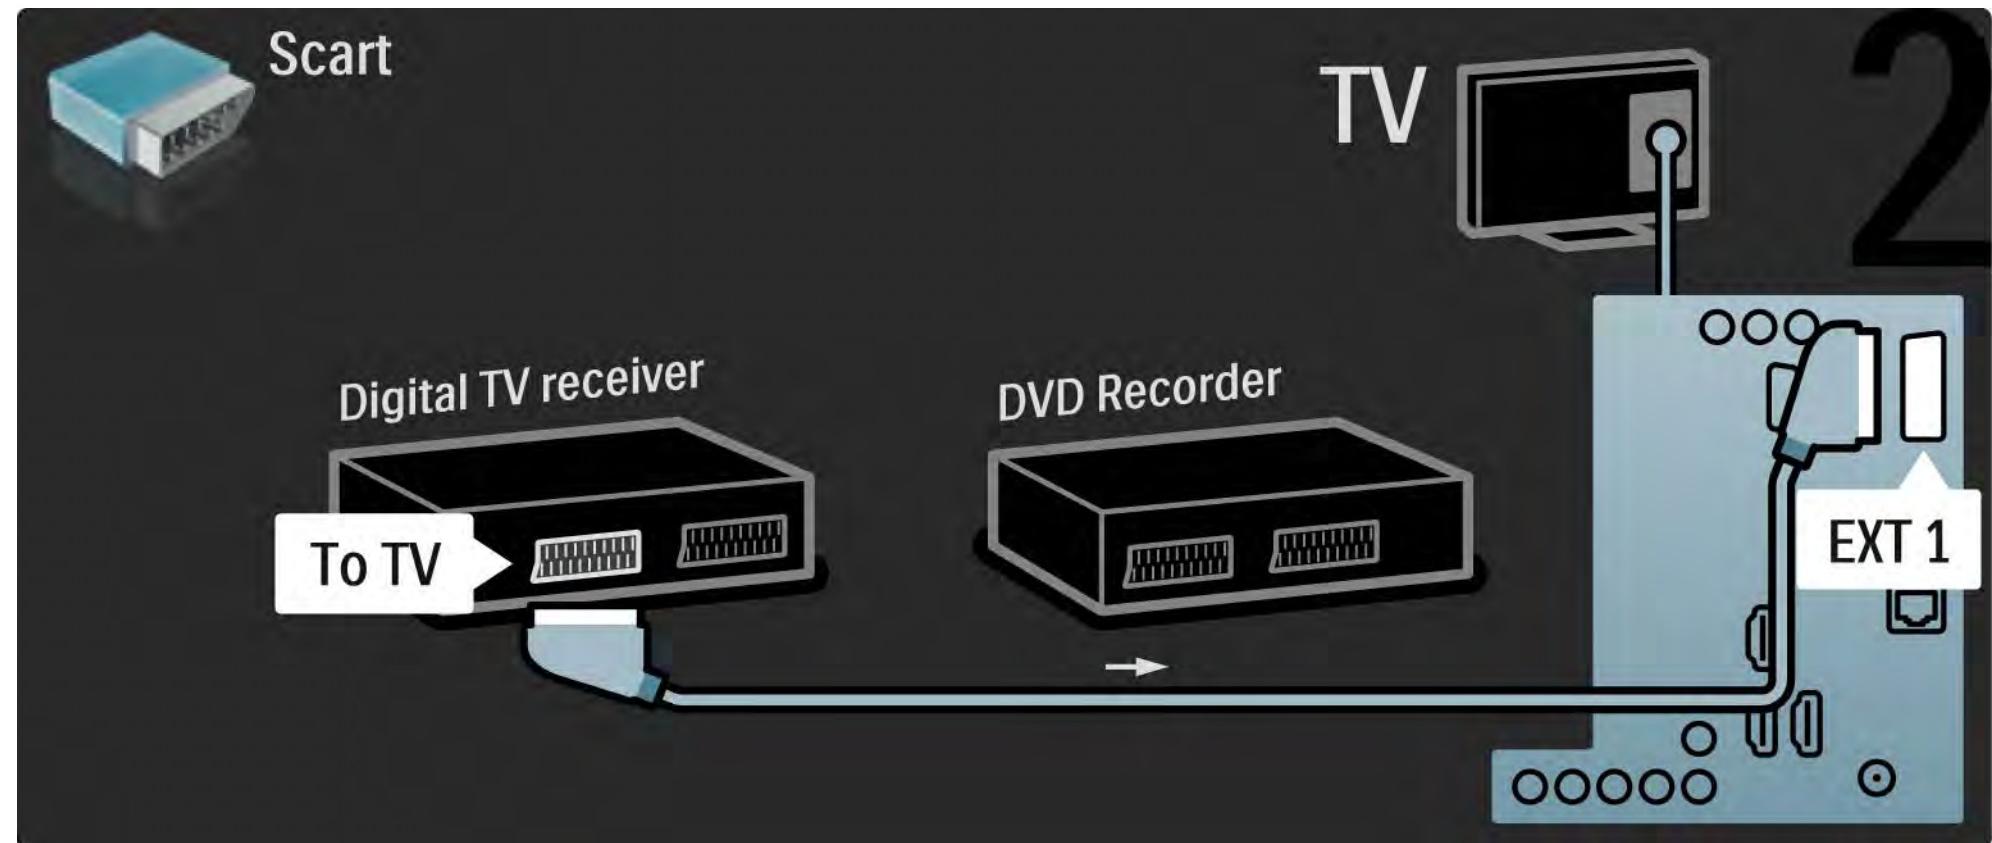

5.3.5 Récepteur numérique et Lecteur/enregistreur de DVD

3/3


Enfin, utilisez 2 câbles périphérique pour relier les 2 appareils et le téléviseur.

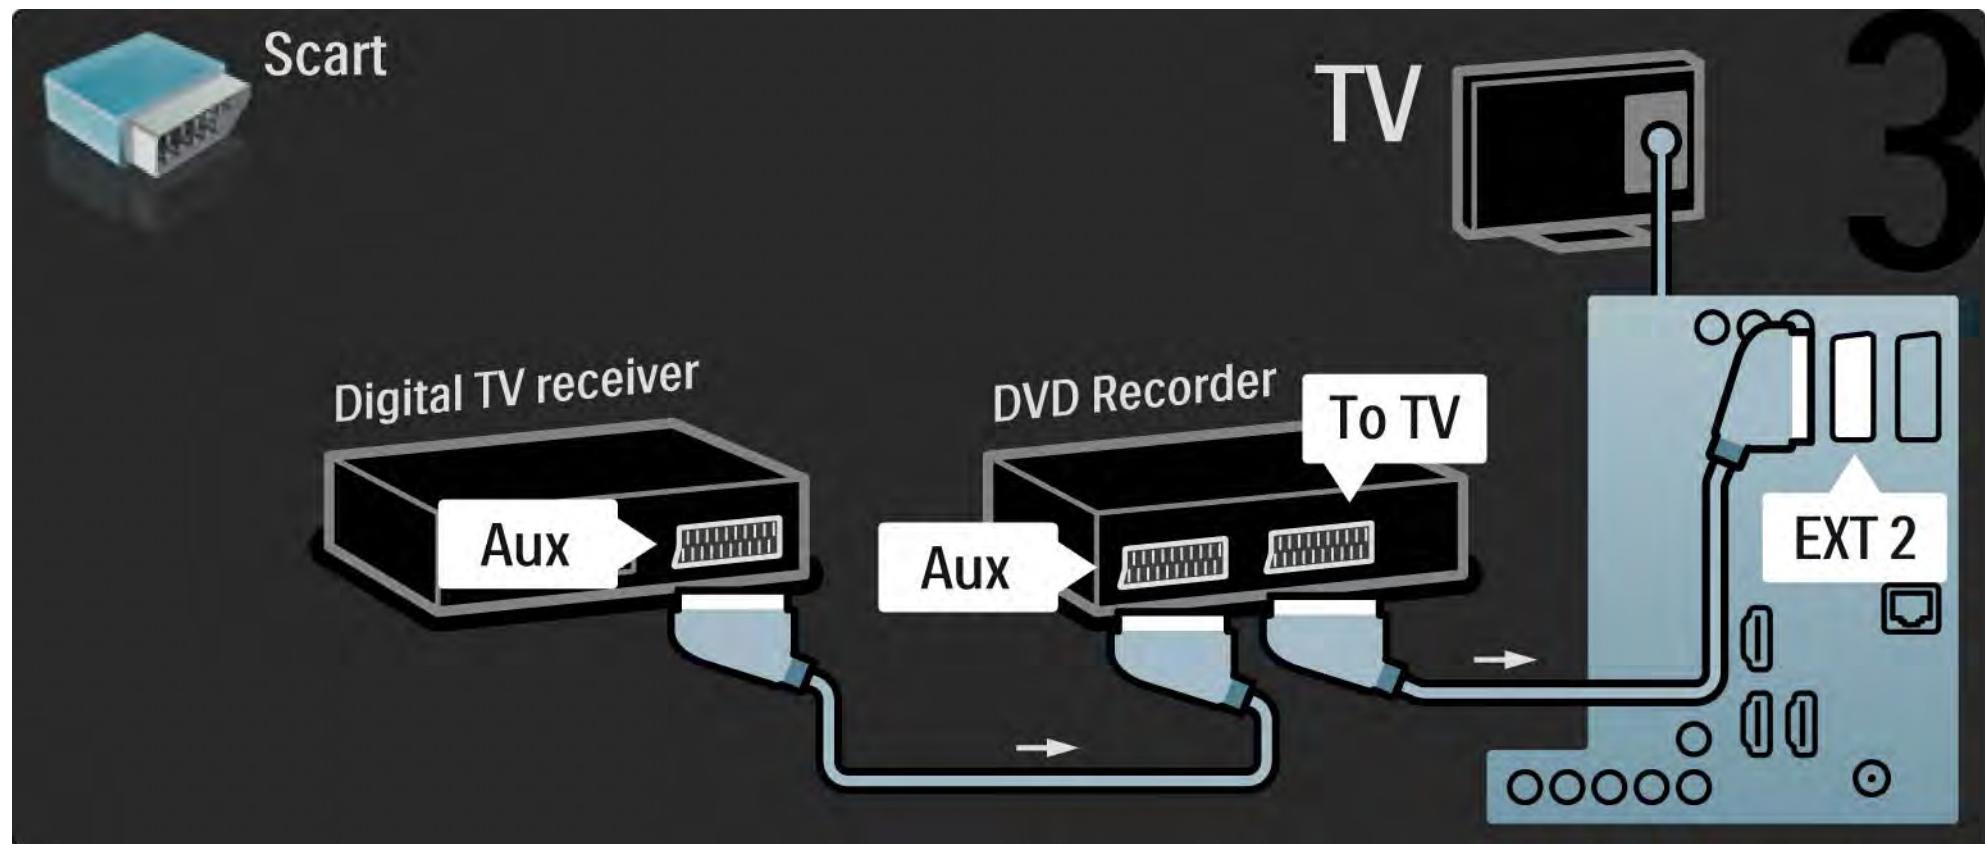

5.3.6 Récepteur numérique, Lecteur/enregistreur de DVD et système Home Cinéma

1/5


Commencez par relier les deux appareils et le téléviseur à l'aide de 3 câbles d'antenne.

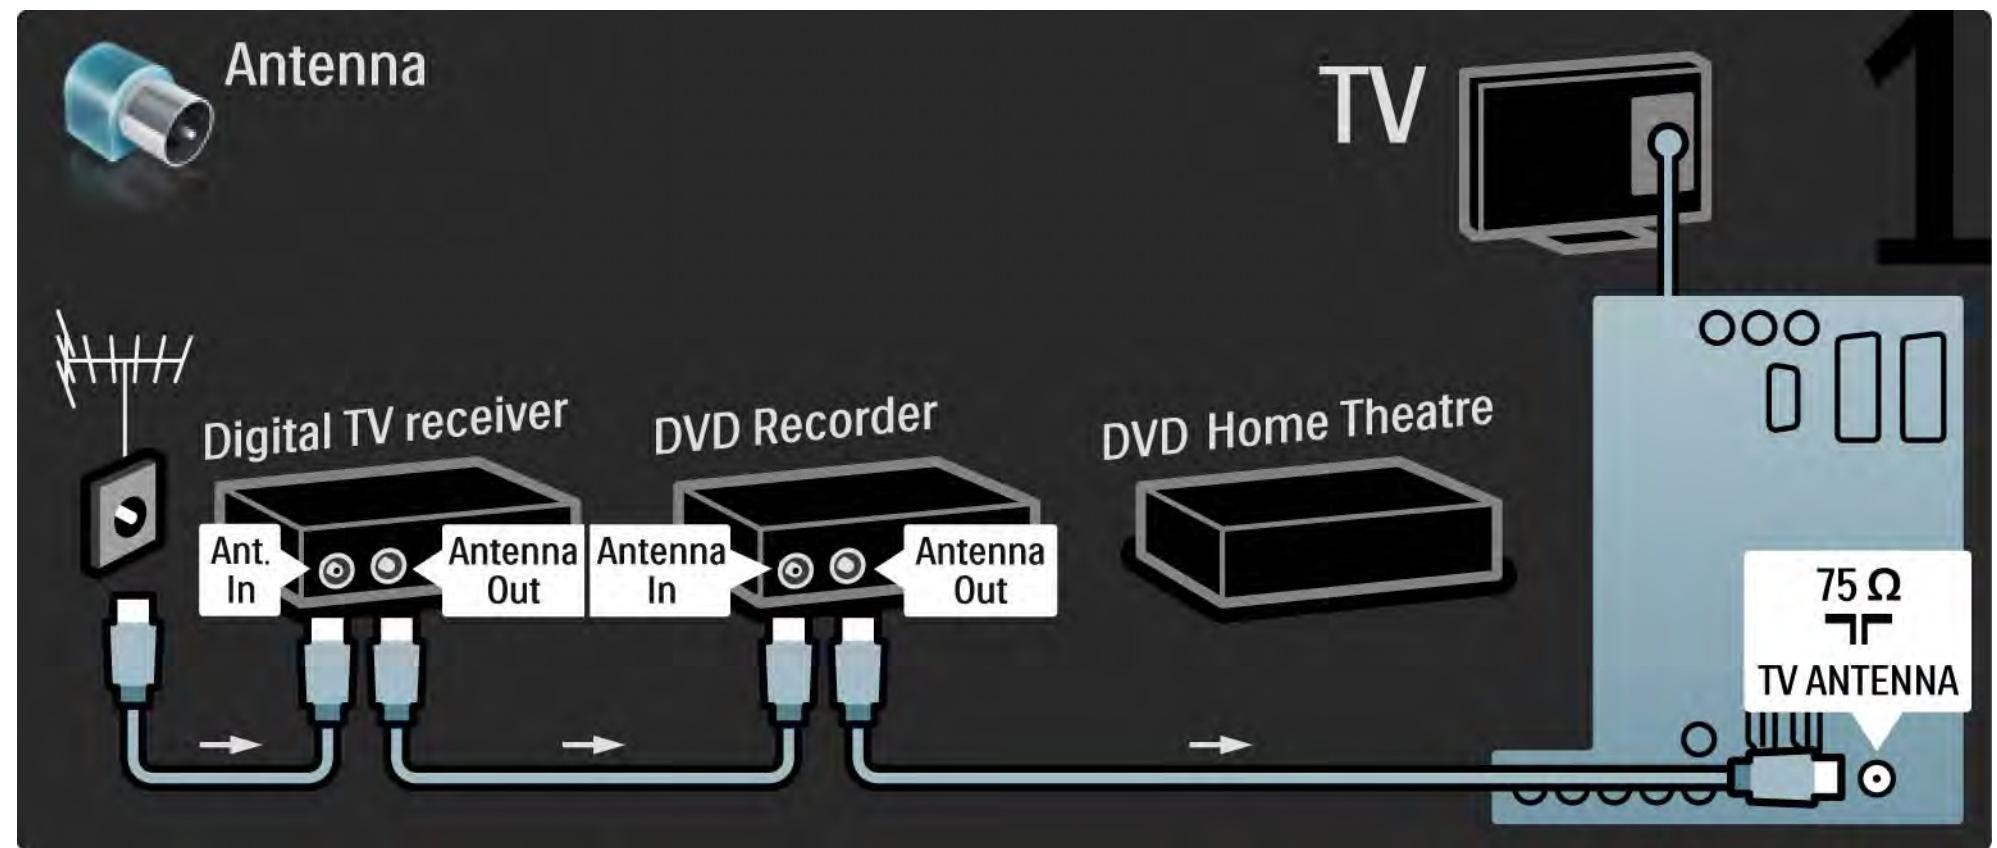

5.3.6 Récepteur numérique, Lecteur/enregistreur de DVD et système Home Cinéma

2/5


Ensuite, utilisez un câble périphérique pour relier le récepteur numérique au téléviseur.

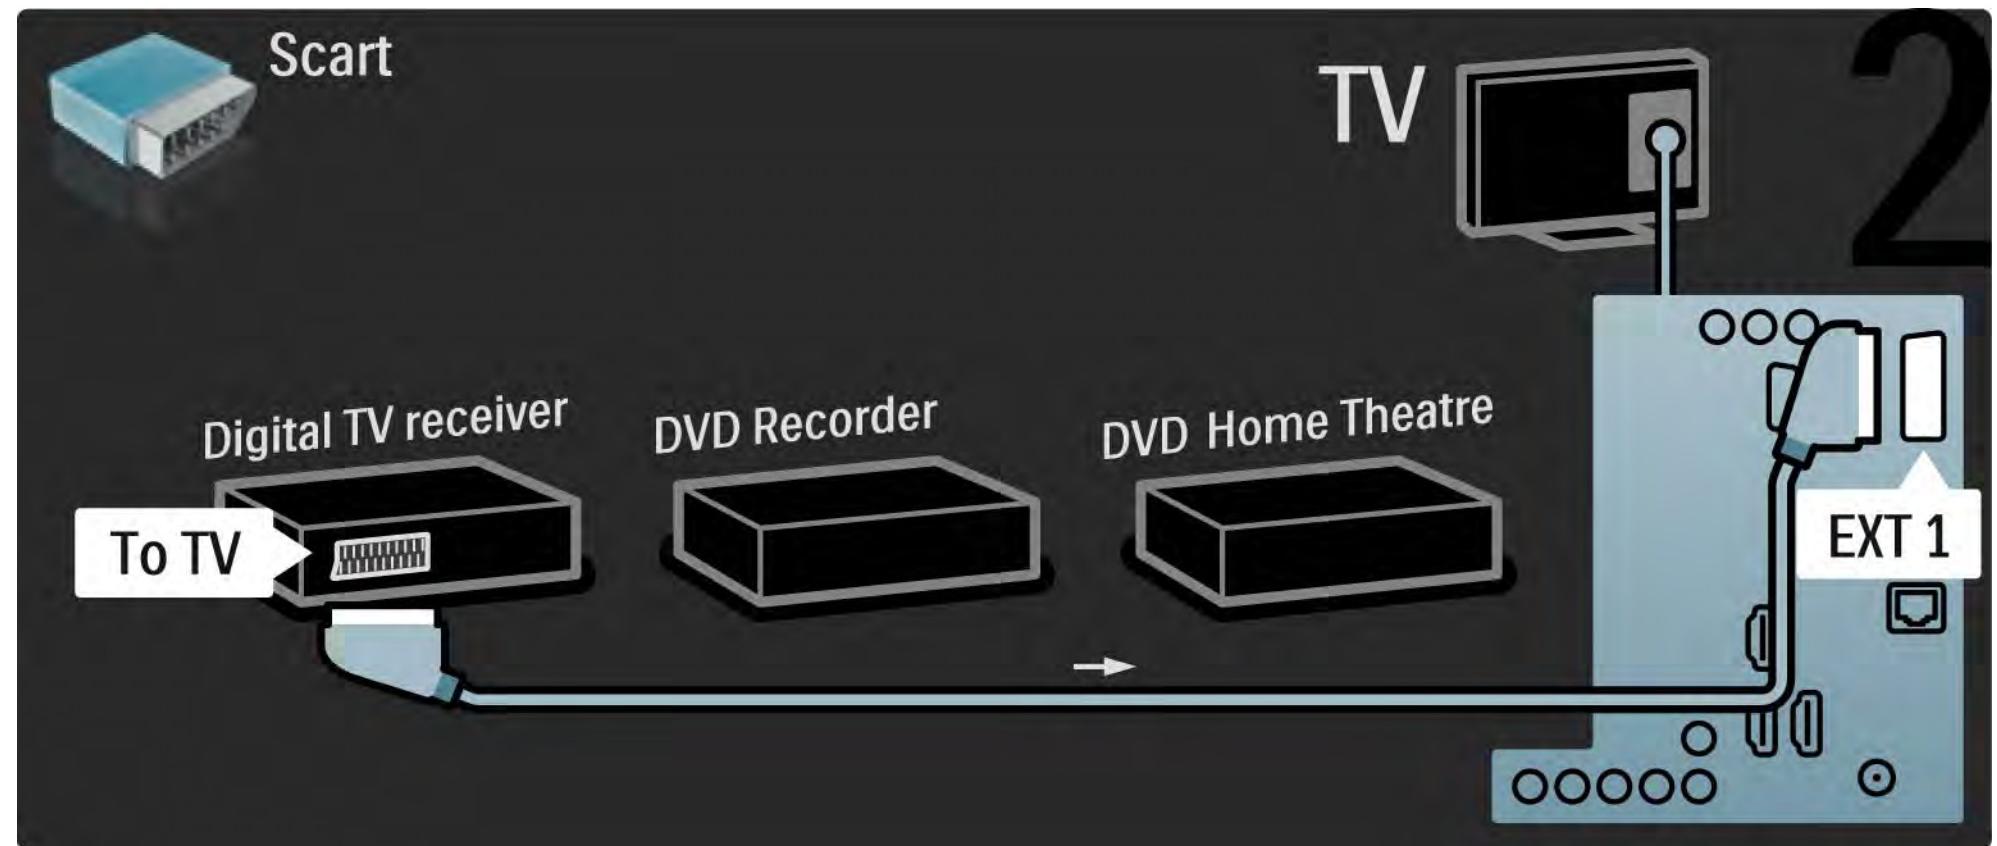

5.3.6 Récepteur numérique, Lecteur/enregistreur de DVD et système Home Cinéma

3/5


Ensuite, utilisez 2 câbles péritel pour relier le récepteur numérique au Lecteur/enregistreur de DVD , et ce dernier et au télésieur.

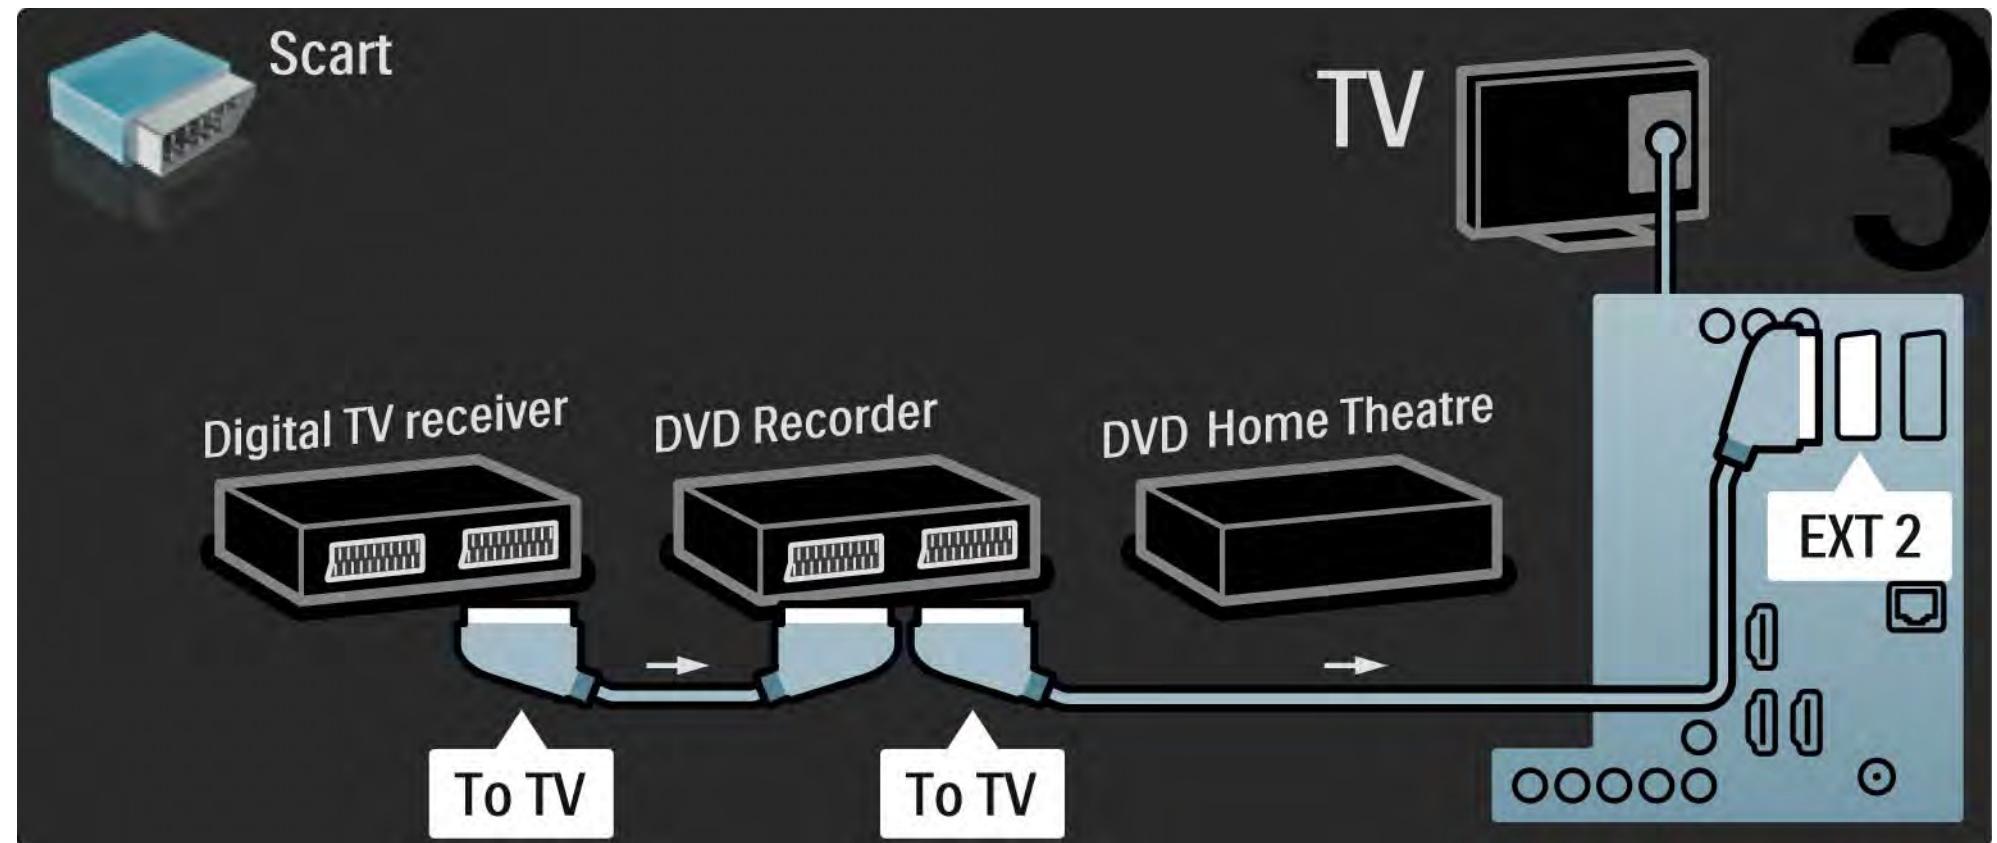

5.3.6 Récepteur numérique, Lecteur/enregistreur de DVD et système Home Cinéma

4/5


Ensuite, utilisez un câble HDMI pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

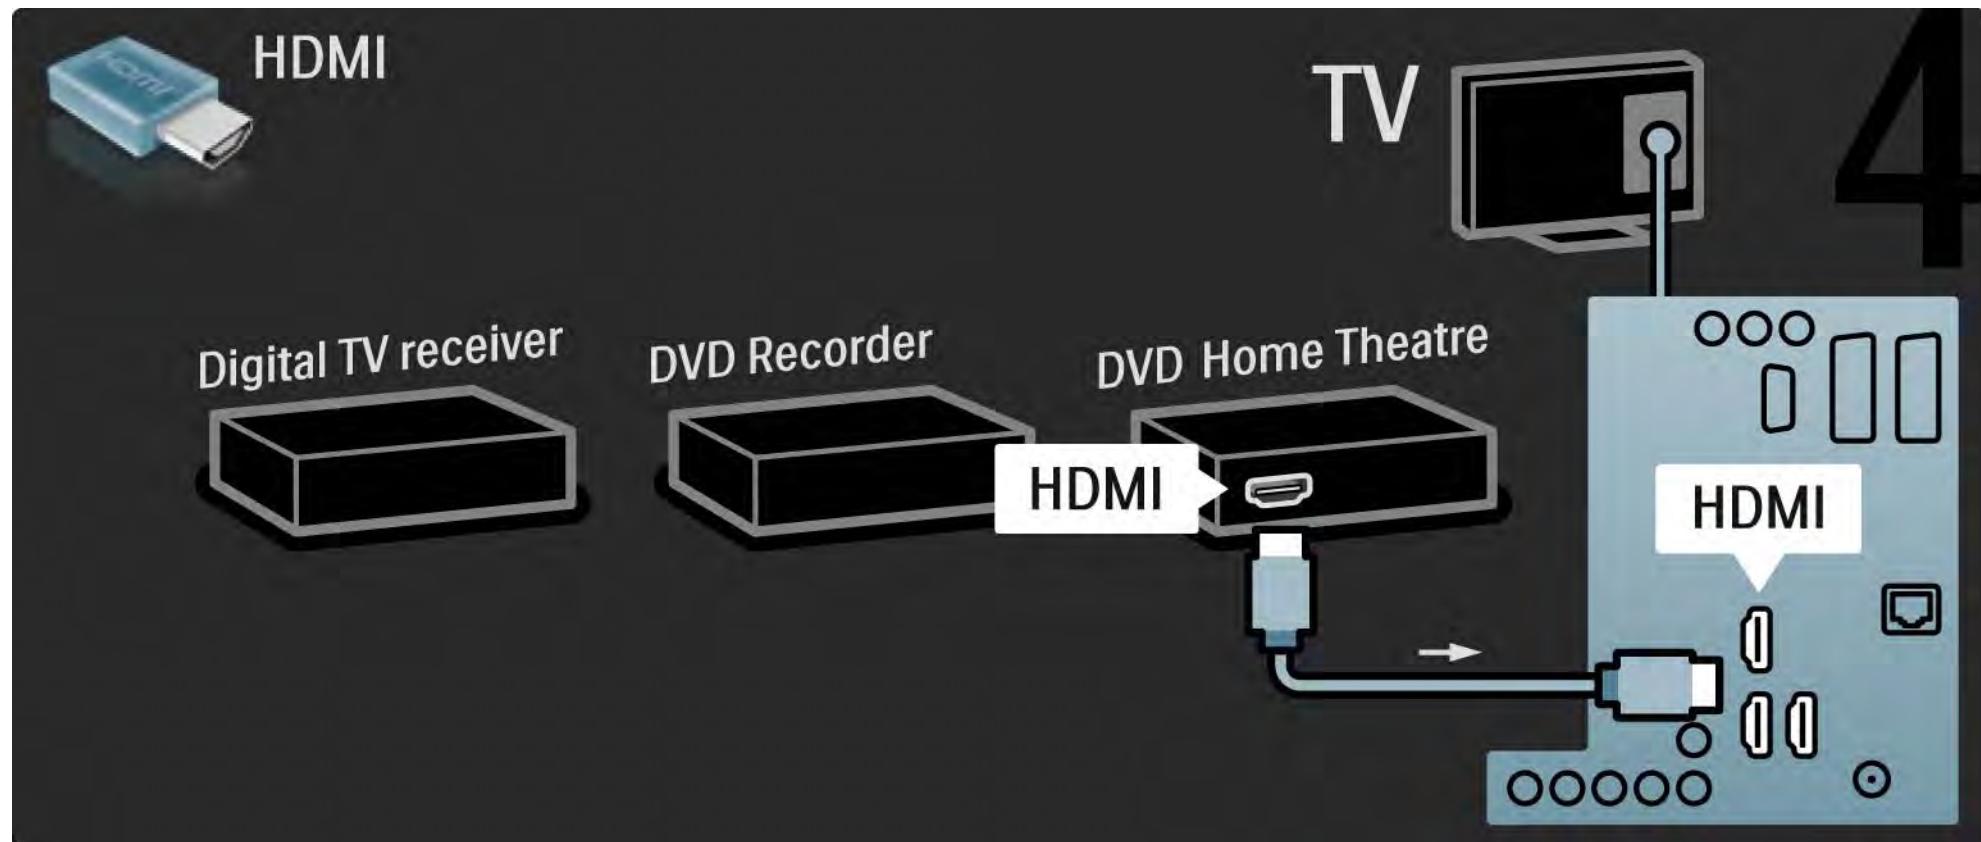

5.3.6 Récepteur numérique, Lecteur/enregistreur de DVD et système Home Cinéma


5/5

Enfin, utilisez un câble cinch audio numérique pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

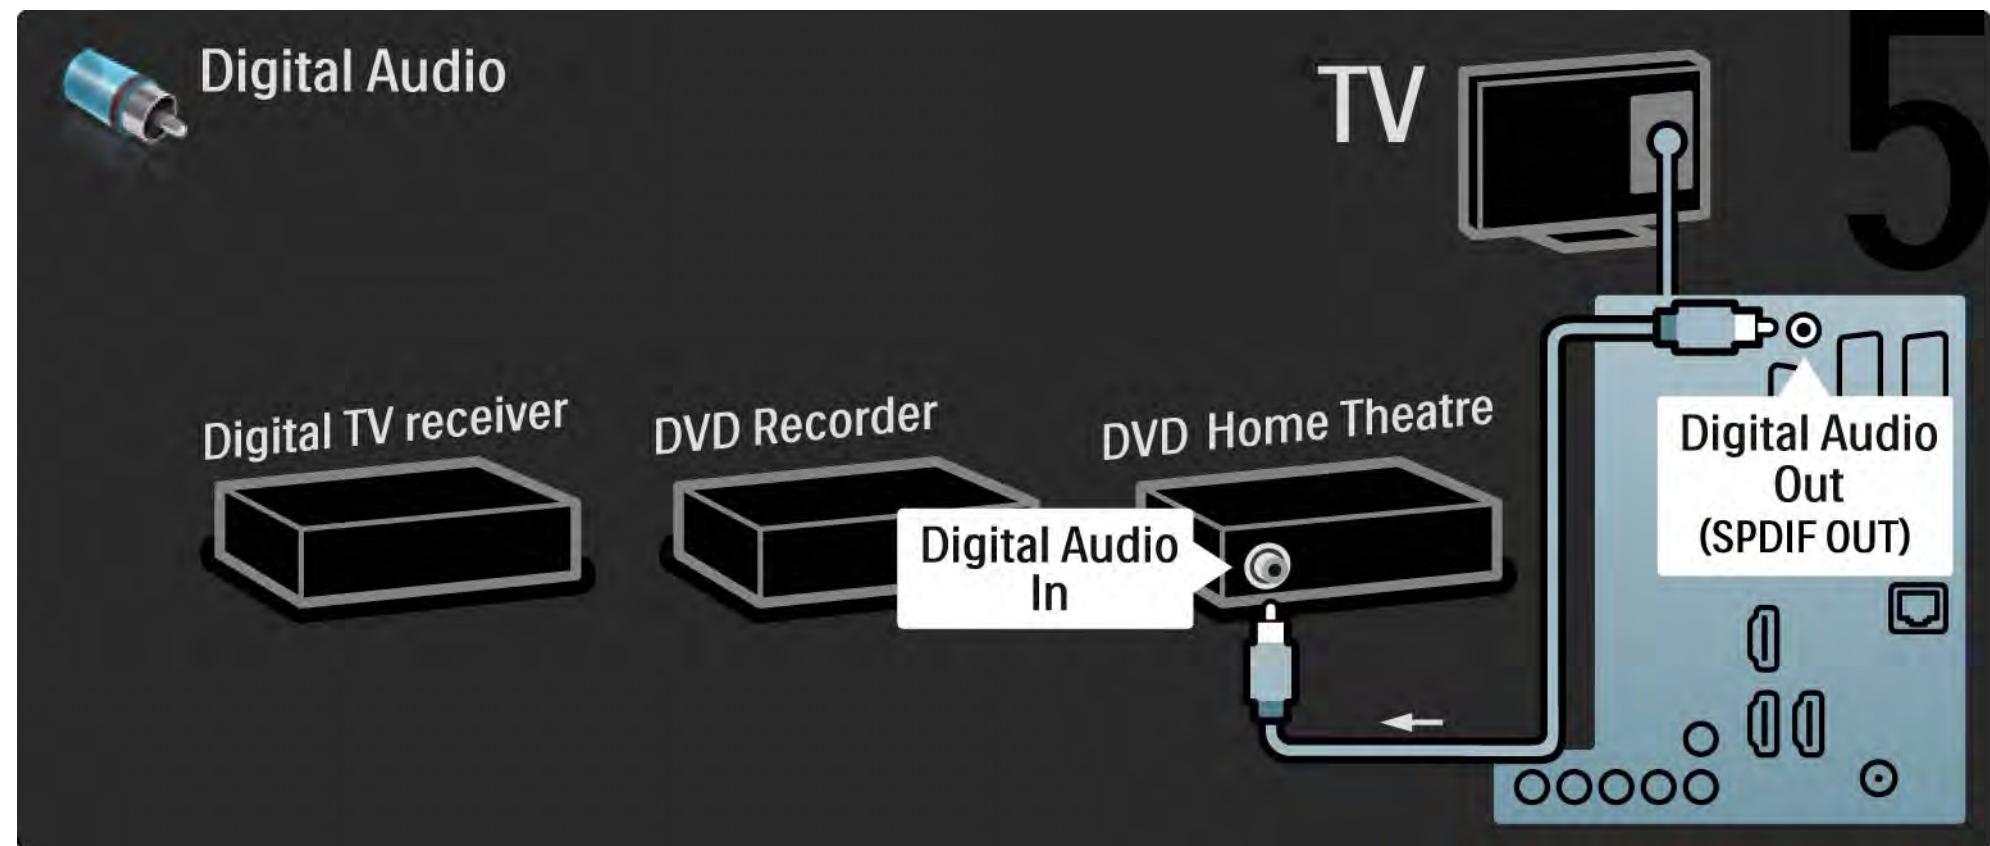

5.3.7 Lecteur de disques Blu-ray


Utilisez un câble HDMI pour relier le lecteur Blu-ray à une prise HDMI à l'arrière du téléviseur.

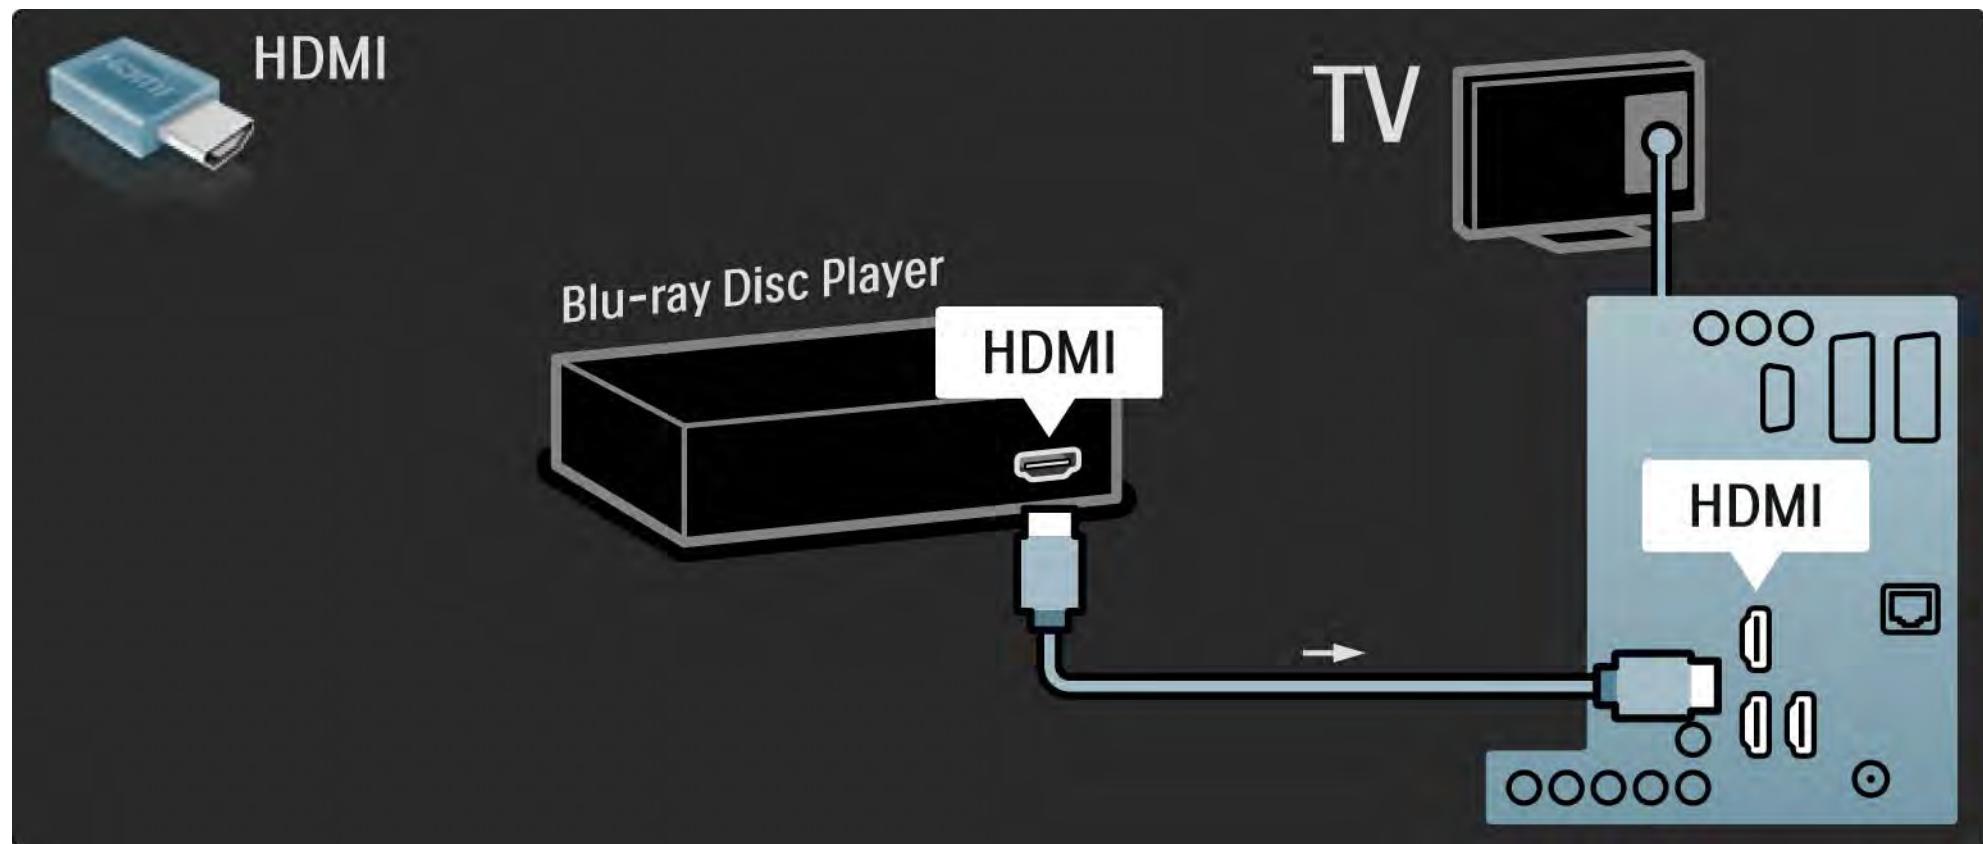

5.3.8 Récepteur HD numérique

1/2


Commencez par relier le récepteur HD numérique au téléviseur à l'aide de 2 câbles d'antenne.

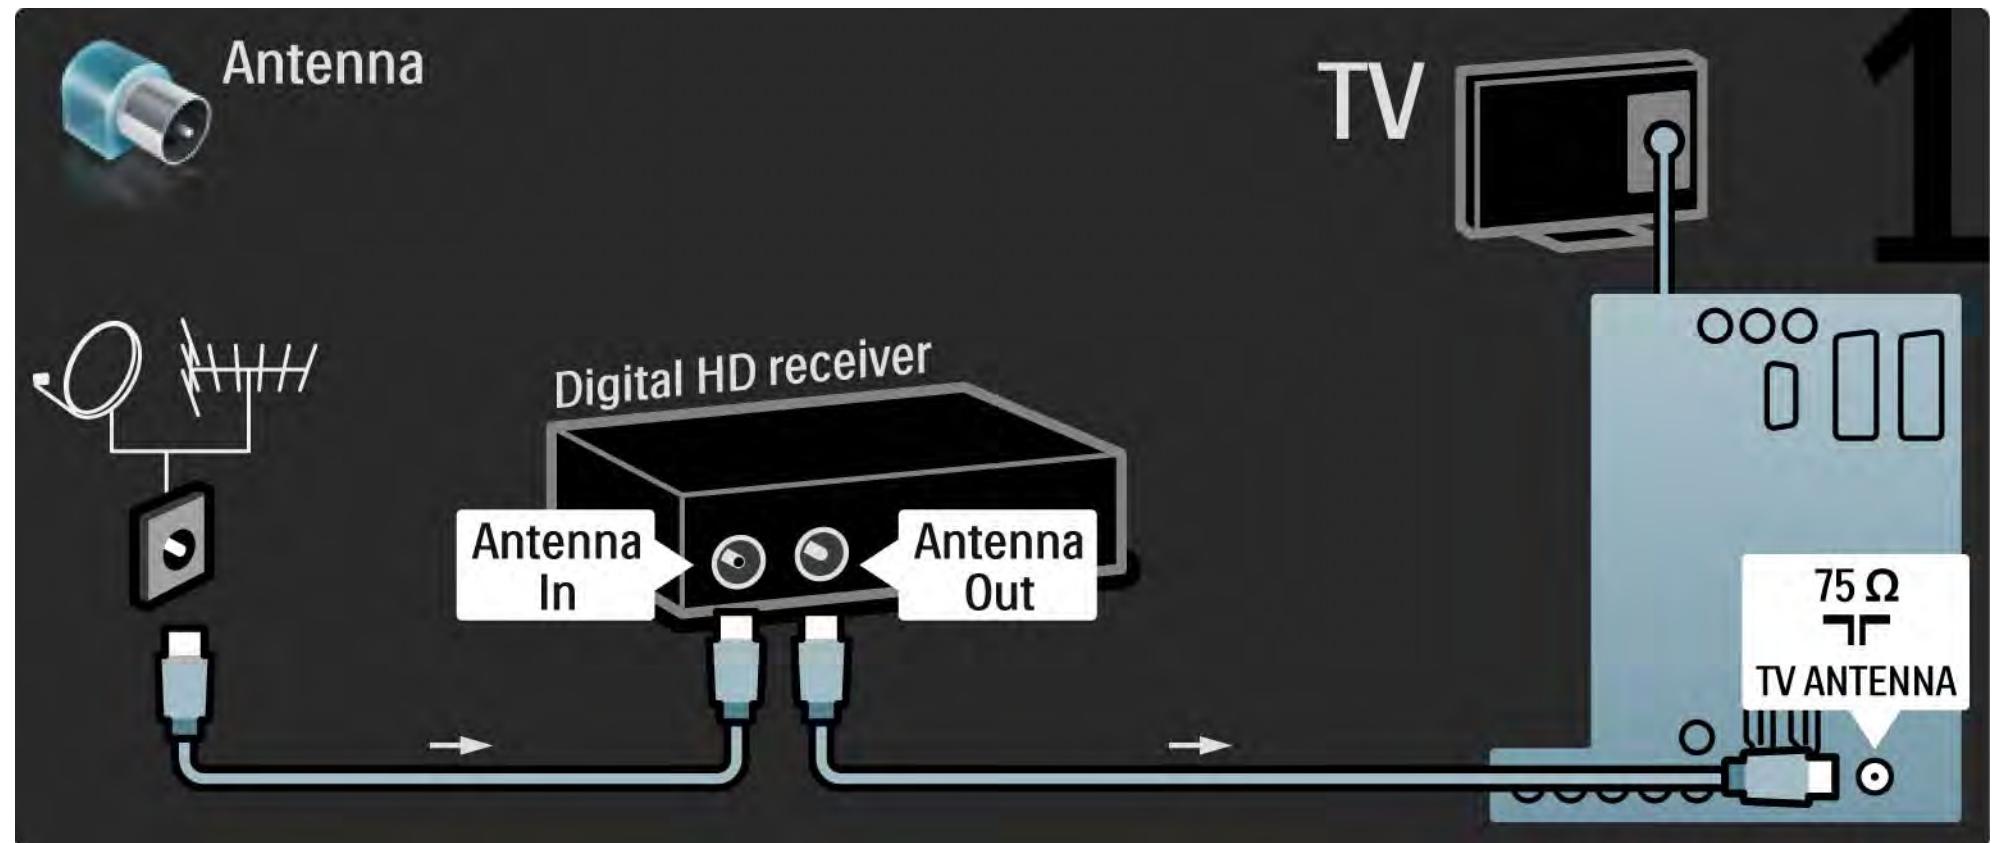

5.3.8 Récepteur HD numérique

2/2

Utilisez un câble HDMI pour relier le récepteur HD numérique au téléviseur.

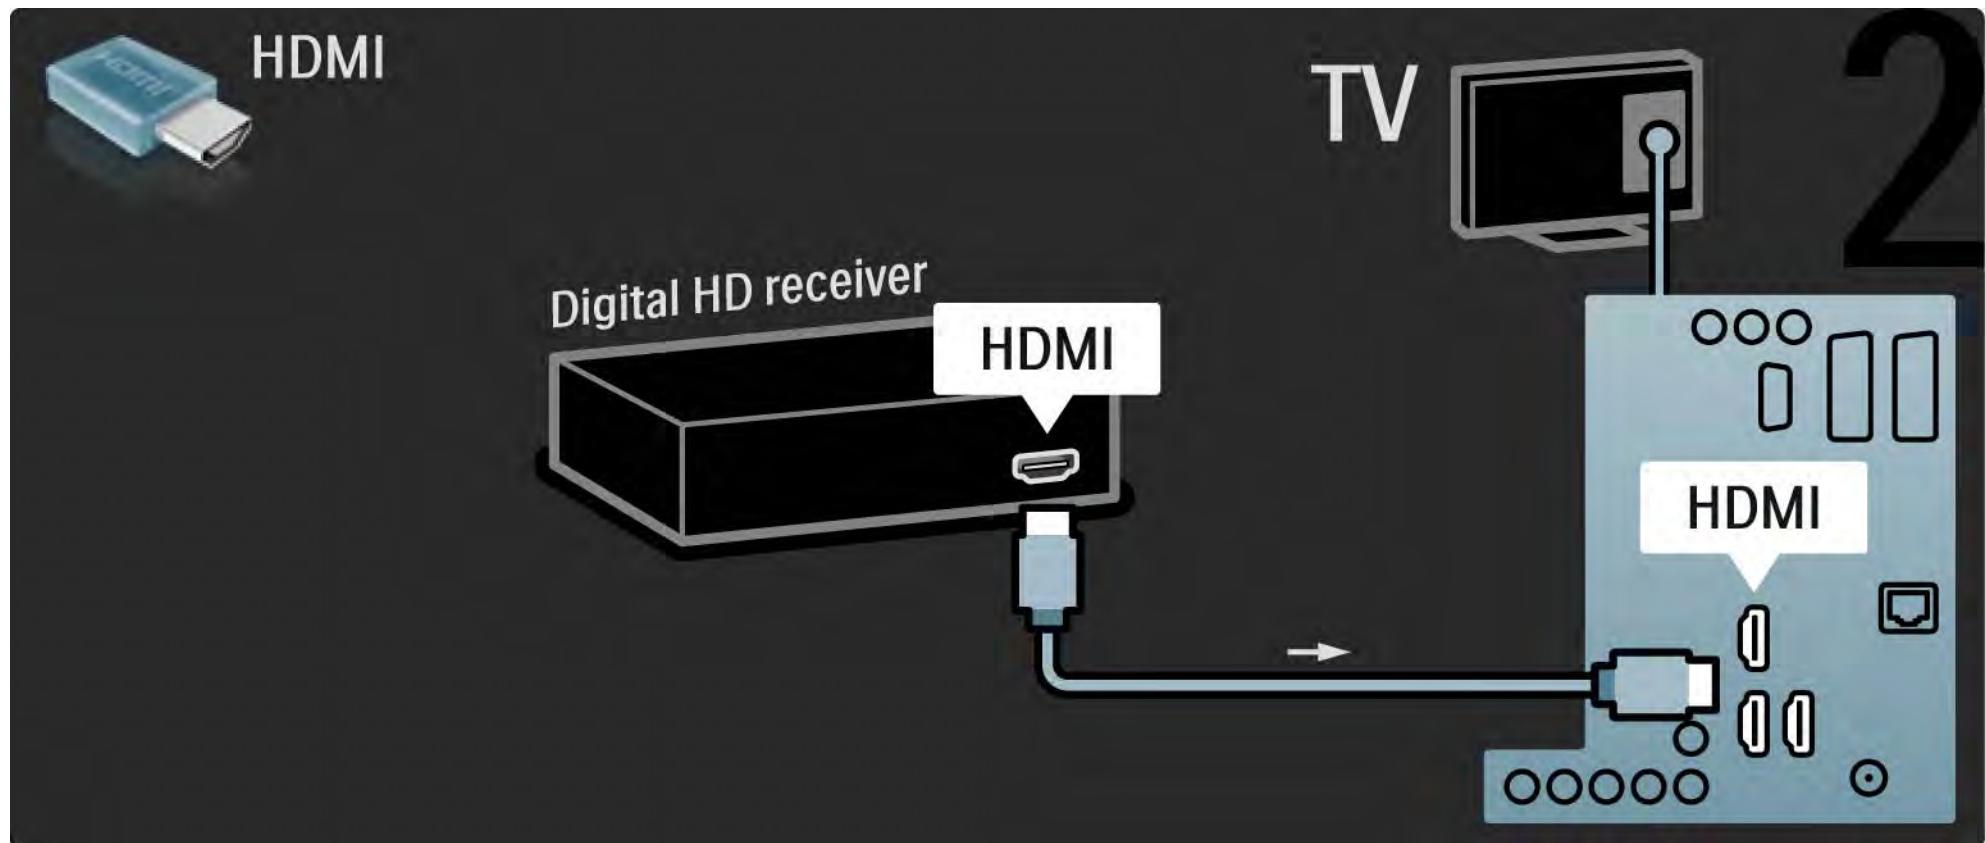

5.4.1 Console de jeux

Les prises les plus pratiques pour une console de jeux sont situées sur le côté de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser une connexion HDMI, S-Vidéo ou Vidéo, mais ne connectez jamais les prises S-Vidéo et Vidéo en même temps.

Si vous utilisez une connexion HDMI ou YUV, vous pouvez utiliser les prises à l'arrière du téléviseur.

Consultez les pages suivantes pour connecter votre console de jeux.

Retard d'image

Pour éviter un retard de l'image, réglez le téléviseur sur le mode Jeu.

Fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur Options , puis sélectionnez Image et son. Appuyez sur OK.

Sélectionnez Réglages smart, puis appuyez sur OK.


Sélectionnez Jeu, puis appuyez sur OK.

...

5.4.1 Console de jeux

2/3


Les prises les plus pratiques pour une console de jeux sont situées sur le côté de votre téléviseur.

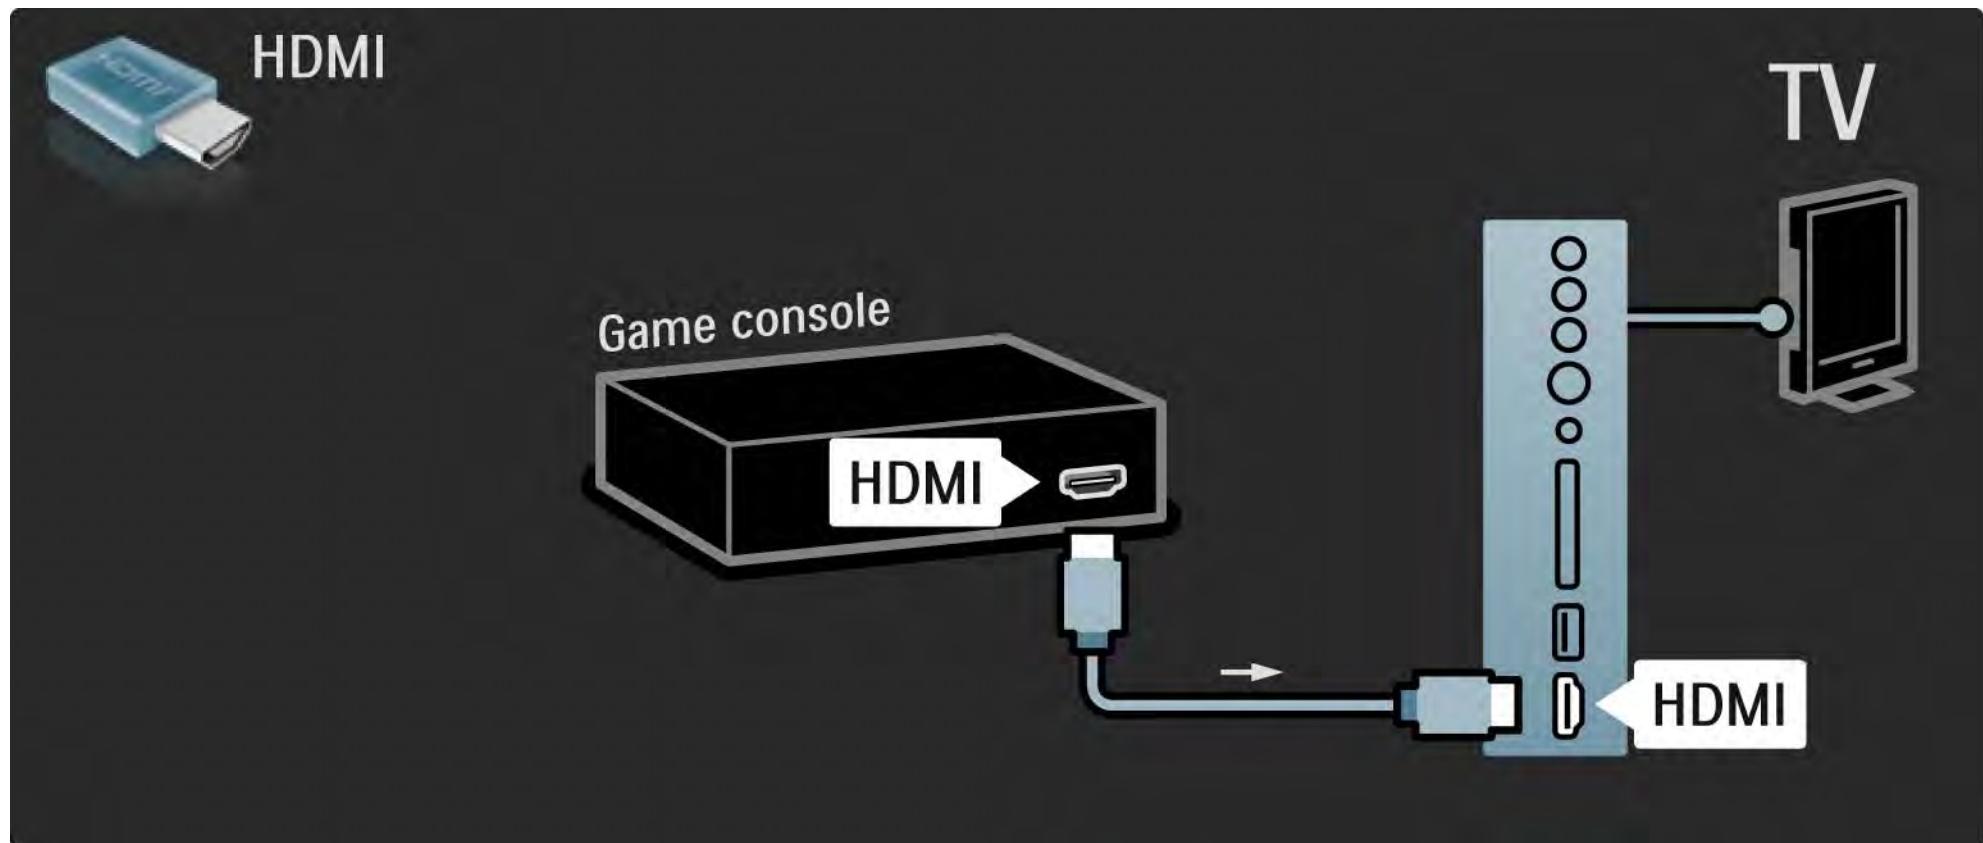

5.4.1 Console de jeux

3/3

Connectez la console de jeux sur HDMI ou sur EXT3 (câbles YUV et audio G/D (L/R)) à l'arrière du téléviseur.

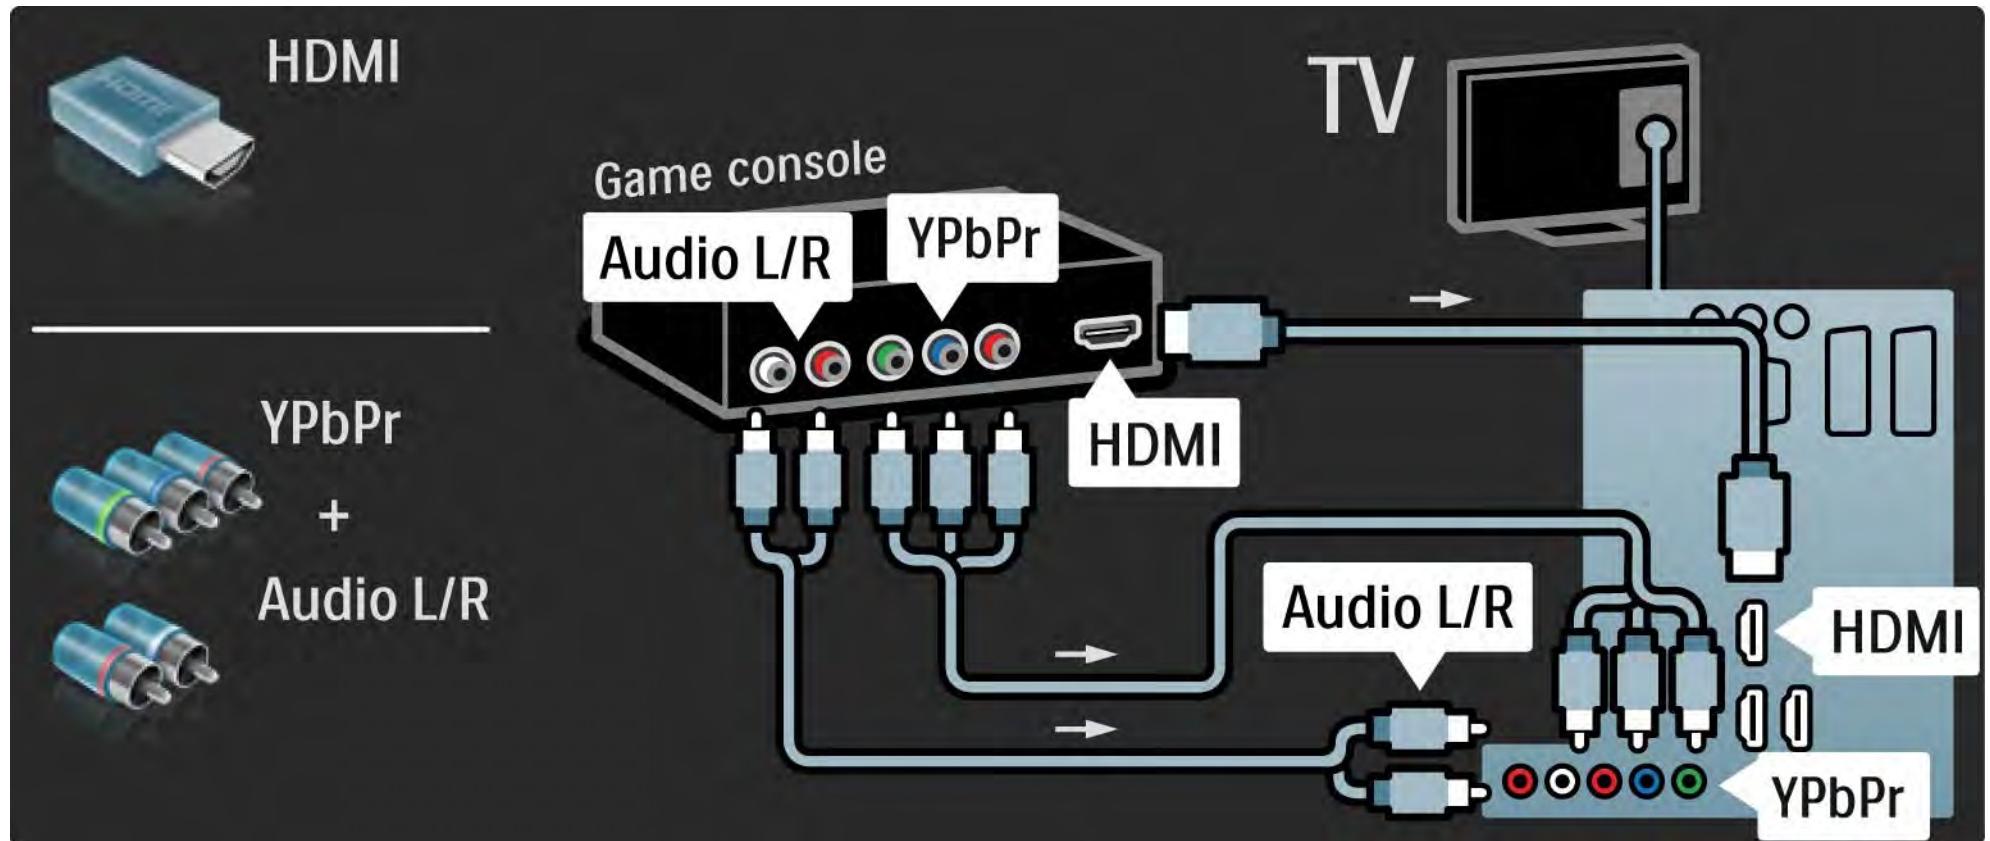

5.4.2 Console de jeux HD

Utilisez un câble HDMI ou des câbles YUV pour connecter une console de jeux haute définition au téléviseur.

Consultez également la rubrique Connexions > Plus d'appareils > Jeu.

5.4.3 Caméscope

1/3

La prise la plus pratique pour un caméscope est située sur le côté de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser une connexion HDMI, S-Vidéo ou Vidéo, mais ne connectez jamais les prises S-Vidéo et Vidéo en même temps.


Consultez les pages suivantes pour connecter votre caméscope.

...

5.4.3 Caméscope

2/3


La connexion la plus pratique pour un caméscope se trouve sur le côté de votre téléviseur.

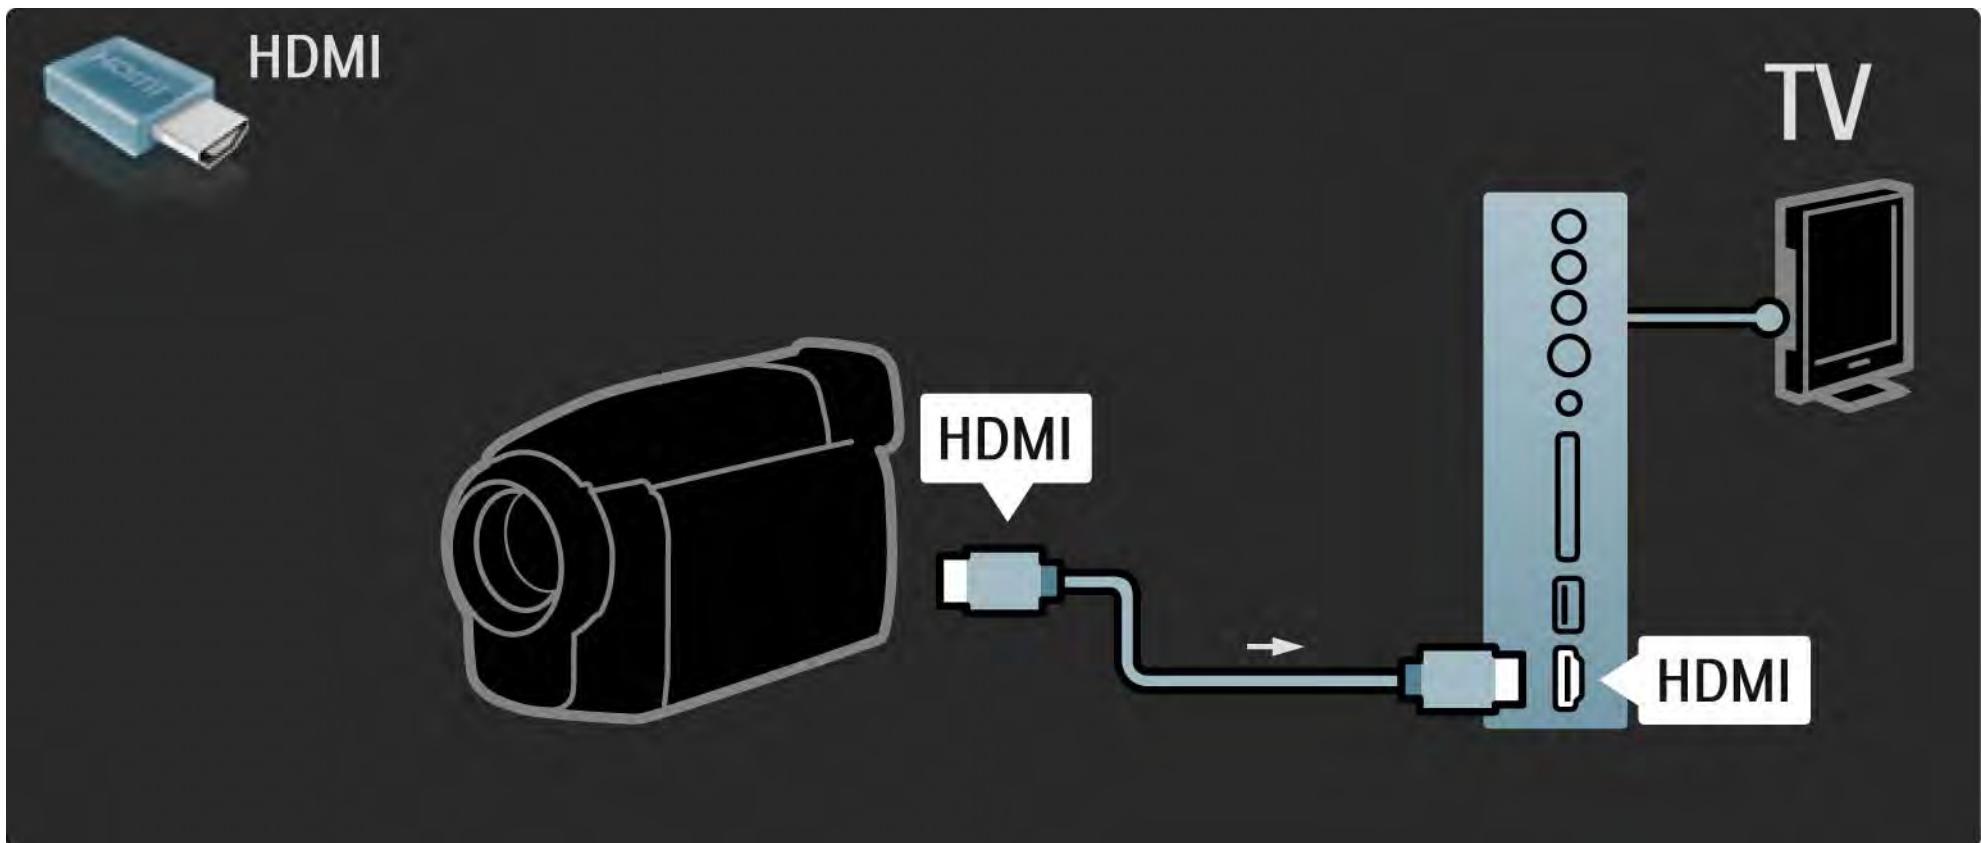

5.4.3 Caméscope

3/3

Connectez le caméscope sur HDMI ou sur EXT3 (câbles YUV et audio G/D (L/R)) à l'arrière du téléviseur.

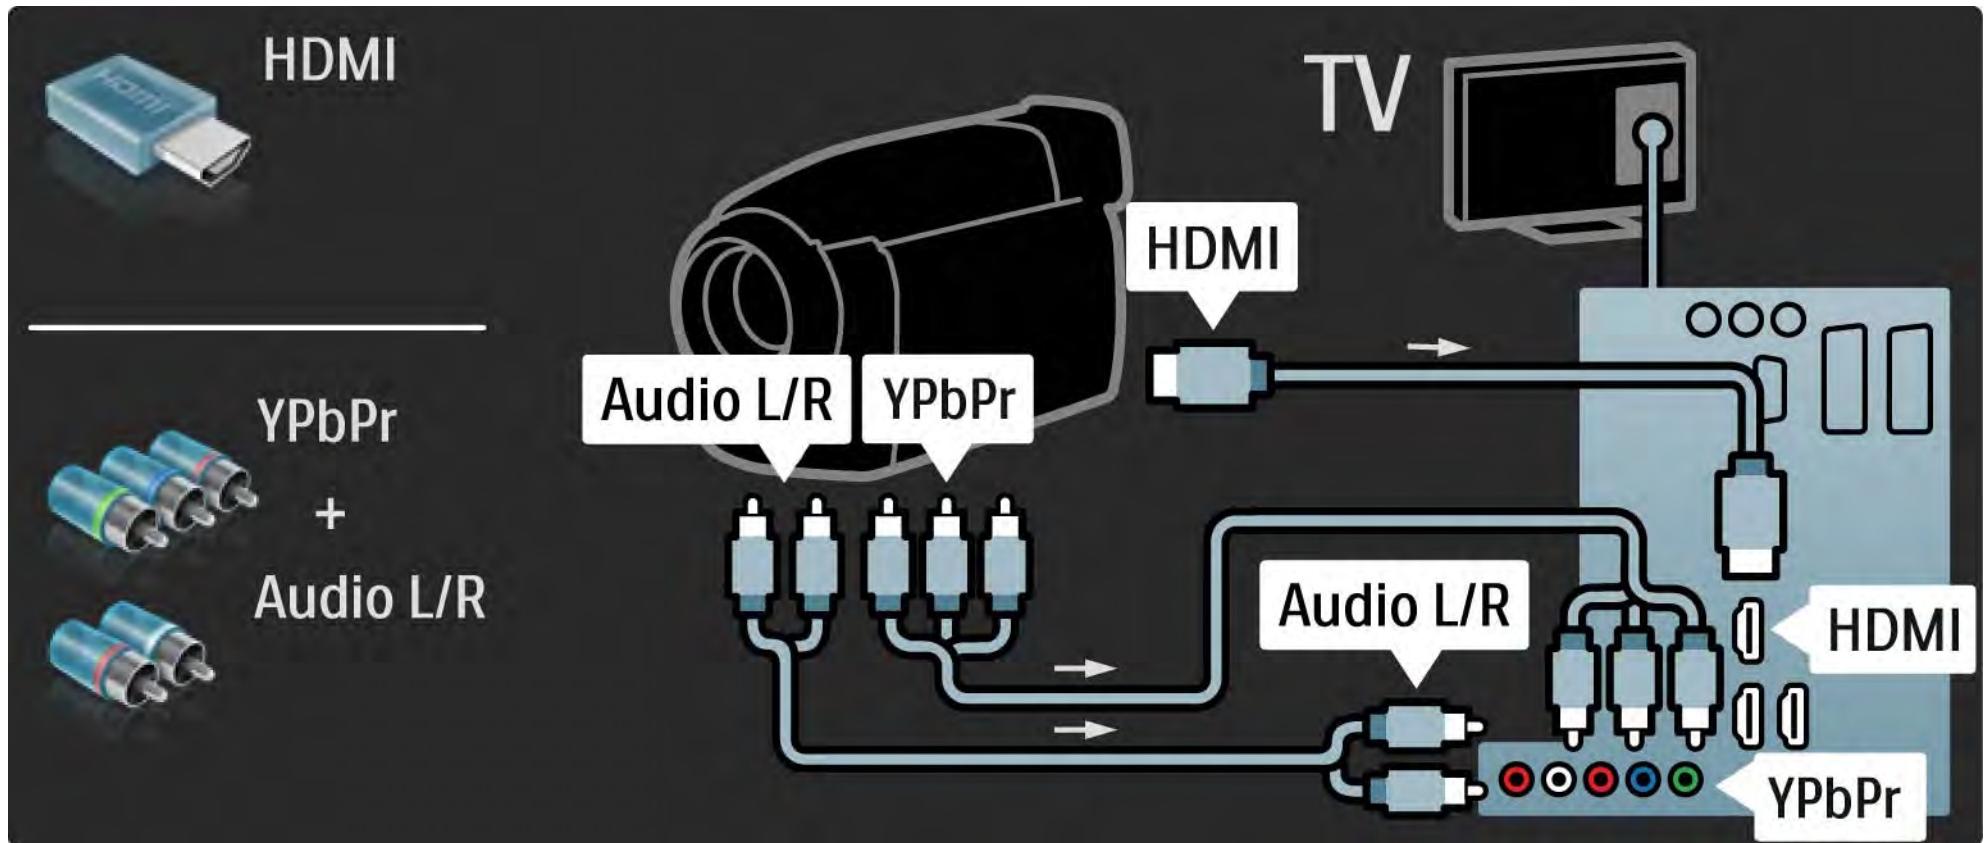

5.4.4 Téléviseur servant de moniteur pour PC

1/3

Vous pouvez raccorder le téléviseur à votre ordinateur pour vous en servir comme moniteur.

Avant de connecter le PC, définissez sa fréquence de rafraîchissement sur 60 Hz.

Vous pouvez connecter le PC sur le côté ou à l'arrière du téléviseur. Consultez les pages suivantes pour connecter votre ordinateur.

Réglage TV idéal

Réglez le format d'image du téléviseur sur Non mis à l'échelle pour obtenir une image de qualité supérieure. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur Options  et sélectionnez Format d'image, puis Non mis à l'échelle.

Résolutions PC prises en charge


Pour obtenir la liste des résolutions prises en charge, consultez la rubrique Caractéristiques techniques > Résolutions d'affichage.

...

5.4.4 Téléviseur servant de moniteur pour PC

2/3


Utilisez un adaptateur DVI-HDMI pour raccorder le PC à la prise HDMI, et un câble audio G/D (L/R) pour le raccorder à la prise Audio L/R située sur le côté du téléviseur.

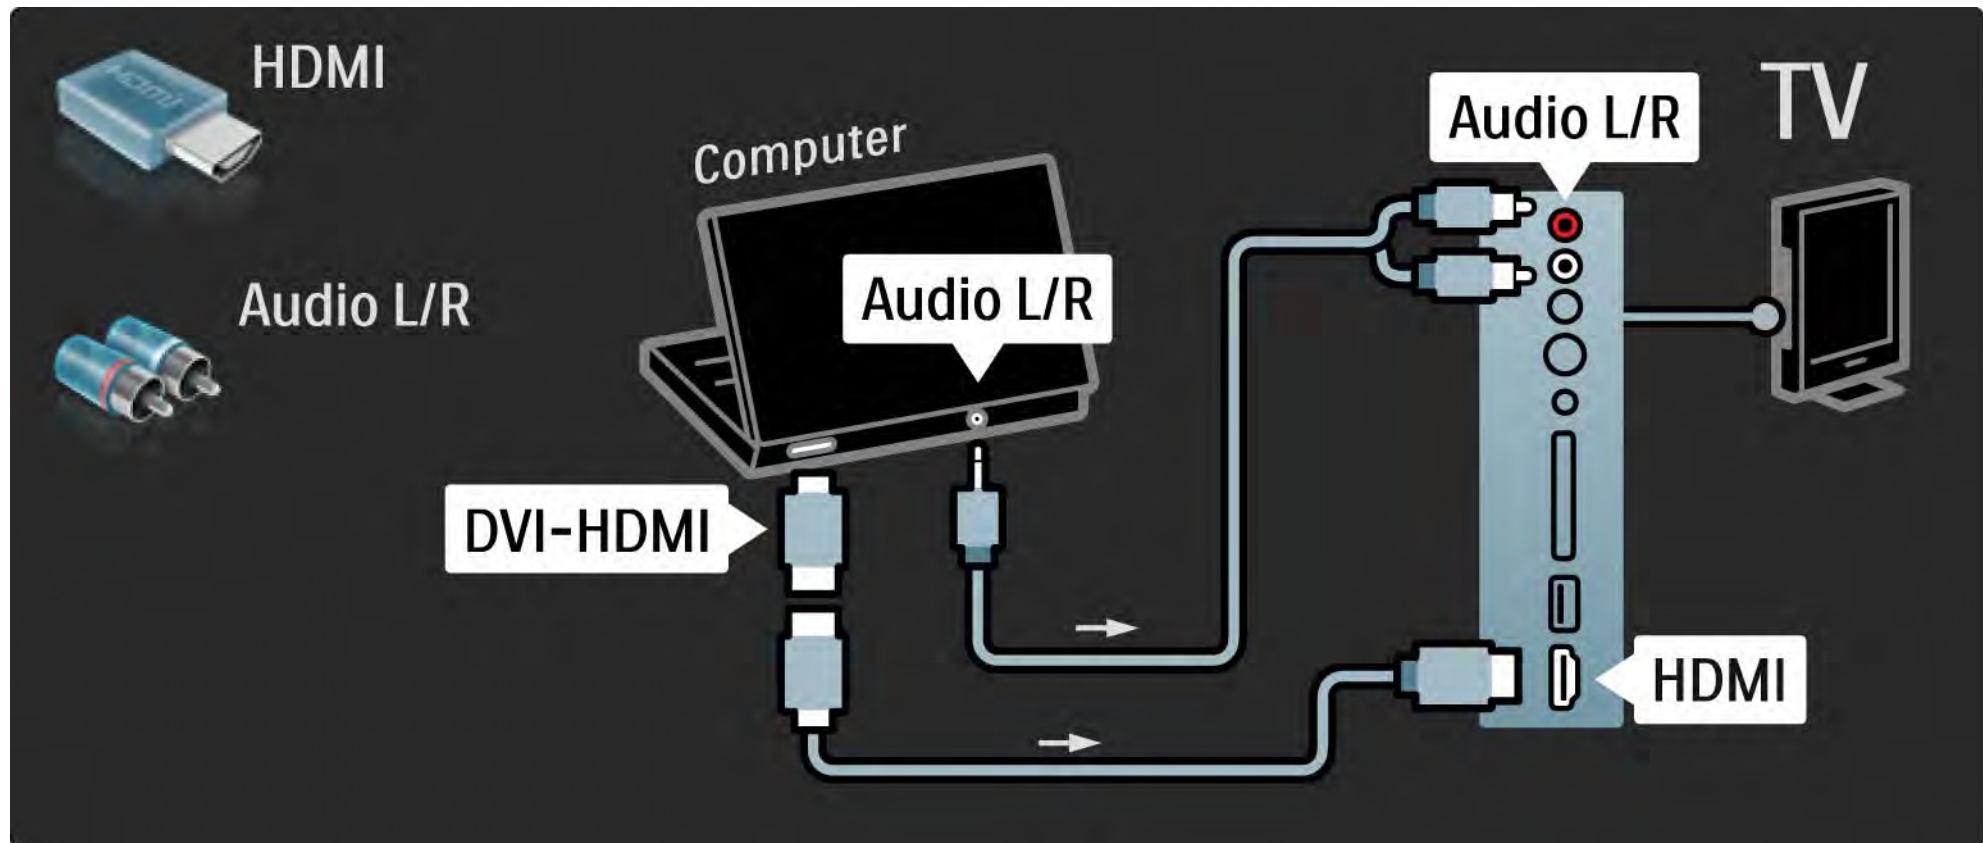

5.4.4 Téléviseur servant de moniteur pour PC

3/3

Utilisez un câble VGA pour raccorder le PC à la prise VGA, et un câble audio G/D (L/R) pour le raccorder à la prise Audio L/R VGA située sur le côté du téléviseur.

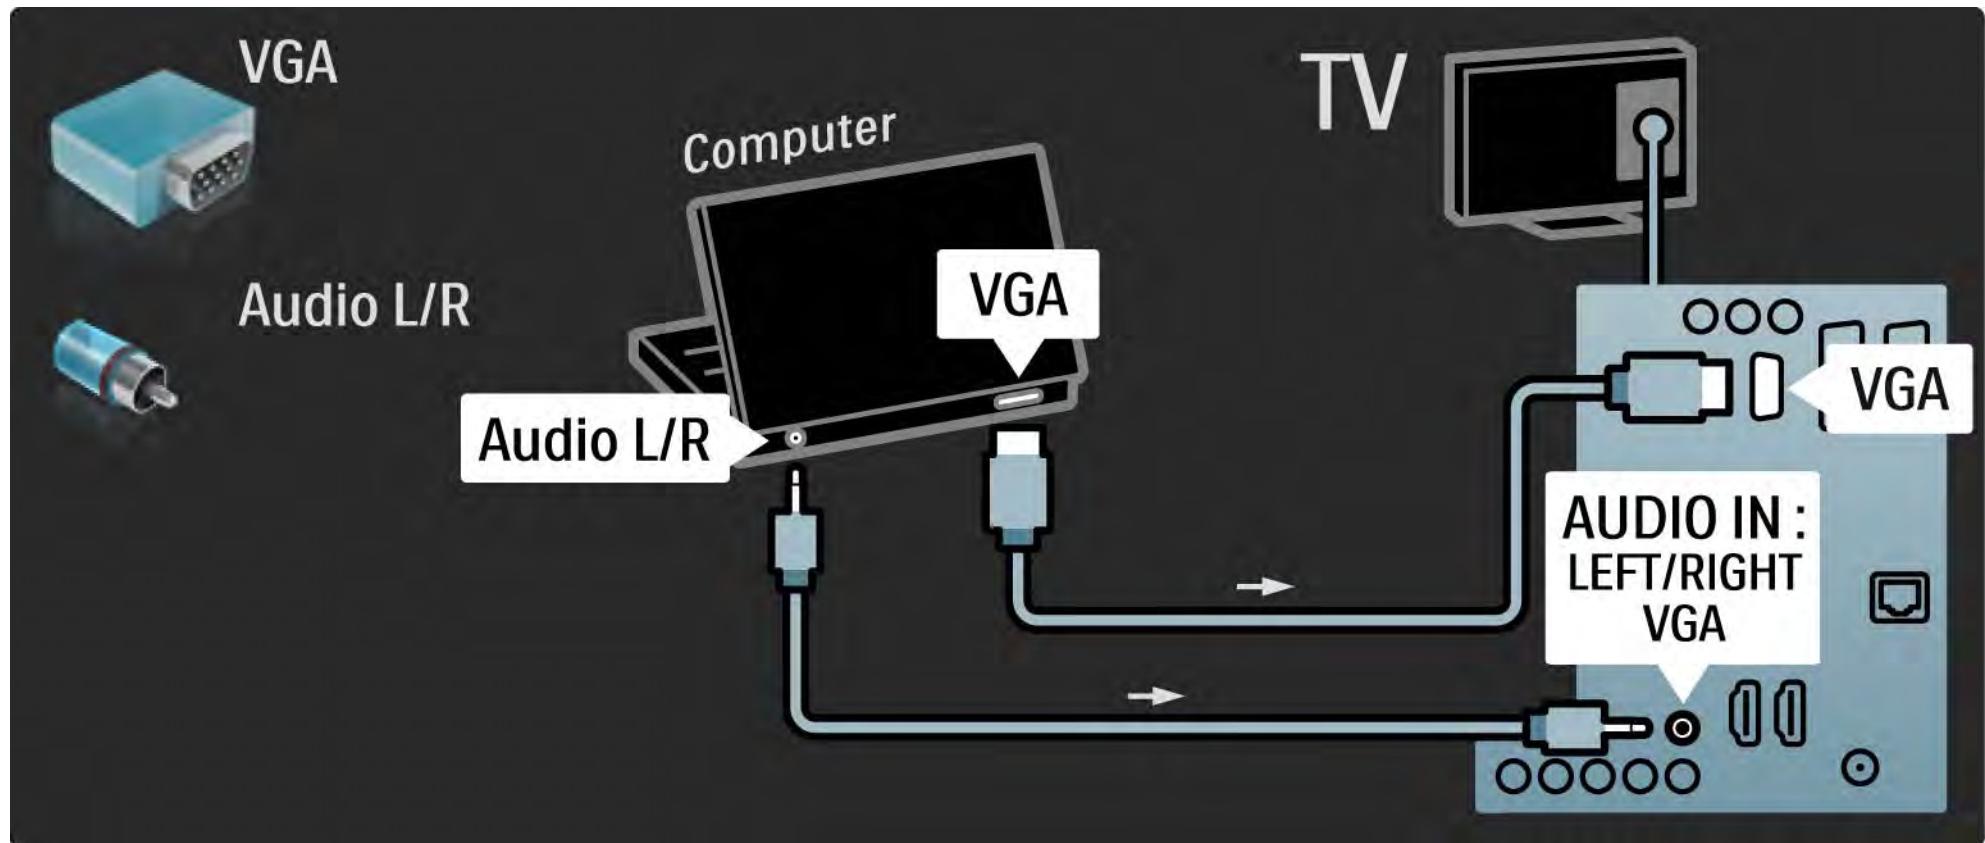

5.4.5 Décodeur

Utilisez un câble péritel pour connecter un décodeur de chaînes hertziennes analogiques. Utilisez les prises EXT1 ou EXT2 à l'arrière du téléviseur.

Les chaînes TV doivent être définies en tant que chaînes à décoder. Vous devez ensuite indiquer à quelle prise le décodeur est connecté.

Fermez ce manuel d'utilisation, puis appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Décodeur. Sélectionnez Chaîne pour définir la chaîne que vous souhaitez décoder. Sélectionnez Statut pour définir la connexion à utiliser pour le décodeur.

5.5.1 EasyLink

Si un appareil est à la norme HDMI-CEC, il peut fonctionner en association avec le téléviseur.

Reliez le téléviseur à l'appareil à l'aide d'un câble HDMI. Le téléviseur est livré avec l'option EasyLink réglée sur Marche. Pour désactiver EasyLink, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Préférences > EasyLink.

Les fonctions suivantes sont disponibles avec EasyLink :

- Activation instantanée de la lecture

Insérez un disque, puis appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil. Le téléviseur passe du mode veille au mode marche et affiche automatiquement le contenu du disque.

- Mise en veille du système

Maintenez la touche  de la télécommande enfoncee pendant 2 secondes pour mettre les appareils connectés en mode veille.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- Contrôle audio du système

Un système audio connecté au téléviseur peut diffuser le son de ce dernier. Le son des haut-parleurs du téléviseur est automatiquement coupé.

Les haut-parleurs du téléviseur sont automatiquement réglés sur EasyLink (Automatique). Pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur ou les activer en permanence, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Son > Haut-parleurs TV.

Vérifiez que tous les réglages HDMI-CEC sur l'appareil sont corrects. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec des appareils d'une marque tierce.

Nom de la fonctionnalité HDMI-CEC pour d'autres marques

Le nom donné à la fonctionnalité HDMI-CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, etc.

Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink.

5.5.2 Télécommande EasyLink

Consultez la rubrique Connexions > EasyLink avant d'utiliser la télécommande EasyLink.

Grâce à la télécommande EasyLink, les commandes de télécommande du téléviseur sont envoyées directement à l'appareil affiché par le téléviseur. Il n'est pas nécessaire de sélectionner l'appareil sur la télécommande.

Attention> Il s'agit d'un réglage avancé. Vérifiez que tous les appareils prennent en charge ce réglage. Les appareils incompatibles ne répondent pas. Essayez d'abord cette fonction avant de passer définitivement à la télécommande EasyLink.

Pour activer EasyLink, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Préférences > Télécommande EasyLink.

À l'exception de la touche Accueil , toutes les commandes de télécommande tentent de faire fonctionner l'appareil. Il est possible que certaines commandes ne fonctionnent pas avec le téléviseur.

Pour repasser en commande du téléviseur, appuyez sur  et sélectionnez Regarder TV.

Pour commander un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez-le.

5.6 Module CAM (Conditional Access Module)

1/2

Les chaînes numériques cryptées peuvent être décodées par un module CAM (Conditional Access Module). Les opérateurs de services de télévision numérique fournissent un CAM lorsque vous vous abonnez à leurs services. Contactez votre opérateur de services de télévision numérique pour obtenir de plus amples informations et connaître les conditions générales.

Insertion d'un CAM

Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM.

Le mode d'insertion est indiqué sur le CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le CAM et le téléviseur.


Recherchez le port de connexion CI (Common Interface) sur le côté du téléviseur. Insérez délicatement le CAM aussi loin que possible et laissez-le dans le port en permanence.

Il est possible que l'activation du CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez le CAM, le service sera désactivé.

...

5.6 Module de contrôle d'accès

2/2

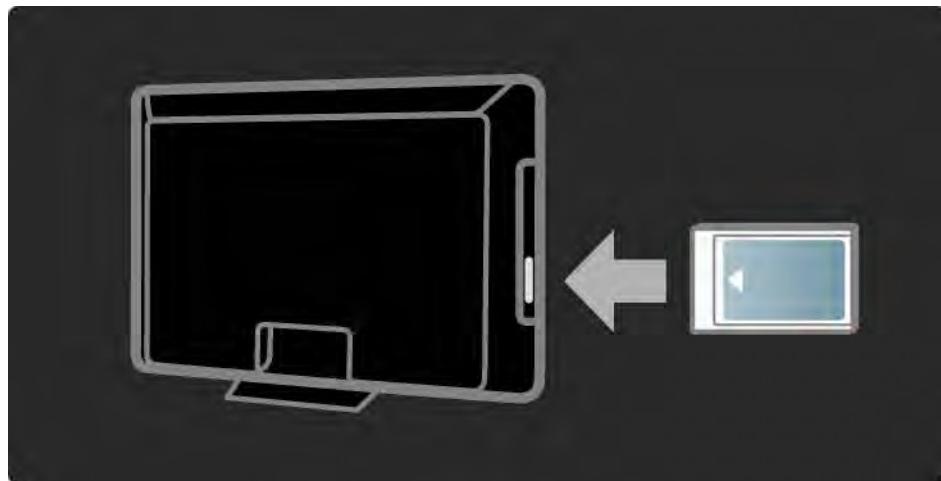

Visionnage d'un service CAM

Si un CAM est inséré et que vous avez payé l'abonnement, le téléviseur affiche les contenus proposés par l'opérateur de services de télévision numérique. Les applications et leurs fonctions ainsi que le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran proviennent du fournisseur de services CAM.


Paramètres CAM

Pour définir des mots de passe ou des codes pour le service CAM, appuyez sur **Home** et sélectionnez Configuration > Options > Common Interface. Sélectionnez le fournisseur de CAM, puis appuyez sur OK.

5.7.1 Connexion au réseau par câble

Pour configurer la connexion au réseau par câble, consultez toutes les sections dans Configuration > Réseau.

Reliez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau, puis allumez le routeur avant de démarrer l'installation réseau.

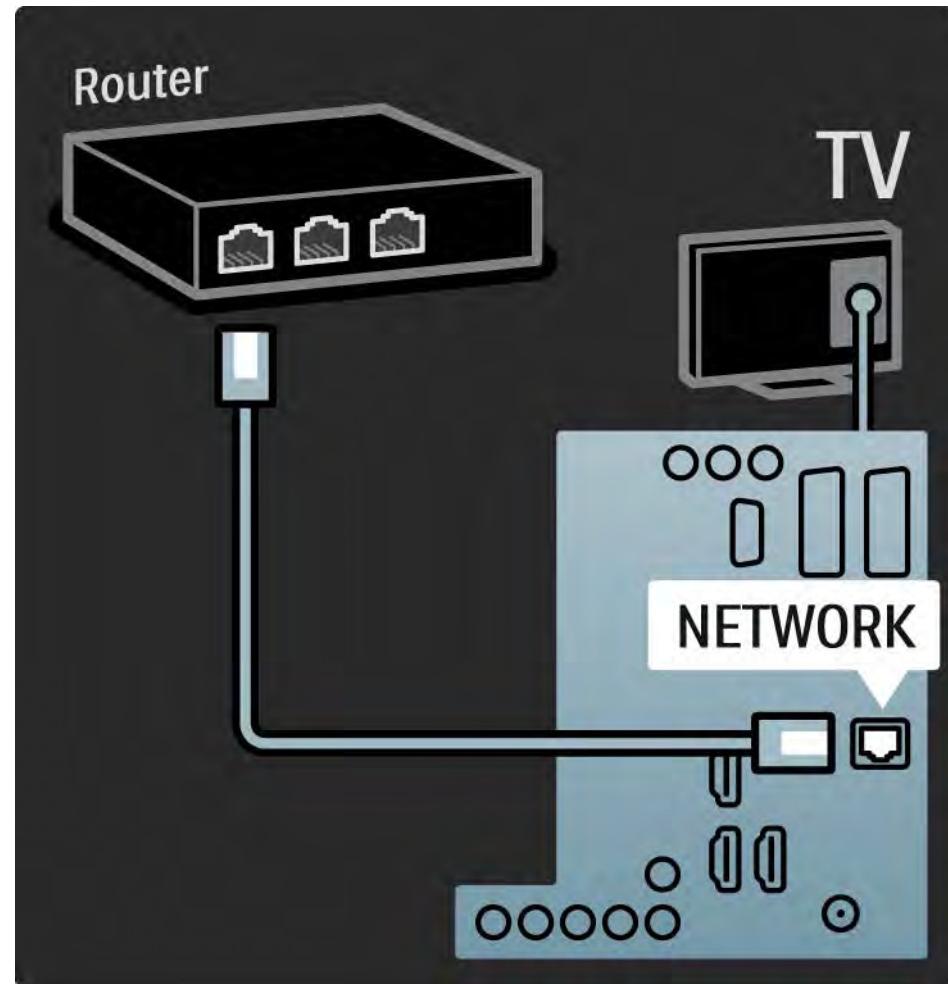

6.1 Informations de contact

Avertissement

Si votre téléviseur tombe en panne, n'essayez JAMAIS de le réparer vous-même.

Si les conseils de la section Dépannage n'ont pas permis de résoudre le problème, essayez d'éteindre puis de rallumer le téléviseur.

Contact – Service Consommateur

Si le problème du téléviseur n'est pas résolu, vous pouvez appeler le Service Consommateur Philips de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur.

Vous pouvez également consulter notre site Web
www.philips.com/support

Numéro de référence et numéro de série du téléviseur

Vous les trouverez sur l'emballage ou à l'arrière et en dessous du téléviseur.

6.2 Téléviseur et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas

- Contrôlez le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont ni faibles ni épuisées. Vérifiez qu'elles sont insérées dans le bon sens (+ / -).
- Débranchez le cordon d'alimentation, patientez une minute, puis rebranchez-le. Essayez à nouveau d'allumer le téléviseur.
- Vous pouvez utiliser les boutons du téléviseur pour allumer le téléviseur.

Le téléviseur ne répond pas aux commandes de la télécommande.

- Assurez-vous que les piles de la télécommande ne sont ni faibles ni épuisées. Vérifiez qu'elles sont insérées dans le bon sens (+ / -).
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.
- Vérifiez si la télécommande EasyLink est réglée sur Arrêt.
- Pendant le temps de chauffe du téléviseur (environ deux minutes), il est possible que le téléviseur et les appareils externes ne réagissent pas immédiatement aux commandes de la télécommande. L'appareil fonctionne normalement et n'est pas endommagé.

...

6.2 Téléviseur et télécommande

2/2

Le téléviseur s'éteint et le voyant rouge clignote.

- Débranchez le cordon d'alimentation, patientez une minute, puis rebranchez-le.

Vérifiez que l'espace autour du téléviseur est suffisant pour assurer la ventilation. Attendez que le téléviseur ait refroidi.

Si le téléviseur ne s'allume pas à partir du mode veille et que le voyant clignote toujours, contactez le Service Consommateur.

Vous avez oublié votre code de verrouillage.

- Consultez la rubrique Programmations et verrouillages > Verrouillage.

6.3 Chaînes TV

Certaines chaînes TV ont été effacées.

- Vérifiez que la sélection de liste choisie pour la liste des chaînes est correcte. Consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > Menus > Liste des chaînes.
- Une chaîne peut être masquée dans la liste des chaînes. Consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > Menus > Liste des chaînes.

Aucune chaîne numérique trouvée lors de l'installation.

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les normes DVB-T ou DVB-C dans votre pays. Reportez-vous à l'étiquette « Digital TV Country Compatibility » à l'arrière du téléviseur.

6.4 Image

Le voyant Ambilight est allumé, mais l'image ne s'affiche pas.

- Vérifiez que l'antenne est branchée correctement.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné.

Il y a du son mais pas d'image.

- Vérifiez les réglages du contraste et de la lumière dans le menu.

L'image du téléviseur est mauvaise.

- Vérifiez que l'antenne est branchée correctement.
- Les appareils audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments de grande hauteur ou les montagnes peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Essayez d'améliorer l'image en changeant l'antenne de position ou en éloignant les appareils du téléviseur.
- Assurez-vous que le système TV approprié est sélectionné dans le menu Installation manuelle.
- Si le problème de qualité d'image ne concerne qu'une seule chaîne, essayez de la régler à l'aide du menu Réglage fin. Consultez la rubrique Configuration > Installation > Analogique : installation manuelle.

...

6.4 Image

2/3

L'image est de mauvaise qualité.

- Vérifiez les réglages de la couleur dans le menu Image. Sélectionnez l'un des réglages smart dans le menu Configuration.
- Vérifiez les connexions et les câbles des périphériques connectés.

Retard de l'image lorsqu'une console de jeux est connectée.

- Pour éviter un retard de l'image, réglez le téléviseur sur le mode Jeu. Sélectionnez Jeu dans le sous-menu Réglages smart du menu Configuration.

Le téléviseur ne garde pas en mémoire les réglages lorsque je le remets sous tension.

- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur Maison dans le menu Accueil > Configuration > Installation > Préférences > Emplacement.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite.

- Appuyez sur  et sélectionnez un format d'image plus approprié dans le menu Format d'image.

...

6.4 Image

3/3

La position de l'image est incorrecte.

- Des signaux d'image provenant de certains appareils ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vous pouvez déplacer l'image à l'aide des touches de navigation de la télécommande. Vérifiez la sortie du signal de l'appareil.

6.5 Son

Une image s'affiche mais il n'y a pas de son.

- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'a pas été coupé avec la touche .
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement.
- Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur coupe automatiquement le son. Cette opération est tout à fait normale et n'indique pas un dysfonctionnement.

Le son est de mauvaise qualité.

- Vérifiez que le son est réglé sur Stéréo.
- Sélectionnez l'un des réglages smart via  > Configuration > Réglages smart.

Un seul haut-parleur restitue le son

- Vérifiez que la balance n'est pas réglée complètement à gauche ou à droite.

Retard du son lorsqu'un système Home Cinéma DVD est connecté.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation du système DVD pour régler le décalage de la synchronisation audio. Si vous ne pouvez pas configurer le décalage, désactivez HD Natural Motion via  > Configuration > Image > Perfect Pixel HD.

6.6 Périphériques

Connexions HDMI

- La procédure HDMI-HDCP peut prendre quelques secondes avant que le téléviseur affiche l'image provenant de l'appareil.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique et que l'écran n'affiche pas d'image, essayez de passer d'un périphérique à un autre pour relancer la procédure HDCP.
- Si les coupures de son persistent, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil pour vérifier les réglages de sortie. Si le problème n'est toujours pas résolu, branchez un câble audio supplémentaire.

- Si vous utilisez un adaptateur DVI-HDMI, vérifiez qu'une connexion audio supplémentaire est disponible pour compléter la connexion DVI.

HDMI avec EasyLink

- Vérifiez que l'appareil connecté prend en charge la norme HDMI-CEC et qu'il est correctement configuré. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.
- Vérifiez que le câble HDMI est bien branché.
- Vérifiez que la fonction EasyLink est activée via  > Configuration > Installation > Préférences > EasyLink.

6.6 Périphériques

2/2

- Veillez à ce que le contrôle audio du système des appareils audio compatibles HDMI-CEC soit correctement configuré. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre appareil audio.

Télécommande EasyLink

- Certains appareils disposent d'une fonctionnalité identique, mais ne prennent pas en charge les commandes spécifiques de la télécommande. Consultez la rubrique Connexions > EasyLink HDMI-CEC > Télécommande EasyLink.

L'affichage du contenu de mon PC par le téléviseur n'est pas stable ou n'est pas synchronisé (téléviseur servant de moniteur pour PC).

- Réglez la fréquence de rafraîchissement de votre PC sur 60 Hz.
- Vérifiez que le mode de résolution approprié est sélectionné sur votre PC. Consultez la rubrique Caractéristiques techniques > Résolutions d'affichage.

6.7 Multimédia

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché.

- Réglez votre périphérique (appareil photo) sur conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse ».
- Le périphérique USB nécessite peut-être un pilote logiciel spécifique. Malheureusement, ce logiciel ne peut pas être téléchargé sur votre téléviseur.
- Certains fichiers audio et images ne sont pas pris en charge. Consultez la rubrique Caractéristiques techniques.

La lecture du contenu du périphérique USB n'est pas fluide.

- Les performances de transfert du périphérique USB limitent le taux de transfert.

Les fichiers du PC ne s'affichent pas dans le menu Parcourir réseau PC.

- Vérifiez si des fichiers ont été ajoutés au dossier PC.
- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge. Consultez la rubrique Caractéristiques techniques > Formats multimédias.
- Vous devez configurer le serveur multimédia de votre PC pour pouvoir partager les fichiers sur le téléviseur. Consultez la rubrique Configuration > Réseau > Ce qu'il vous faut.

Impossible de lire les fichiers du PC.

- Consultez la rubrique Caractéristiques techniques > Formats multimédias.

6.8 Réseau

Réseau domestique introuvable

- Vérifiez que le routeur est sous tension et que le protocole DHCP est activé.
- Vérifiez si les pare-feux de votre réseau autorisent le téléviseur à accéder au réseau.
- Il est possible que votre réseau domestique nécessite des paramètres réseau spécifiques. En cas de doute, demandez à une personne compétente dans ce domaine de vous aider.

Pour configurer des paramètres réseau spécifiques, appuyez sur  et sélectionnez Configuration > Installation > Installation réseau > Mode réseau et/ou ... > Configuration IP.

Net TV ne fonctionne pas.

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Net TV fonctionne lentement.

- Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour le routeur.

7.1 Puissance et réception

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques techniques de ce produit, consultez le site

www.philips.com/support.

Puissance

- Alimentation secteur : 220-240 V +/-10 %
- Température ambiante : 5 à 35 °C
- Pour la consommation en marche et en veille, reportez-vous aux caractéristiques techniques sur le site www.philips.com.

Réception

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- DVB : Câble 0151 TNT (DVB-T)
(consultez les pays sélectionnés sur la plaque d'identification du téléviseur)
- Réception : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Affichage et son

Image / Affichage

- Type d'écran : LCD Full HD W-UXGA
- Diagonale :
 - 80 cm / 32 po
 - 94 cm / 37 po
 - 106 cm / 42 po
 - 119 cm / 47 po
- Format d'image : écran large 16/9
- Résolution : 1920 x 1080p
- Optimisation de l'image Pixel Precise HD
- Traitement 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz LCD4

Son

- Puissance de sortie (RMS) : 2 x 10 W
- Incredible Surround
- Stéréo Nicam

7.3 Résolutions d'affichage prises en charge

Formats vidéo

Résolution — Fréquence de rafraîchissement

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formats informatiques

Résolution — Fréquence de rafraîchissement

- 640 x 480 — 60 Hz
- 600 x 800 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 768 — 60 Hz
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1360 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz
- 1920 x 1080 — 60 Hz
- 1920 x 1080 — 60 Hz

7.4 Multimédia

1/2

Connexions

- USB
- UTP5 Ethernet

Formats de périphériques de stockage / USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formats de lecture

- MP3
- Photos : JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-PS, PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 à v9.2
- WMV9

...

7.4 Multimédia

2/2

Logiciels de serveur multimédia pris en charge

• Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

- Lecteur Windows Media 11 (sur Microsoft Windows XP ou Vista)
- Google (pour XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (pour PC et Intel Mac OS)
- Sony Vaio Media Server (pour Microsoft Windows XP ou Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (pour Microsoft Windows XP)
- Nero 8 - Nero MediaHome (pour Microsoft Windows XP)
- DiXiM (pour Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pour Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pour Linux)
- uShare (pour Linux)

7.5 Connectivité

Connexions à l'arrière

- EXT1 (péritel) : Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (péritel) : Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT3 : YUV, Audio L/R
- VGA, Audio L/R (mini-jack 3,5 mm)
- HDMI 1 in (HDMI 1.3a pour toutes les prises HDMI)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- Audio In L/R - DVI-HDMI (mini-jack 3,5 mm)
- Audio Out L/R — affichage synchronisé
- Sortie audio numérique (prise coaxiale-cinch-S/PDIF) — affichage synchronisé
- Réseau — (RJ45)

Connexions latérales

- Entrée latérale HDMI
- Entrée S-Vidéo (Y/C)
- Entrée vidéo (CVBS)
- Entrée audio L/R
- Casque (mini-jack stéréo 3,5 mm)
- USB
- Logement à interface commune

7.6 Dimensions et poids

1/2

32PFL8404	37PFL8404	42PFL8404
Largeur 762 mm	Largeur 886 mm	Largeur 996 mm
Hauteur 470 mm	Hauteur 542 mm	Hauteur 603 mm
Profondeur 88 mm	Profondeur 88 mm	Profondeur 88 mm
Poids ±10 kg	Poids ±14 kg	Poids ±18 kg
... avec base	... avec base	... avec base
Hauteur 522 mm	Hauteur 598 mm	Hauteur 655 mm
Profondeur 220 mm	Profondeur 260 mm	Profondeur 260 mm
Poids ±12 kg	Poids ±17 kg	Poids ±21 kg

7.6 Dimensions et poids

2/2

47PFL8404

Largeur 1 106 mm

Hauteur 666 mm

Profondeur 92 mm

Poids ±21 kg

... avec base

Hauteur 717 mm

Profondeur 309 mm

Poids ±25 kg

UMv 3104 327 0005.2 - 090326

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie!

- N'exposez jamais le téléviseur ou la télécommande à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez le téléviseur immédiatement. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le téléviseur, la commande à distance ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- Eloignez ce produit de bougies ou autres flammes en toutes circonstances.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.
- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.

Risque de blessures ou de dommages

- Deux personnes seront nécessaires pour soulever et porter le téléviseur qui pèse plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur socle, utilisez uniquement le socle fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et régulière capable de supporter son poids.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez des fixations appropriées sur un mur solide pour que le téléviseur, étant donné son poids, soit fixé en toute sécurité. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident ou des blessures.

Risque de blessures pour les enfants!

Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte d'un tissu ou d'un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Mettez les enfants en garde contre le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque de surchauffe!

- Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du téléviseur.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher au téléviseur, au cordon d'alimentation ou au câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs!

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pour une période prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur a été transporté à des températures inférieures à 5°C, avant de l'installer, déballez-le et attendez que sa température corresponde à celle de la pièce.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu du manuel d'utilisation est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez et ne retirez jamais les panneaux. N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ni d'objets non adaptés dans les connecteurs spécifiques. Seuls les Centres Service Agréés Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien qu'il possède 99,999 % ou plus de pixels efficaces, des points noirs ou des points de lumière brillants (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître sur l'écran. Il s'agit d'une propriété liée à la structure de l'écran (dans le cadre des normes industrielles les plus courantes) et non d'un dysfonctionnement.

Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel libre. Philips propose, par la présente, de fournir ou rendre disponible, sur demande et pour un coût ne dépassant pas celui d'une distribution physique de la source, une copie complète du code source correspondant. Le code pourra être lu sur ordinateur et sera livré sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels. Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, écrivez-nous à l'adresse suivante : Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Conformité EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux

électromagnétiques. L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits. Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution et les appliquer au plus tôt à ses produits.

Copyrights

VESA, FDMI et le logo de compatibilité VESA pour un montage mural sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence BBE Sound, Inc. Licence accordée par BBE, Inc sous un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5510752, 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound Inc.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Kensington et MicroSaver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes en attente dans d'autres pays du monde.

DLNA®, le logo DLNA et DNLA Certified™ sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.

Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover.

If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details.

Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.



Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.

PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:


1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

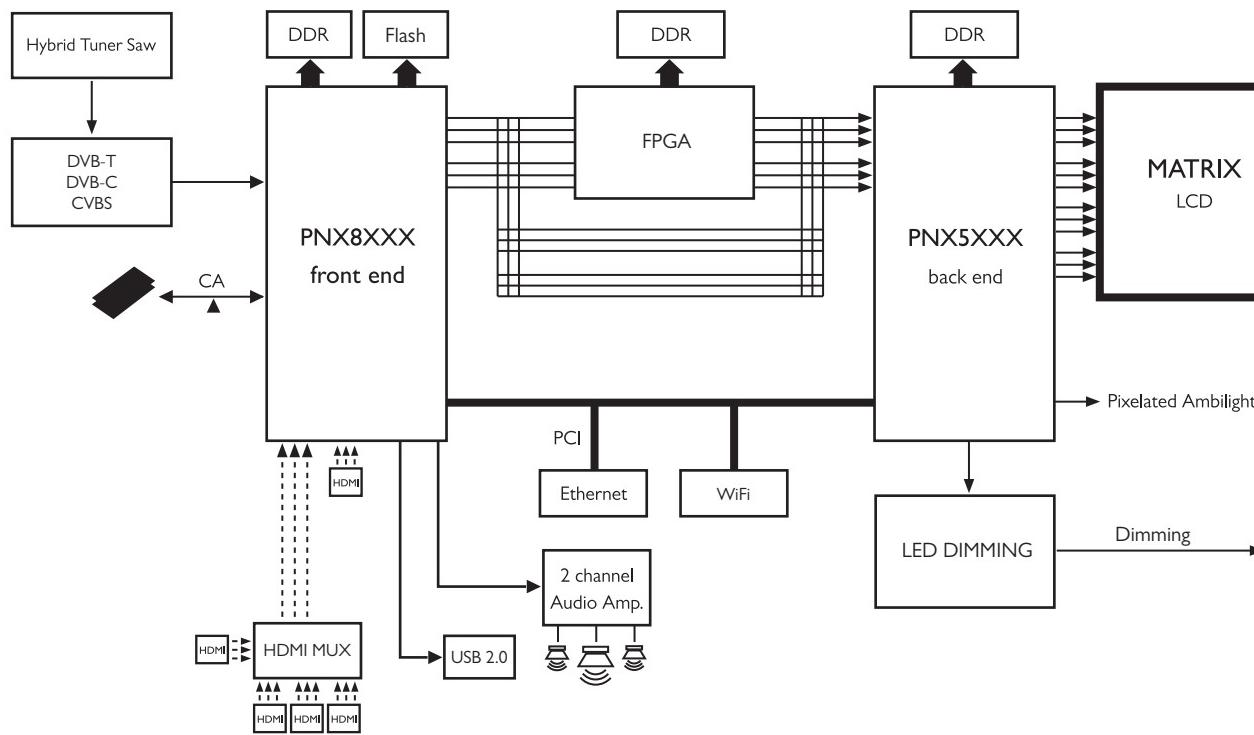

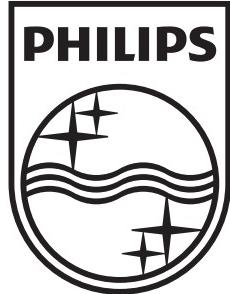

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com